


WINIX

User Manual

Air Purifier

위닉스 공기청정기

ATT*115-M*K

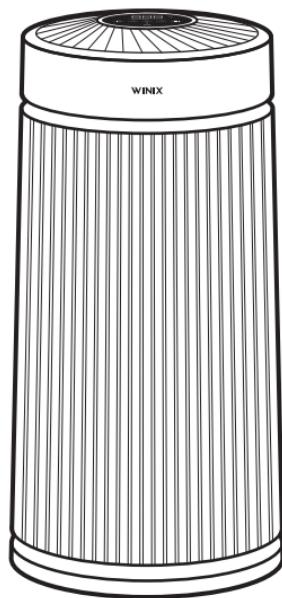

위닉스 홈페이지에서 제품 등록하시면
보증기간 1년을 추가로 연장해 드립니다.

제품설명서



- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷편에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.

CONTENTS

특장점	3	필터 교체하기	19
안전을 위한 주의사항	4	필터 교체 전 알아두기	19
전원 관련	4	5단계 마이크로 에어케어 시스템	20
사용 관련	5	공기 청정도 확인하기	21
설치 관련	6	필터 설치 방법	22
청소 관련	7	필터 청소 및 교체 주기	24
사용 전 알아두기	8	필터 구매 방법 및 굿 케어 서비스	25
공기청정기		필터 사용하기	26
효율적 사용방법 안내	8	청소 및 관리하기	27
각 부분의 이름	9	외관 청소하기	27
설치하기	13	내부 청소하기	27
설치 시 주의사항	13	필터 분리하기	28
사용하기	14	프리필터 청소하기	29
초기동작	14	먼지센서 커버 분해 및 청소방법	30
슈퍼 청정 모드	14	공기청정기 관리방법	31
자동 모드	15	고장신고 전 확인하기	32
수동 모드 (풍량조절)	16	증상 확인 후 조치하기	32
스마트 센서 표시등	16	제품규격	35
수면 모드/차일드락	17	폐 가전제품 처리안내	36
필터 잔량 확인/ 필터 리셋 버튼	18	유상수리 처리기준	36
Wi-Fi	18	소비자 분쟁 해결 기준 안내	37
		제품보증서	38

특장점



이 제품은 220 V 전용입니다.

스마트 센서

내장된 센서를 통해 실내의 공기 오염도를 종합적으로 분석/감지하여 자동으로 운전합니다.
(초미세먼지, 생활먼지 등의 오염물질 감지)

필터 교체 표시등

필터의 교체 주기가 되면 자동으로 필터 교체 표시등이 커집니다. 실내의 청정한 공기 관리를 위해 필터는 교체 주기에 맞추어 반드시 교체해 주세요.

공기오염도 LED 표시등

스마트 센서를 통해 실내 오염도를 총 4 단계까지 표시합니다.

다양한 운전 모드

다양한 생활환경에 따라 자동/수동 등의 기능을 선택하여 사용하실 수 있습니다.

지능형 공기 관리 기능

실내공기 오염도에 따라 자동으로 반응하여 소비자의 생활공간을 항상 깨끗하고 청정하게 유지해 드립니다.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

전원 관련

경고

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

- 정격을 초과하면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

털거운 콘센트에 전원 플러그를 꽂지 마세요.

- 과열의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다. 만약 전원 코드선이 파손되면 임의로 교체, 수리하지 말고 서비스센터로 연락하세요.



주의

청소 및 손질시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 관련



경고

운전중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.

- 고전압에 감전될 수 있습니다.

공기 흡입 및 배출구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

어린이가 제품에 기대거나 올라가지 않도록 하세요.

- 제품이 넘어지거나 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

제품을 강하게 밀거나 당기지 마세요.

- 제품이 넘어져 다칠 수 있습니다.

주의

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식당, 주방, 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 센서의 오염 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다. 사용 전에 문을 열어 환기시켜 주세요.

공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

온도가 높거나 낮은 곳에서 사용하지 마세요.

- 본 제품은 실내용(5~30 °C)입니다. 변형, 변색 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다.

실내 공기정화 이외의 용도로 사용하지 마세요.

- 주방에서 환기구 대용으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

설치 관련

경고

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 콘센트 밑에 제품을 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

열기구와 가까이 두지 마세요.

- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

주의

TV, 라디오 등 전자 제품과 가까이 설치하지 마세요.

- 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.

직사광선, 인버터 조명기구, 자동감지 센서가 있는 조명기구와 가까운 곳에서 설치하지 마세요.

- 본체의 센서 오작동의 원인이 됩니다.

제품의 뒷면이 바람부는 방향과 마주 보도록 설치하지 마세요.

- 센서 고장의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 유통불통한 바닥에 설치하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

직사광선이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 직사광선이 있는 곳에 설치할 경우 변색 우려가 있습니다.

청소 관련

주의

가연 스프레이, 액체세제, 소독제(손 세정제) 등을 사용하지 마세요.

- 제품 고장이나 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

어린이에게 단독으로 관리나 청소를 맡기지 마세요.

- 반드시 어른의 감독이 필요합니다.

청소 및 손질시에는 제품의 전원 플러그를 빼고 팬이 멈춘 후 청소하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

사용 전 알아두기

공기청정기 효율적 사용방법 안내


1 환기	환기는 실내에 정체되어 있던 오염된 공기를 실외로 배출하고 깨끗한 공기를 실내에 공급 오염물질을 제거 및 희석하여 줍니다. 실내 환기는 하루 30 분씩 3 번에 나누어 해주세요. (오전 9 시 ~ 오후 8 시 사이 환기 시 가장 효율적입니다.)
2 정기적인 청소	정기적인 청소와 세탁을 하여 거실 및 침실의 먼지 농도를 가능한 낮게 유지해야 합니다. 실내 사용중인 다양한 전기기구(TV, 컴퓨터등)로부터 다양한 미세먼지 등 오염물질이 발생됩니다. 청소 시에는 문을 열어 환기를 시킨 상태에서 청소를 실시합니다.
3 실내습도 유지	건조와 환기 습도 조절을 통하여 집안 곰팡이, 집먼지 진드기 발생을 억제하여야 합니다. 가정 내 적절한 온·습도 : 온도 18 ~ 22°C, 습도 40 ~ 50% (습도가 60% 이하로 떨어지면 집먼지 진드기의 번식이 억제)
4 냄새 오염원 제거	음식 조리 시에는 미세먼지 및 인체에 유해한 가스가 발생됩니다. 반드시 환기구 가동 및 환기를 하여야 합니다. 음식 쓰레기를 장기간 보관 시에는 부패로 인한 냄새 및 유해가스 발생의 원인이므로 음식 쓰레기는 즉시 처리해야 합니다.
5 공기청정기 가동	위 4단계의 관리를 하신 후 24시간 쾌적한 환경을 유지하기 위해 공기청정기를 가동합니다. 공기청정기는 환기 및 냄새 오염원을 직접 제거 후 지속적으로 발생할 수 있는 미세먼지 및 잔류 냄새를 제거하는 데 도움을 주는 보조 장치로 활용합니다.

공기청정기 효율적 사용 방법은 환경부 고시 주택 실내 공기질 관리 매뉴얼을 참고하여 제작되었습니다. 위 4 단계의 관리를 하신 후 공기청정기를 작동하셔야 필터의 수명이 오래갑니다.


- 위닉스 고객만족센터 1544-5081

각 부분의 이름

윗면

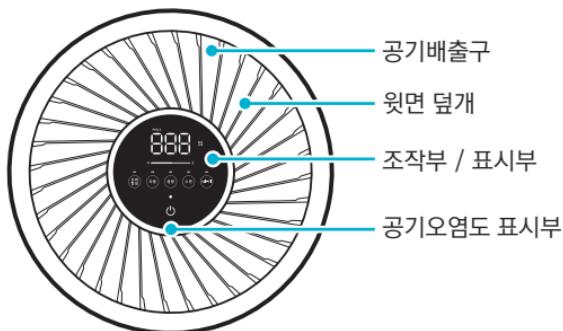

뒷면

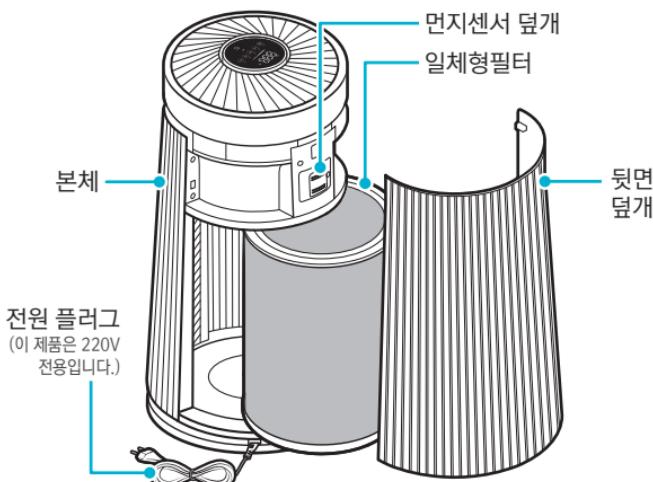

부속품



간단설명서



일체형필터
(프리필터 / 콤비필터)




Winix Smart
사용설명서


※ 제품에 내장되어 있습니다.

필터는 반드시 비닐 개봉 후 사용해 주세요.

표시부

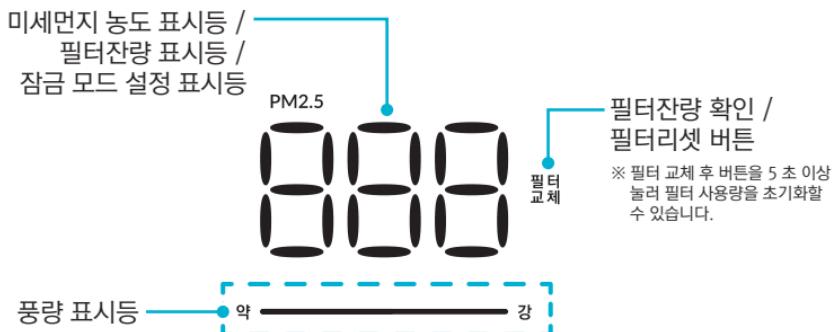

조작부

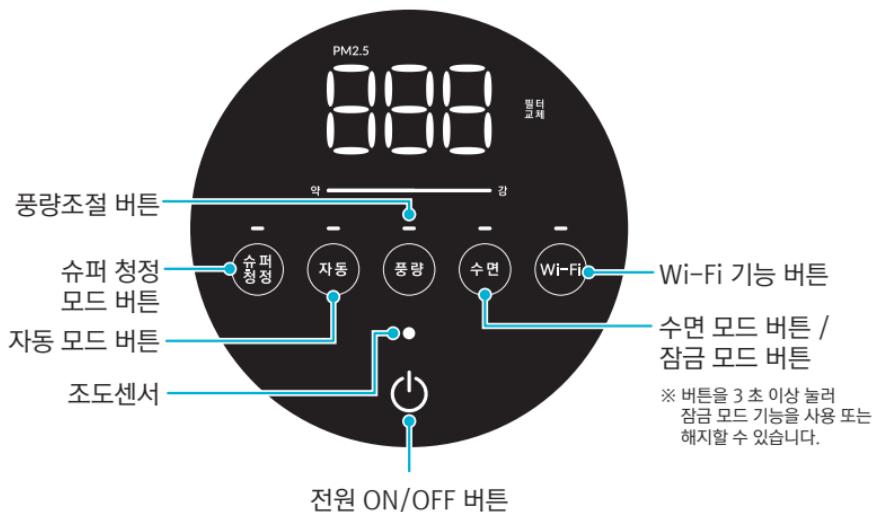

버튼	설명
	<p>전원</p> <p>제품의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전원 ON : [▶] 버튼을 누릅니다. • 전원 OFF : [▶] 버튼을 누릅니다.
	<p>조작부 활성화</p> <p>제품 동작 중 각 버튼의 램프가 꺼져있을 시 조작부 버튼을 눌러 활성화합니다.</p>
	<p>슈퍼 청정 모드</p> <p>버튼을 눌러 슈퍼 청정 모드 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 슈퍼 청정 모드 동작 10 분 후 자동 모드로 전환됩니다.
	<p>자동 모드</p> <p>자동 모드 기능으로 편리하게 사용할 수 있습니다.</p>
	<p>풍량 조절</p> <ul style="list-style-type: none"> • 버튼을 눌러 약 → 중 → 강 → 터보 순서로 조절할 수 있으며 수동 모드로 전환됩니다. • 자동 모드와 수면 모드는 별도의 버튼을 눌러야 작동합니다.
	<p>스마트 센서 표시등</p> <p>스마트 센서를 통해 실내 오염도를 총 4 단계로 표시합니다.</p>
	<p>수면 모드</p> <p>버튼을 눌러 수면 모드로 동작합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동 운전 선택 시 제품 주변이 어두워지면 자동으로 수면 모드로 변경됩니다.
	<p>차일드락</p> <p>버튼을 3 초 이상 눌러 차일드락 기능을 사용 또는 해지할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 차일드락 기능이 활성화되면 그 이외의 버튼은 동작할 수 없고, 버튼을 누를 때 알림음이 발생합니다.

버튼	설명
	<p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 버튼을 짧게 눌러 Wi-Fi 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
	<p>Wi-Fi 페어링</p> <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 버튼을 3초 이상 눌러 Wi-Fi 초기설정 모드로 진입할 수 있습니다.
	<p>필터 잔량 확인</p> <p>버튼을 눌러 필터 잔량을 확인할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 상단 표시부에 필터 잔량이 표시됩니다. (F99 ~ 0 %) <p>필터 리셋</p> <p>필터 교체 후 버튼을 5 초 이상 눌러 필터 사용량을 초기화할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 필터 리셋 기능 동작 시 필터 잔량이 F99 %로 표시됩니다. <p>필터 교체 표시등</p> <p>필터 교체 시기가 되면 LED 램프가 커집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 필터 잔량이 1 ~ 10%인 경우 표시등이 깜빡입니다. 필터 잔량이 0%인 경우 표시등이 커집니다.
	<p>조도 센서</p> <p>자동 모드에서는 조도를 감지하여 자동으로 수면 모드가 동작합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 수동 모드에서는 조도를 감지하여 디스플레이의 밝기만 조절됩니다.

설치하기

설치 시 주의사항



TV, 라디오, 전자제품 등과 간격을 두고 설치

- 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.



직사광선이 닿지 않는 실내공간

- 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



습기가 적고 통풍이 잘 되는 장소

- 감전되거나 제품에 녹이 발생할 수 있으며, 제품 성능이 저하될 수 있습니다.



단단하고 평평한 바닥

- 약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.




주의


- 이 제품은 220 V 전용입니다.
- 장시간 사용하지 않을 때나 외출 시에는 전원 플러그를 빼주세요.
- 벽면과 10 cm 이상 간격을 두고 설치하세요.

사용하기

초기동작

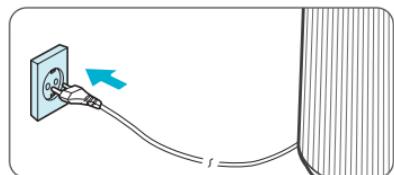

- 1 제품 후면의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.

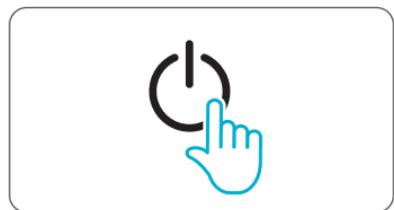

- 2 [▶] 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다.



참고

본 제품은 최초 동작 시 스마트 센서가 주위의 공기오염도를 측정합니다.

이때 오염도 표시가 **파랑** → **초록** → **주황** → **빨강** 순차적으로 변화하며 30 초 후 해당 오염도가 표시됩니다.



- 3 자동 모드 표시등이 켜지며 운전을 시작합니다.

- 실내 공기오염도에 따라 풍속을 자동으로 조절합니다.



참고

실내의 공기가 깨끗해지면 풍량은 '약'으로 선택되어 자동 운전합니다.

슈퍼 청정 모드



슈퍼 청정 모드

강력한 풍량으로 실내 오염을 빠르게 정화합니다.

- [슈퍼청정] 버튼을 눌러 슈퍼 청정 모드를 선택하세요.
 - 슈퍼 청정 모드 동작 10 분 후 자동 모드로 전환됩니다.

자동 모드

실내 공기 오염도를 스스로 감지하여 자동으로 운전합니다.



1 처음 전원을 켜 때

- 본체의 [▶] 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
- 자동 모드 표시등이 켜지며 운전이 시작됩니다.



참고

- 실내의 공기 오염도에 따라 풍량이 자동으로 조절되어 운전하고, 공기가 깨끗해지면 약풍으로 연속 운전합니다.
- 전원 플러그를 끊은 후 전원을 켜면 약 30 초간 스마트 센서 표시등이 색상 변경됩니다. 이때 스마트 센서가 주위 환경의 공기 질(기준값)을 측정합니다.



2 수동 운전 중일 때

- [자동] 버튼을 눌러주세요.
- 자동 모드 표시등이 켜지며 동작합니다.



3 운전을 정지하고 싶을 때

- 본체의 [▶] 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.

수동 모드 (풍량조절)

실내환경에 따라 사용자가 공기청정기의 세기를 약 → 중 → 강 → 터보 4 단계로 직접 조절할 수 있습니다.



[**풍량**] 버튼을 눌러 약 → 중 → 강 → 터보 중에서 원하는 풍속을 선택하세요.

스마트 센서 표시등




실내 공기오염도에 따라 스마트 센서 표시등에 파랑(좋음) → 초록(보통) → 주황(나쁨) → 빨강(매우나쁨) 4 단계로 표기합니다.



오염도 표시는 스마트 센서를 통해 표시되며, 주위환경에 따라 자주 변하거나 오랜시간 변하지 않을 수도 있습니다.

수면 모드/차일드락

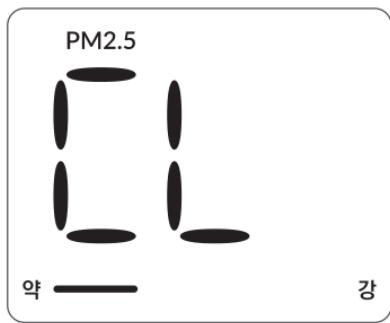

1 수면 모드

- [수면] 버튼을 눌러 수면 모드를 선택하세요.
 - 수면 모드 표시등이 켜지며 동작합니다.


참고

- [수면] 버튼을 누르면 수면 모드가 해제되고, 자동 모드로 동작합니다.
- 수면 모드 설정 시 스마트 센서 표시등이 꺼집니다.

2 차일드락

- [수면] 버튼을 3 초간 길게 눌러 차일드락 기능을 사용 또는 해제할 수 있습니다.
 - 차일드락 표시등이 켜지며 동작합니다.
- 어린이의 무분별한 버튼 누름에 따라 발생할 수 있는 제품 오작동을 방지합니다.

필터 잔량 확인/필터 리셋 버튼

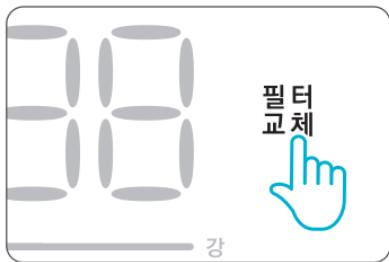

1 필터 잔량 확인

- [필터 교체] 버튼을 눌러 필터 잔량을 확인할 수 있습니다.
 - 표시부에 필터의 남은 수명을 확인할 수 있습니다.
(초기 상태 F99 %에서 누적 사용 시간에 따라 F99 → 0 %로 표시됩니다.)

2 필터 리셋

- 공기청정기 사용 중에 필터 교체(필터 교체) 표시등이 빨간색으로 켜지면 필터를 교체한 후에 [필터 교체] 버튼을 5 초 이상 길게 눌러 리셋하세요.
'띠링' 소리가 나면서 필터 교체(필터 교체) 표시가 사라집니다.

Wi-Fi



Wi-Fi 기능

- [Wi-Fi] 버튼을 짧게 눌러 Wi-Fi 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- [Wi-Fi] 버튼을 3 초 이상 눌러 초기설정 모드로 진입할 수 있습니다.

필터 교체하기

필터 교체 전 알아두기


참고

- 필터 교체 ([필터 교체](#)) 표시등이 켜지면 필터 세트를 교체해 주세요.
- 필터 교체 표시등이 켜지기 전이라도 필터 오염이 심하거나 냄새 날 경우에는 새 필터로 교체해 주세요.
- 새 필터로 교체하신 후 [[필터 교체](#)] 버튼을 5 초 이상 누르면 초기 동작 시 필터 잔량이 F99 %로 표시됩니다.

필터 교체 주기는 1 일 24 시간 사용할 경우, 6 개월에서 최장 1 년까지 사용하실 수 있습니다. 수명의 차이는 공기 오염도 차이 때문이며, 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다.

- 필터는 반드시 (주)위닉스에서 제공하는 정품필터를 사용하세요.
- 필터 구입 시 가까운 대리점이나 위닉스 고객만족센터 1544-5081로 문의하세요.
- 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에서 정품필터 구매가 가능합니다.
- 반드시 전원 플러그를 빼고 필터를 교체해 주세요.
- 반드시 새 필터 세트의 비닐포장을 제거하고 사용하세요.
- 새 필터 세트의 비닐포장을 제거하지 않고 사용하면 이상 소음, 모터 과열로 인한 제품 변형이나 화재가 발생될 수 있습니다.
- 새 필터 세트의 비닐포장 제거 시 반품이 불가합니다. 이점 주의하시고 양해해주시기 바랍니다.


FILTER

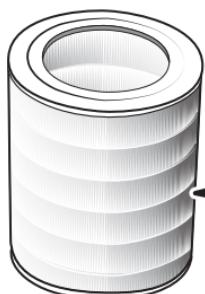

[일체형필터]


콤비필터

프리필터

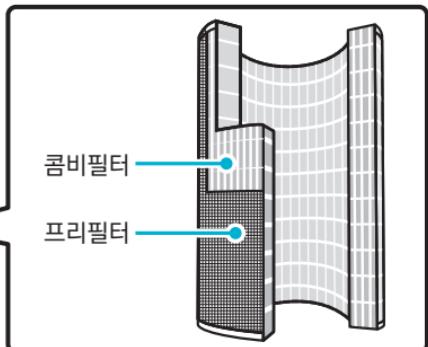

[필터 단면]

5단계 마이크로 에어케어 시스템

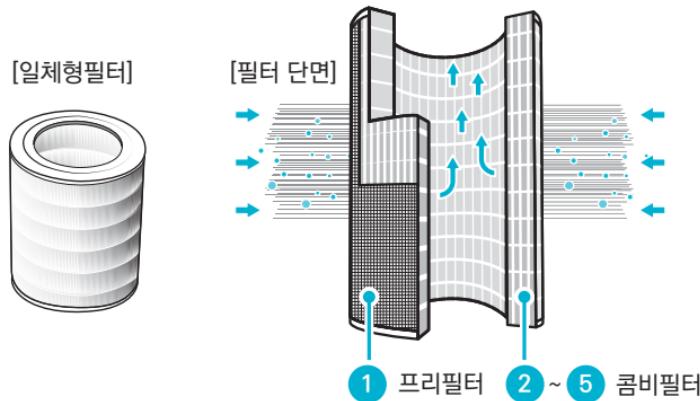

01. 프리필터

① 단계 : 공기중의 입자가 큰 각종 생활 먼지, 동물의 털, 황사, 꽃가루, 보푸라기 등을 제거합니다.

02. 콤비필터

② 단계 : 먼지, 담배연기 뿐 아니라, $0.3\mu\text{m}$ 의 미세한 크기의 오염물질까지 걸러줍니다.

③ 단계 : 각종 생활악취 제거

④ 단계 : 새집증후군 유발물질 제거

⑤ 단계 : 유해가스 제거

참고

각종 생활 냄새, 악취 및 유해가스인 아세트산(초산), 암모니아, 아세트알데히드, 포름알데히드, 톨루엔 등을 감소시켜 줍니다.

- FITI시험연구원 측정기준(단품시료에 대한 시험결과), 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.

공기 청정도 확인하기

초미세먼지농도는 상단에 숫자로 표시되며, 가스 청정도 및 초미세먼지 농도에 따라 공기오염도 표시등 색상이 변합니다.

청정도 표시 단계

오염도 구분	오염도 표시	먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	풍량
좋음	파랑	5~15	1단
보통	녹색	16~35	2단
나쁨	노랑	36~75	2단
매우 나쁨	빨강	76 이상	3단

- 초미세먼지 농도는 상단에 5~200까지 1단위로 표시됩니다.
- 초미세먼지 농도 가이드 및 색상 표시의 기준은 환경부에서 제공하는 가이드를 따릅니다.




참고

- 다음과 같은 경우에는 초미세먼지 농도가 높게 표시 될수 있습니다.
 - 털이 있는 카펫, 털이 발생하는 동물병원 및 옷가게와 습도가 많은 곳, 연기가 발생하는 곳, 벌레가 많은 곳 등에서 사용할 경우
 - 가습기, 압력 밥솥 스프레이, 분무기 등을 사용할 경우
 - 황사 발생 및 외부 공기가 유입되는 환경(건물 공조기, 아파트 환기 시스템, 외풍이 있는 창틀 주변 등)에서 사용할 경우
- 다음과 같은 경우에는 상단에 표시되는 초미세먼지 농도와 관계 없이 “공기 오염도 표시등”이 변할 수 있습니다.
 - 방향제, 냄새제거제, 세정제 등 냄새를 유발하는 용품 사용 또는 유해한 가스를 감지 했을 경우
 - 발생 현상의 예**
상단의 초미세먼지 농도 수치 $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 일때 공기오염도 표시등 색상은 녹색을 표시해야 되지만, 가스센서가 유해한 가스를 감지하면 공기오염도 표시등 색상이 **녹색 → 노랑 또는 빨강**으로 변경됩니다.
- 상단에 숫자로 표시되는 오염도 수치는 실내 환경이나 제품 위치에 따라 공인기관 또는 환경부에서 제공하는 정보와 다를 수 있습니다.
- 서로 다른 또는 동일 제품을 같은 공간에서 사용할 경우 공기 순환에 의해 초미세먼지 농도 표시값의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 가스(냄새)의 강약이 변함없이 일정할 경우, 냄새가 강하더라도 가스 청정도가 변하지 않을 수 있습니다.


필터 설치 방법

본 제품은 모든 필터가 내장되어 있으며 사용전에 반드시 필터의 비닐포장을 제거해야 합니다. 비닐포장을 제거하지 않은 상태에서 제품 동작 시 고장의 원인이 됩니다. 반드시 전원이 꺼진 상태에서 필터를 끼워주세요.

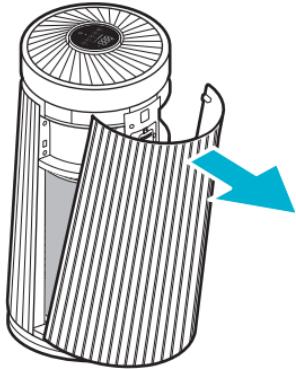


1 뒷면 덮개 분리 시,
상단 중앙 손잡이를 잡고
앞으로 당겨빼세요.

- 아래쪽 고정쇠가 빠지며
분리됩니다.

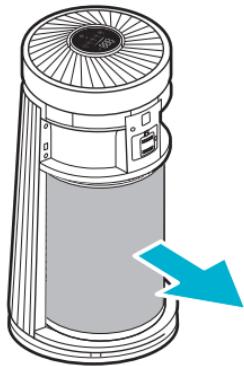


2 필터 손잡이를 잡고 필터를 당겨빼세요.

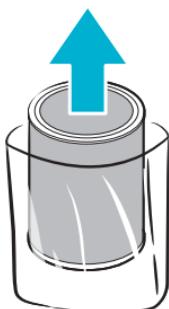


3 일체형필터의 포장 비닐을 제거하세요.

- 포장 비닐을 제거하지 않고 사용하면
이상 소음, 모터 과열로 인한 제품
변形이나 화재가 발생될 수 있습니다.

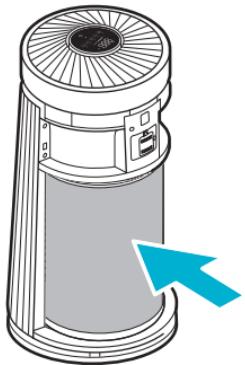

- 4 필터의 상단이 위를 향하도록 설치 후
필터를 밀어 넣어주세요.
- 필터를 밀어주지 않으면 밀착이 되지
않아 성능이 저하됩니다.

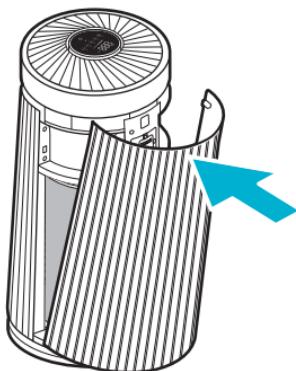

- 5 양 옆을 이용하여 아래쪽 중앙 고정쇠를
먼저 끼운 후 뒷면 덮개를 닫으세요.

필터 청소 및 교체 주기

필터 종류	표시등	교체주기
프리필터	-	
마이크로 집진필터	필터 교체	6개월 ~ 12개월
탈취필터	켜짐	



- 필터 교체 주기는 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 프리필터는 진공청소기나 부드러운 솔로 청소해 주세요.
- 본 필터는 일체형필터 이므로 절대 세척하지 마세요.
필터 성능이 심각하게 훼손될 수 있으며 냄새가 날 수 있습니다.
- 냄새가 심하게 날 경우, 필터를 확인 및 교체해 주세요.

참고

- 필터 수명의 차이는 공기 오염도 차이 때문이며 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다.
- 필터 교체 표시등이 켜지기 전이라도 필터 오염이 심하거나 냄새날 경우 또는 바람세기가 급격히 약해질 경우 새 필터로 교체해 주세요.
- 제품 구입 초기에 새 필터 냄새가 날 수 있으나, 하루 이상 제품을 사용하면 자연적으로 없어집니다.
- 제품 주변에서 향수, 방향제, 스프레이 사용을 가급적 줄여 주세요. 필터 수명이 단축됩니다.



주의

- 필터는 반드시 (주) 위닉스에서 제공하는 정품필터를 사용해야 하며, 비품 사용 시 성능 저하의 원인이 됩니다.
 - 정품필터가 아닌 비품필터 사용 중 발생한 제품 고장의 경우 서비스 대상에서 제외됩니다.
- 필터 구입 문의 : 1544-5081 / www.winix.com

필터 구매 방법 및 굿 케어 서비스

1 필터 구매 방법 (2가지 중 선택)

1) 바로 구매



- [모바일] 스마트폰 QR코드 스캔 시 위닉스 홈페이지로 이동하여 정품필터 구매가 가능합니다. (스마트폰 기종에 따라 QR코드 리더 어플리케이션을 다운받아야 할 수도 있습니다.)
- [PC] 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에서 정품필터 구매가 가능합니다.

2) 정기 구매

- 매번 주문할 필요 없이 필요한 시기에 필터를 배송받을 수 있는 서비스로 필터 구매 시 '정기 구매'를 선택하여 신청이 가능합니다.

2 굿 케어 서비스


- 공기청정기를 구매한 고객 대상으로 위닉스 '굿 케어 매니저'가 주기적으로 방문하여 성능 점검은 물론, 교체 주기에 따른 필터 교체, 제품 내/외관 청소를 통해 최상의 제품 상태가 유지될 수 있도록 관리해 드리는 서비스입니다.
- 위닉스 '홈페이지'내 '굿 케어 서비스'를 이용하세요.

필터 사용하기

- 필터의 사용 및 교체 시에는 반드시 필터의 비닐을 제거하고 사용해 주세요.
- 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과가 떨어집니다.
- 필터가 장착되지 않는 상태에서 제품 작동 시 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 제품 사용 시 필터를 꼭 장착해 주세요.
- 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다.
하루 이상 사용하면 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요.
- 새 필터 장착 후 필터 잔량 초기화 시 필터 잔량이 F99로 표기됩니다.
- 운전 시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.
 - 단, 오랜 시간 문을 닫고 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 하여 사용하세요. 필터에 약한 냄새가 뱉 경우에도 환기와 함께 사용하시면 냄새가 줄어듭니다.
- 공기청정기의 탈취 기능은 공기를 필터에 순환시켜야 효과가 나타나므로 과다한 냄새가 발생할 경우 주로 환기를 시켜 제거하여 주세요.
- 심한 냄새가 나는 음식 조리 시 공기청정기를 사용하게 되면 일체형필터의 수명이 급격하게 짧아지며, 심한 경우 일체형필터에 냄새가 배어서 환기 후에 사용 시 오히려 냄새가 날 수도 있습니다. 공기청정기는 요리를 마친 다음 환기 후 남은 냄새를 한 번 더 제거하는 부가 기능으로 사용하시면 공기청정기의 성능을 높게 유지할 수 있습니다.
- 일체형필터는 물로 세척하지 말고, 평소 제품 사용 시에도 물에 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 필터 교체 주기는 1 일 24 시간 사용할 경우, 6 개월에서 최장 1 년까지 사용하실 수 있습니다. 수명의 차이는 공기 오염도 차이 때문이며, 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다.
- 수명 시간에 도달하면 램프에 불이 들어오므로, 교체 시기임을 알 수 있습니다.
 - 단, 필터 교체 표시등이 켜지기 전이라도 필터 오염이 심하거나 냄새날 경우 또는 바람 세기가 급격히 약해질 경우 새 필터로 교체해 주세요.
- 콤비 필터는 고효율 탈취/집진 성능의 복합필터로서 공기 중의 미세한 먼지 및 담배 연기 입자 등을 제거하고 화장실, 음식 냄새 등 생활 중에 발생하는 냄새 또한 효과적으로 제거해 주는 고성능 필터입니다.
 - 주변 냄새가 필터에 베어 공기청정기 가동 시 냄새가 날 경우, 필터의 교체 시기가 된 것이니 필터를 새것으로 교체해 주세요.
- 교체용 필터는 위닉스 홈페이지(www.winix.com) 또는 고객만족센터(1544-5081)에서 구입할 수 있습니다.

청소 및 관리하기


외관 청소하기

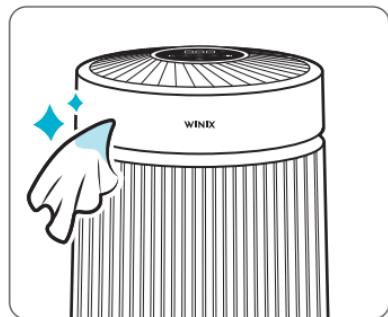

중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아주세요.

- 뒷면 덮개는 1 개월에 1 ~ 2 회 정도 진공청소기나 먼지털이개로 청소해 주세요.
- 가연성 스프레이이나 액체세제 등을 사용하지 마세요. 제품 고장이나 외관 손상, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

내부 청소하기

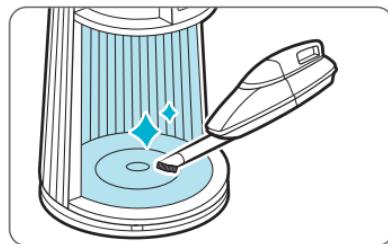


뒷면 덮개를 열고 일체형필터를 제거한 후 진공청소기로 청소해 주세요.

- 내부는 1 개월에 1 ~ 2 회 정도 진공청소기나 먼지털이개로 청소해 주세요.

필터 분리하기


필터를 분리하기 전에 반드시 전원을 꺼주세요.

필터 분리

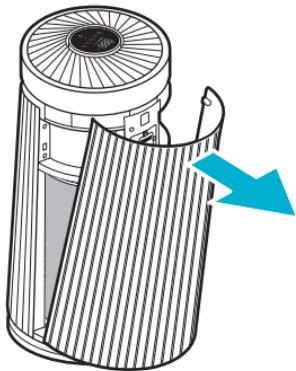

1 뒷면 덮개 분리 시,
상단 중앙 손잡이를 잡고
앞으로 당겨세요.


- 아래쪽 고정쇠가 빠지며
분리됩니다.

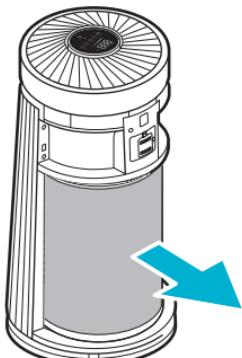

2 필터 손잡이를 잡고 필터를 당겨세요.

프리필터 청소하기

주위 오염 상태에 따라 필터 청소 시기는 달라질 수 있습니다.

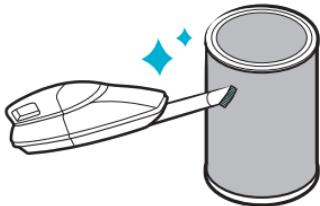

프리필터

- 진공청소기나 부드러운 솔로 청소해 주세요.



주의

- 반드시 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.
- 프리필터를 포함한 일체형필터는 세척이 불가한 필터입니다. 세척 시 필터 성능이 심각하게 훼손될 수 있으며 냄새가 날 수 있으니 절대 세척하지 마세요.
- 너무 오염이 심하여 세척이 불가능할 경우 교체를 해야합니다.

먼지센서 커버 분해 및 청소방법




1 먼지센서 덮개를 여세요.



2 먼지센서의 렌즈와 흡입구를 촉촉한 면봉으로 닦아주세요.

- 물을 제외한 휘발성 물질, 알코올, 아세톤 등으로 센서부를 닦지 마세요.

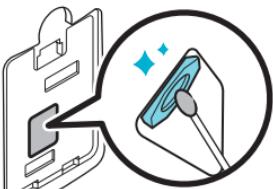


3 마른 면봉으로 물기를 닦으세요.




4 먼지센서의 덮개를 닫아주세요.

- 먼지센서 덮개는 진공청소기로 청소할 수 있습니다.

공기청정기 관리방법

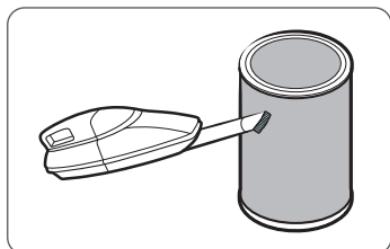

- 사용환경에 따라(2 주 1 회 ~ 2 회)
프리필터의 먼지를 확인 및 진공청소기를
이용하여 제거해 주세요.

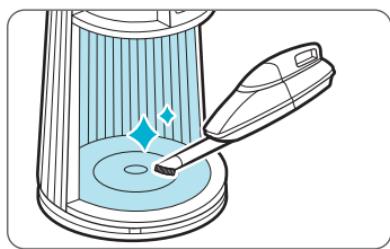

- 월 1 회 ~ 2 회 진공청소기를 이용하여
내부 팬 부분의 먼지를 제거해 주세요.

고장신고 전 확인하기

증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
전혀 동작되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?<ul style="list-style-type: none">- 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.정전이 아닌가요?<ul style="list-style-type: none">- 전기가 들어오는지 확인 후 사용해 보세요.정품필터를 사용하셨나요?<ul style="list-style-type: none">- 반드시 위닉스 정품필터만 사용해 주세요.
자동운전이 안돼요.	<ul style="list-style-type: none">전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?<ul style="list-style-type: none">- 전원 플러그를 빼다가 다시 꽂은 후 버튼을 눌러 조작하세요.자동운전을 선택했나요?<ul style="list-style-type: none">- 본체의 풍량조절 버튼을 눌러 자동운전을 선택하세요.주위 환경이 오염된 상태에서 처음 제품을 연결하시거나 전원 코드를 제거하고 이동한 상태에서 다시 제품을 연결하신 경우 자동 운전이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.<ul style="list-style-type: none">- 전원 코드를 꽂은 후 전원 인가 시 최초 4 분간 스마트 센서가 주위 환경의 공기 질(기준값)을 측정합니다. 이때 주위환경을 깨끗한 상태로 만들어 주셔야 자동 운전이 정상적으로 동작합니다.
풍속이 약해요. 공기정화가 안돼요.	<ul style="list-style-type: none">필터 교체 표시등이 켜져 있지 않나요?<ul style="list-style-type: none">- 필터를 교체해 주세요.필터 비닐을 개봉하지 않았나요?<ul style="list-style-type: none">- 필터는 반드시 비닐 개봉 후 사용해 주세요.
진동과 소음이 커요.	<ul style="list-style-type: none">경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?<ul style="list-style-type: none">- 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨주세요.
전원 플러그 및 콘센트가 뜨거워요.	<ul style="list-style-type: none">전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?<ul style="list-style-type: none">- 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.

증상	확인 / 조치
이상한 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품을 구입하신지 얼마 되지 않으셨나요? - 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다. 사용하시다 보면 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요. • 음식 조리 시 제품을 동작 시키시나요? - 음식 조리 시에는 가급적 제품 사용을 줄여주세요. 필터에 냄새가 배어 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있으며 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다. • 제품 주변에 향수나 방향제와 같은 향기가 짙은 물건이 놓여 있지 않나요? - 필터에 냄새가 배어 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있으며 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다. • 사용하는 장소 내 냄새 발생 원인이 있지 않나요? - 기본적으로 제품을 사용하는 장소의 환경 점검이 필요합니다. 공기청정기 필터가 필터링 할 수 있는 기준치 이상의 오염원이 지속 유입될 경우 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있습니다. • 필터가 오염되어 있지 않나요? - 필터 교체 시기 전이라도 필터 오염이 심할 경우 냄새가 날 수 있습니다. 새 필터로 교체해 주세요. - 일체형필터에 냄새가 배일 수 있습니다. 냄새가 날 경우 일체형필터를 새 필터로 교체해 주세요.
표시부가 어두워요.	<ul style="list-style-type: none"> • 조도센서 감지 창에 이물질이 있지 않나요? - 「수면운전」 중에는 표시부 밝기가 1/2 어두워집니다. - 「자동운전」 중에는 빛의 밝기를 감지하여 자동으로 수면운전을 합니다.

증상	확인 / 조치
청정도 디스플레이가 이상해요.	<ul style="list-style-type: none"> • 겨울철 제품 배송/설치 후 초기 가동 시 실내/외 온도 차이에 의해 센서 내부에 이슬맺힘 현상이 발생되어 일시적으로 먼지농도 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 표시 및 청정도가 파란색으로 점등될 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 초기 운전 시 1 ~ 2 시간 정도 운전하면 사라지니 안심하고 사용하세요.
필터 교체 표시등이 켜져 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> • 필터 잔량이 10 % 이하로 떨어지면 필터 교체 표시등이 켜집니다. <ul style="list-style-type: none"> - 새 필터로 교체하신 후 필터 리셋 버튼을 5 초 이상 눌러주세요.

제품규격

모델명	ATT*115-M*K
정격전압	220 V / 60 Hz
소비전력	57 W
사용면적	122.1 m ²
외형치수	Ø 395 X 804 (H)mm
중량	11 kg

- 본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

※ 공기청정기 에너지효율등급 관련 안내

에너지소비효율등급 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격변동에 따라 달라질 수 있습니다.

폐 가전제품 처리안내

폐 가전제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리

위닉스 제품을 새로 구입하고 사용하던
기존의 제품(타사 제품은 불가함)을 버리고자 하는 경우,
신제품 배송 시 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리

제품의 폐기를 원하시면, 관할 행정복지센터 또는 폐 가전제품
배출예약시스템으로 연락하여 폐기하시기 바랍니다.
(전화번호: 1599-0903,
인터넷주소: <http://www.15990903.or.kr>)

유상수리 처리기준

- 품질보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)위닉스 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 위닉스에서 미지정한 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용중에 고장이 발생된 경우

* 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

* 위닉스 고객만족센터 : TEL : 1544-5081

소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내			
소비자 피해 유형	보상 내역		
	보증 기간 이내 주1)	보증 기간 경과 후	
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	유상수리	
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자발생시	무상수리	유상수리
	수리 불가능시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	교환 불가능시	동급모델 교환 또는 구입가 환급	차액지급 후 동급모델교환
	품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)	
소비자가 제품을 회수하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none">- 수리요청일(입고일)로 부터 30일 이후 창고 보관료를 청구할수 있음- 구입가의 1/1000(일)을 일보관료로 책정함- 60일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함		
부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	

주1) 보증기간이라 함은 구입일로 부터 1년을 말함

제품보증서

WINIX

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	공기 청정기		
모 델 명	ATT*115-M*K		
구 입 일	년	월	일
구 입 처			보 증 기 간
전 화			
고 객	주 소		
	성 명		
	전 화		

※ 제품 구입시 빙칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

※ 제품 등록은 구매일 기준 1년 이내 등록해야 합니다.

(주)위닉스 | 서비스 및 제품문의
TEL : 1544-5081

메모



KC 마크
Korea Certification



CA 인증
한국공기청정협회

WINIX

제품 관련 문의 및 사용설명서 A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 고객만족센터 : ☎ 1544-5081
- 위닉스 홈페이지 : www.winix.com

Rev.01