


WINIX

User Manual

위닉스 **보송**

DXW 시리즈

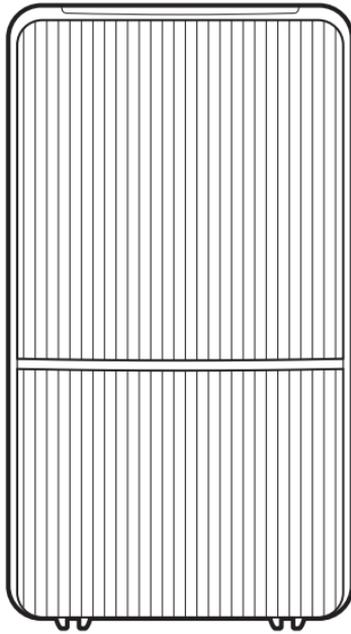

제품설명서



- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷편에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.
- 제품 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

CONTENTS

| | | | |
|-------------------|----|--------------------|----|
| 안전을 위한 주의사항 | 3 | 청소 및 관리하기 | 21 |
| 특장점 | 8 | 물통 비우기 | 21 |
| 설치하기 | 9 | 물통 청소하기 | 22 |
| 설치 시 주의사항 | 9 | 외관 청소하기 | 24 |
| 사용 전 알아두기 | 10 | 프리필터 청소하기 | 25 |
| 각 부분의 이름 | 11 | 연속배수 호스 연결하기 | 26 |
| 사용하기 | 15 | 신발건조 모드 사용하기 | 27 |
| 초기동작 | 15 | 고장신고 전 확인하기 | 29 |
| 풍량조절 | 16 | 증상 확인 후 조치하기 | 29 |
| 습도조절 | 16 | 제품규격 | 32 |
| 자동제습 | 17 | 폐 가전제품 처리안내 | 33 |
| Wi-Fi (해당 모델에 한함) | 17 | 유상수리 처리기준 | 33 |
| 버튼 잠금 | 18 | 소비자 분쟁 해결 기준 안내 | 34 |
| 연속제습 | 18 | 제품보증서 | 35 |
| 저소음제습 | 18 | | |
| 자동건조 (해당 모델에 한함) | 19 | | |
| UV살균 | 19 | | |
| 의류건조 | 19 | | |
| 꺼짐예약 | 20 | | |
| 자동제상 동작 | 20 | | |

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

경고

전원 플러그를 뽑을 경우 코드를 잡지 말고 플러그를 잡고 당겨 빼세요.

- 전원 코드 손상으로 인해 감전이나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 당기지 마세요.

- 전원 코드 손상으로 인해 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

반드시 접지 처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

누전 차단기(감도 전류 30 mA 이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V / 15 A 이상의 코드 및 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용하세요.

- 이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 전원 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터로 연락하세요.

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

공기 배출구로 물을 넣지 마세요.

- 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 탁자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려놓지 마세요.

- 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

- 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

제품 가까이 열기구를 두지 마세요.

- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

- 제품 내부에 약재 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제습기 위에 물이 들어있는 용기나 화분을 올려놓지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 중인 제품 위에는 옷, 수건 등 기타 물건을 올려놓지 마세요.

- 발열에 의한 화재 원인이 됩니다.

약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

- 공기중에 용해된 약품이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 생길 수 있습니다.

제품 가까이에 어린이가 있는 상태에서 사용하지 마세요. 어린이가 다칠 수 있습니다.

- 부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이에 오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록 주의해 주세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

빨래건조대 아래에 제품을 두지 마세요.

- 덜 마른 빨래에서 떨어진 물이 제품 내부로 흘러들어가 고장의 원인이 됩니다.

주의

동작 중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 손질 시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 위닉스 뽀송 콜센터(☎1600-4544)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

프리필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품, 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

공기 배출구나 공기 흡입구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요.
- 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

- 산소가 부족하게 되어 위험하므로 주기적으로 창문을 열어 환기해 주세요.

동작 중 공기 배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요.
- 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

공기 흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

프리필터는 중성세제를 녹인 물(약 30 °C)에 넣고 세척한 후 그늘에 잘 건조하세요.

- 먼지가 쌓이면 이상 연소 및 냄새의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

파손된 물통을 그대로 사용하지 마세요.

- 물이 새거나 제품 내부로 물이 흘러들어 감전 및 고장이 발생할 수 있습니다.

청소 시 벤젠, 신나, 알코올 등 인화, 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치 및 운반 시 제품을 45 °이상 눕히지 마세요.

- 이상한 소음이 나거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 만약 45 °이상 눕혀 이동하였다면 1 시간이 경과한 후 제품을 작동시켜 주세요.

불이 붙어있는 담배, 향 등을 가까이 두지 마세요.

- 제품 변형 및 화재의 가능성이 있습니다.

벽 옆이나 창가 등의 바람이 불어오는 곳에서 사용하지 마세요.

- 습도 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.
- 이상 동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 햇빛이 잘드는 곳에서 사용하지 마세요.

- 제품 외관의 변형, 변색의 원인이 됩니다.

제습기 물통 세척 후 햇빛에 건조하지 말고 그늘에서 건조해 주세요.

- 외관의 변형 및 변색의 원인이 됩니다.

제품을 사용할 때 필터가 위치한 방향과 벽면이 마주치게 사용하지 마세요.

- 통풍이 잘 되지 않으면 성능 저하로 인한 화재의 원인이 됩니다.

물통에 남아있는 물을 마시거나 동물, 식물 등에게 주지 마세요.

- 생각하지 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

전자레인지나 텔레비전 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마세요.

- 센서 오작동의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않을 때는 물통에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

- 곰팡이와 세균이 번식하고 악취가 날 수 있습니다.

제품의 설치 장소를 변경할 경우 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

- 물통에 물이 남아있는 상태로 이동하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.

제품 상단에 자석이나 금속 등을 올려놓지 마세요.

- 제품 오작동의 원인이 됩니다.

청소는 정기적으로 해 주세요.

- 청소방법에 따라 청소를 해 주세요. (청소 및 관리하기 참조)
- 청소를 하지 않으면 곰팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.

- 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

슬라이딩 조작부를 강제로 열거나 동작 중일 때 잡지 마세요.

- 손을 다치거나 고장이 날 수 있습니다.

특장점



이 제품은 220 V 전용입니다.

강력제습 기능

위닉스만의 뛰어난 제습 기술로 구석구석 눅눅하고 괴괴한 습기를 강력하게 제거해 주어 늘 상쾌하고 쾌적한 환경을 유지시켜 줍니다.

슬라이딩 터치 디스플레이

국내 최초 슬라이딩 디스플레이를 적용하여 고품격 디자인을 실현하였으며, 터치방식으로 조작부의 사용이 편리합니다.

자동제습 기능 및 습도조절 기능

자동제습 기능으로 사용환경 및 설정 습도에 따라 35 ~ 70 %까지 쾌적한 실내 습도를 유지해 줍니다.

타이머 기능

잠잘 때나 외출 시 원하는 시간을 설정해 놓으면 제품이 자동으로 OFF 되어 전기료를 절감할 수 있습니다.

저소음

저소음 동작 기술을 적용하여 제습기 사용 시 조용하고 쾌적한 생활을 제공해 드립니다.

WiFi 기능

Winix Smart 사용을 통해 원격제어가 가능합니다.

UV살균 기능

제습된 바람이 나오는 팬을 UV살균하여 유해균과 바이러스를 99.99 % 살균합니다.

자동 성에 제거

냉각기에 성에가 생길 경우, 자동으로 성에를 제거하여 제습능력을 유지합니다.

만수시 자동 정지

물통에 물이 가득차면 물통비움 표시등이 깜박이고 자동으로 동작을 정지합니다.

편리한 이동

이동식 바퀴 부착으로 쉽게 이동합니다.

빨래 건조에 도움

장시간 비로 인해 빨래 건조가 힘든 경우 제습기를 가동하면 실내에서 간편하게 건조하는데 도움을 주어 효과적입니다.

편리한 연속배수 (별도구매)

물통에 물이 찰 때마다 버릴 필요없이 호스를 연결하면 연속배수가 가능하므로 매우 편리합니다.

신발건조 (미포함모델은 별도구매)

운동화, 부츠 등 장마철 마를 날 없는 신발들을 집중건조킷과 함께 신발건조 기능으로 뽕뽕송송하게 말릴 수 있습니다.

자동건조 기능

제습기가 완전히 종료되기 전 내부에 있는 수분을 자동으로 건조해 주는 기능으로 세균 번식과 냄새 예방에 도움을 줍니다.

설치하기

설치 시 주의사항



TV, 라디오, 전자제품 등과 간격을 두고 설치

- 다른 전자제품과 30 cm 정도 떨어뜨려 주세요. 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.



직사광선이 닿지 않는 실내공간

- 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.




온도가 18 °C 이하로 떨어지지 않는 곳

- 낮은 온도는 제습 성능을 감소시키는 원인이 될 수 있습니다.



단단하고 평평한 바닥

- 약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.

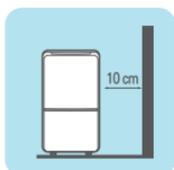

벽면과 10 cm 이상 간격을 두고 설치

최소 30 ~ 45 cm 공간 확보 후 설치

⚠ 주의

- 이 제품은 220 V 전용입니다.
- 장기간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

📄 참고

110 V 로 사용하려면 시중에서 다운용 변압기(3 KVA)를 별도로 구입하여 사용하세요.

사용 전 알아보기

제습기의 적정 사용온도는 18 ~ 35 °C 입니다.

- 18 °C 이하에서는 냉각기에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어들 수 있습니다.

제습기 동작 중에는 컴프레셔 작동으로 실내 온도가 올라갈 수 있습니다.

- 설정한 희망 습도에 도달하면 동작을 멈추고 실내 습도가 높아지면 자동으로 동작을 다시 시작합니다.

물통이 가득 찰 경우 제습기 동작이 멈춥니다.

안전을 위하여 제습기 물통에 다른 물건을 넣지 마세요.

제습기가 동작하지 않거나 아무 이유 없이 동작을 멈추는 경우 다음 사항을 확인하세요.


- 전원 플러그가 제대로 끼워져 있는지 확인하세요.
- 위의 사항이 정상인 경우, 전원을 끄고 10 분 정도 경과 후 다시 전원을 켜세요.
- 여전히 동작이 시작되지 않는 경우, 판매점 또는 서비스 센터에 연락하세요.

현재 온도/습도는 설치 장소 및 주위 환경에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.


제습기의 현재 습도는 가정에서 사용하시는 습도계와 차이가 있을 수 있습니다.

각 부분의 이름

앞면

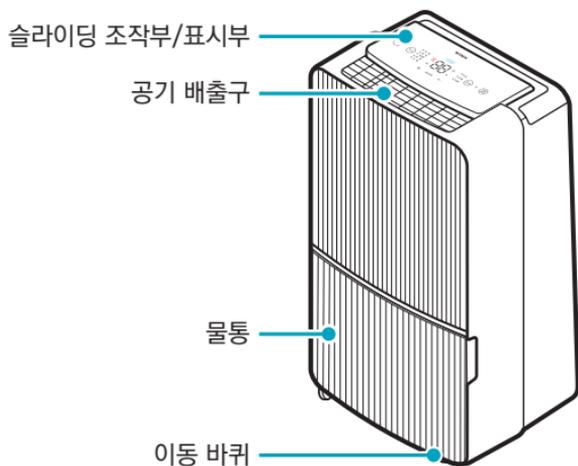

뒷면

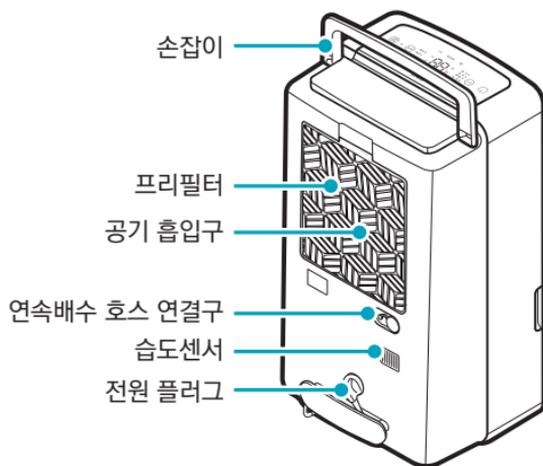

부속품



간단설명서

집중 건조킷



집중건조킷 포켓



집중건조 케이스



연결호스



신발 건조구




연속배수 호스
(전 모델 별도 구매)



참고

- 집중건조킷 미포함 모델의 경우 별도 구매
- 구입문의 : 1600-4544

조작부 및 표시부

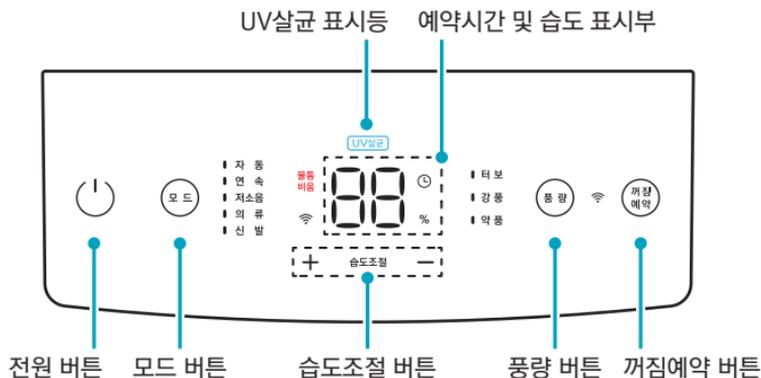

주의


조작부 위에 자석이나 금속물을 올려놓으면 제품이 오작동 할 수 있으니 주의하세요.

| 버튼 | 설명 |
|---|---|
|  | <p>전원 버튼 버튼을 터치하면 전원이 켜지며, 제품을 동작 및 정지 시 사용합니다.</p> |
|  | <p>모드 버튼 버튼을 터치하면 자동, 연속, 저소음, 의류, 신발 모드를 선택할 수 있습니다.</p> |
| <p>0 자 동 0 연 속 0 저 소 음 0 의 류 0 신 발</p> | <p>모드 표시등 선택된 모드에 따라 표시등이 켜집니다.</p> |
| <p>물통 비움</p> | <p>물통비움 표시등 물통에 물이 가득 차면 표시등이 켜지며 작동을 중지합니다. 물통이 제대로 장착되지 않았거나, 물통이 없을 경우에도 표시됩니다.</p> |
|  | <p>Wi-Fi 표시등 Wi-Fi 연결 실패 혹은 페어링 모드 중에는 점멸됩니다. 연결 성공 시에는 점등됩니다.</p> |
|  | <p>UV살균 표시등 UV살균 기능을 설정 시에만 점등됩니다.</p> |
|  | <p>예약시간 및 습도 표시부 꺼짐예약 시간, 설정 습도, 현재 습도를 표시합니다.</p> |
| <p>+ 습도조절 -</p> | <p>습도조절 버튼 5 % 단위로 실내 습도를 설정할 수 있습니다.</p> |

| 버튼 | 설명 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 0 터보 0 강풍 0 약풍 | <p>풍량 표시등 선택된 풍량에 따라 표시등이 켜집니다.</p> |
|  | <p>풍량 버튼 버튼을 터치하면 약풍, 강풍, 터보 동작을 설정할 수 있습니다.</p> |
|  | <p>꺼짐예약 버튼 버튼을 터치하면 1 시간 단위로 최대 12 시간까지 꺼짐 예약을 설정할 수 있습니다.</p> |
|  | <p>UV살균 기능 모드 버튼을 3 초간 누르면 UV살균 기능을 설정/해제할 수 있습니다.</p> |
|  | <p>차일드락 기능 풍량 버튼을 3 초간 누르면 차일드락 기능을 설정/해제할 수 있습니다.</p> |
|  | <p>차일드락 표시 차일드락 설정 시 'CL' 표시 후 현재 습도를 표시합니다. 차일드락 해제 시에만 제품의 조작이 가능합니다.</p> |
|  | <p>Wi-Fi 설정 버튼 동시에 짧게 누르면 Wi-Fi를 설정/해제할 수 있습니다. 3 초간 누르면 Wi-Fi 등록을 위한 페어링 모드를 실행합니다.</p> |


사용하기

초기동작

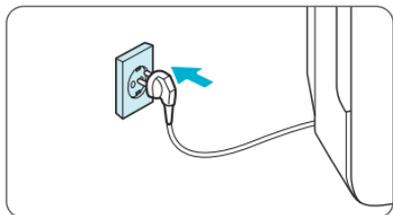

1 전원 플러그를 끼워 주세요.

- 모든 표시등이 켜지고, 슬라이딩 조작부가 열렸다가 닫힙니다.
- 이때, 물통이 만수일 경우 물통비움 표시등이 켜집니다.

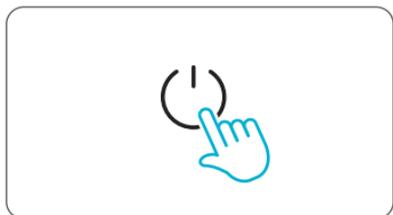

2 [전원] 버튼을 터치해 주세요.

- 슬라이딩 조작부가 열리고, 자동 모드로 시작됩니다.
- 풍량은 실내 습도에 따라 자동으로 설정되어 동작합니다.



참고

- 운전을 시작하거나 멈출 때 제습기가 떨리는 현상이 있을 수 있으며 고장이 아닙니다.
- 초기 동작 시 세팅으로 인해 약간의 모터음이 발생할 수 있습니다.
- 초기 동작 시 운전 모드는 자동제습 모드로 기본 설정되어 있으며 습도 표시부는 현재 습도를 표시합니다.
- 제습기 동작 중 [전원] 버튼을 터치할 경우 자동건조 기능이 실행되며 한 번 더 터치하면 즉시 종료됩니다.

풍량조절


실내 습도에 따라 풍량을 강풍, 약풍으로 변경할 수 있습니다.



- 1 [풍량] 버튼을 터치해 주세요.
 - [풍량] 버튼을 터치할 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 → 약풍 ... 순으로 풍량이 설정됩니다.
 - 자동제습 모드에서 [풍량] 버튼 터치 시 수동제습 모드(사용자 설정 동작)로 변경됩니다.

습도조절

실내 습도를 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있습니다.

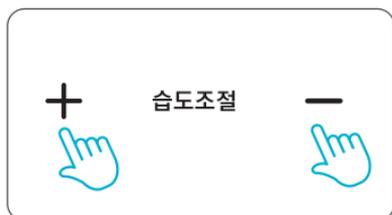

자 동
연 속
저소음
의 류
신 발

자 동
연 속
저소음
의 류
신 발

- 1 [습도조절] 버튼을 터치해 주세요.
 - [+] 버튼을 터치할 때마다 35 → 40 ~ 60 → 65 → 70 으로 5 % 단위로 증가하며 습도가 설정됩니다.
 - [-] 버튼을 터치할 때마다 70 → 65 → 60 ~ 40 → 35 로 5 % 단위로 감소하며 습도가 설정됩니다.
 - 자동제습 모드 및 저소음제습 모드에서만 습도 조절이 가능합니다. 연속 및 의류, 신발 모드에서는 'Co'로 표시되며 적정 습도로 동작합니다.
 - 자동제습 모드에서 풍량조절 할 경우 자동제습 모드의 표시창이 꺼지고 설정한 습도에 맞게 수동제습 모드(사용자 설정 동작)로 변경됩니다.




참고

습도 설정 범위는 35 ~ 70 %까지 설정할 수 있으며 설정된 습도보다 낮을 경우는 동작을 정지하고 높을 경우에는 자동으로 동작하여 제습을 합니다.

자동제습

실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 동작합니다.

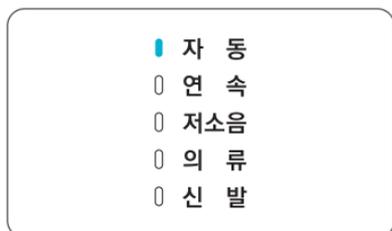

1 [모드] 버튼을 터치해 주세요.

- [모드] 버튼을 터치할 때마다 자동 → 연속 → 저소음 → 의류 → 신발 → 자동 ... 순으로 모드를 설정할 수 있습니다.
- [모드] 버튼을 통해 자동제습 모드를 선택하세요.

2 자동제습이 시작되면 자동 표시등이 켜집니다.

- 풍량은 실내 습도에 따라 자동으로 설정되어 동작합니다.
- 자동제습 모드에서 습도조절 버튼을 누르면 현재습도에서 희망습도로 변경 표시되고 35~70% 습도설정이 가능하며 자동제습 표시등은 꺼지지 않습니다.

Wi-Fi (해당 모델에 한함)

Wi-Fi 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.



1 [풍량] + [꺼짐예약] 버튼을 동시에 누르세요.

- 동시에 짧게 터치하면 Wi-Fi를 설정/해제할 수 있습니다.
- 3 초간 누르면 Wi-Fi 연결을 시도합니다.
- 자세한 Wi-Fi 사용 방법은 Winix Smart 사용설명서를 참고하세요.


버튼 잠금

어린이에 의한 오작동을 방지하고자 할 때 버튼 잠금 기능을 사용합니다.



1 [풍량] 버튼을 3 초 이상 누르세요.


- 알림음과 함께 표시부에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
- 버튼 잠금 설정 상태에서 버튼을 누르면 경고음과 함께 'CL' 표시가 깜빡이며 버튼 잠금 중임을 알립니다.

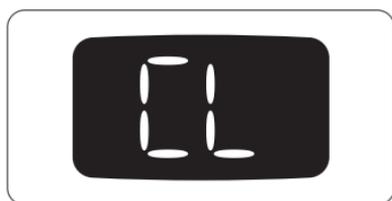

2 [풍량] 버튼을 3 초 이상 누르면 알림음과 함께 버튼 잠금 설정이 해제됩니다.

연속제습

실내 습도와 상관없이 연속으로 제습합니다.

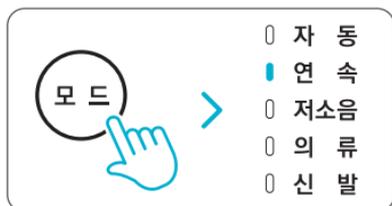


[모드] 버튼을 터치해 주세요.

- 연속제습 모드를 선택하면 실내 습도와 상관없이 'Co' 표시가 나타나며 연속으로 동작합니다.
- 물통이 가득 차면 동작을 정지합니다.

저소음제습

조용한 환경에서 제습하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

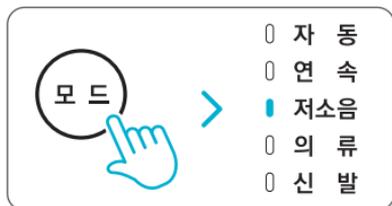

[모드] 버튼을 터치해 주세요.

- 저소음제습 모드에서는 습도 조절이 가능하며 조용한 제습을 위해 저소음 풍량으로 동작하며 풍량 조절은 되지 않습니다.
- 설정 습도를 최저로 낮추면 'Co' 표시가 나타나며 저소음제습이 연속으로 동작합니다.




참고

- 저소음제습 모드에서도 웅~ 하는 동작음이 발생할 수 있습니다.

자동건조 (해당 모델에 한함)


제습기가 완전히 종료되기 전 내부에 있는 수분을 자동으로 건조해 주는 기능으로 세균 번식과 냄새 예방에 도움을 줍니다.

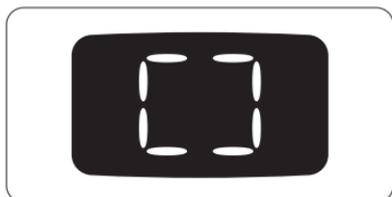

- 제품 작동 후 정지 시 조건에 따라 자동건조 기능이 시작됩니다.
- 표시부에 순환 표시가 뜨며 약 5 분 후 제품이 완전히 정지합니다.
- 자동건조 중 [전원] 버튼을 터치하면 자동건조가 즉시 정지하고 제품이 꺼집니다.

UV살균

제습기의 깨끗한 바람을 위해 제습기 팬의 유해균과 바이러스를 살균합니다.

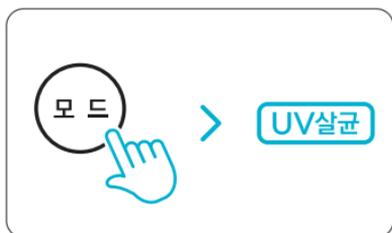

[모드] 버튼을 3 초간 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 UV살균이 기본으로 설정되어 있습니다.
- 3 초간 누르면 UV살균 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

의류건조

의류건조 모드는 주변 습도에 상관없이 연속하여 건조할 때 사용하는 기능입니다.



[모드] 버튼을 터치해 주세요.

- 의류건조 표시등이 켜지면 의류건조 모드로 동작합니다.
- 의류건조 모드에서는 풍량 조절이 가능하며 습도제어가 되지 않고 연속운전합니다.

참고

- 의류건조 모드에서는 최적의 건조를 위해 자연풍으로 동작합니다.

꺼짐예약

일정한 시간 동안 동작을 하고 정지하고자 할 때 꺼짐예약을 사용합니다.



1 [꺼짐예약] 버튼을 터치해 주세요.

- 꺼짐예약 표시등이 켜지며 시간 조절을 할 수 있게 됩니다.
- [꺼짐예약] 버튼을 터치할 때마다 1 → 2 ~ 10 → 11 → 12(해제)로 1시간 단위로 증가하며 시간 설정을 할 수 있습니다.




참고

- 꺼짐예약은 1 ~ 12 시간까지 가능합니다.
- 꺼짐예약 시간이 되면 알람이 울리며 동작을 정지합니다.
- 꺼짐예약 시, 표시부는 설정 중에는 설정 시간을 표시하고, 설정이 완료되면 설정 습도를 표시하며, 설정을 변경할 때는 남은 시간을 표시합니다.

자동제상 동작

자동으로 성애나 결로(이슬맺힘) 현상을 제거합니다.

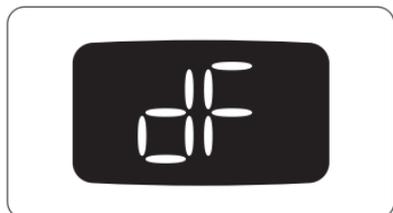

1 냉각 파이프에 성애가 생기면 습도 표시부에 'dF' 라는 글자가 나타나며 자동으로 작동됩니다.

- 자동제상 기능이 작동 중일 때는 설정된 풍량에 상관없이 터보로 동작합니다.
- 냉각기 보호를 위해 냉각 파이프에 형성된 성애를 녹이는 중이므로 성애가 다 녹으면 정상 작동됩니다.



참고


- 냉각기에 성애가 끼면 자동으로 제상이 되며, 자동제상 중에는 풍량이 터보로 작동됩니다.
- 자동제상이 끝나면 정상 작동됩니다.

청소 및 관리하기

물통 비우기




물통비움 표시등이 켜지면 동작을 멈추고 슬라이딩 조작부가 닫힙니다. 물통을 빼기 전에 동작이 정지된 것을 반드시 확인하세요.

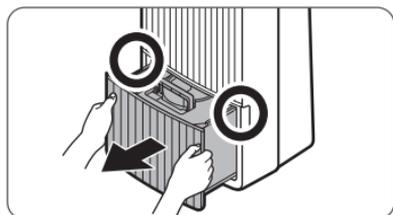


1 물통 좌, 우 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.

- 물통을 세게 당기면 물이 밖으로 넘칠 수 있으니 물통을 조심히 꺼내세요.

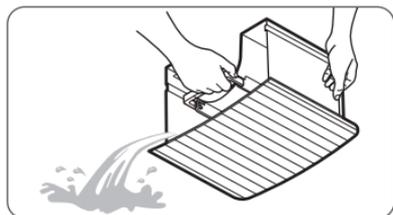

2 물통 안의 물을 비워 주세요.

- 물통의 물이 가득 차 무거울 수 있으니 반드시 손잡이를 잡고 물통을 이동해 주세요.
- 물통의 물을 비울 경우 물통 덮개가 빠져 물이 사방으로 쏟아질 수 있으니 반드시 물통 덮개를 제거한 후 물을 비워주세요.

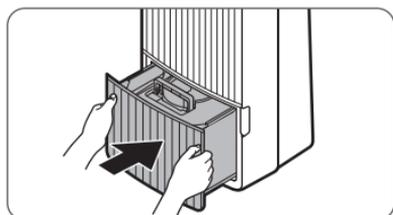

3 청소가 끝나면 물통을 원위치에 끝까지 밀어넣어 주세요.

- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 동작하지 않습니다.




4 물통비움 표시등이 꺼지고 슬라이딩 조작부가 열리고 동작을 다시 시작합니다.

⚠ 주의


- 물통비움 표시등이 꺼지지 않고 제습기가 동작하지 않으면 물통이 잘못 끼워진 것이니 확인하고 다시 끼워주세요.
- 물통에 물이 만수일 시 5 초간 점멸 후 물통비움 표시등이 켜집니다. 물통비움 표시등이 켜지면 물통의 물을 비워주세요.
- 물통 분리 후 잔수가 떨어질 수 있으나 고장이 아닙니다. 잔수는 마른 걸레로 닦아주세요.
- 물통을 이동하거나 물을 비울 때 물통 주변으로 물이 흐를 수 있으니 주의하세요.

물통 청소하기


청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

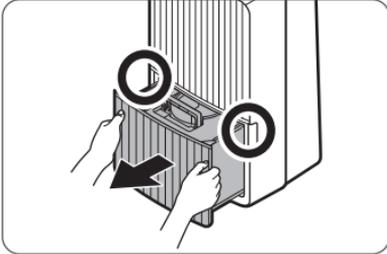

- 1 물통 좌, 우 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.

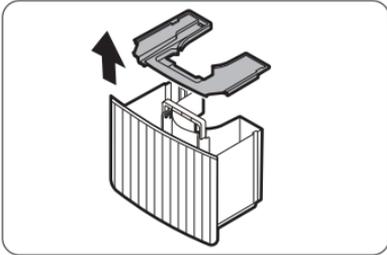

- 2 물통 덮개를 위로 분리해 주세요.


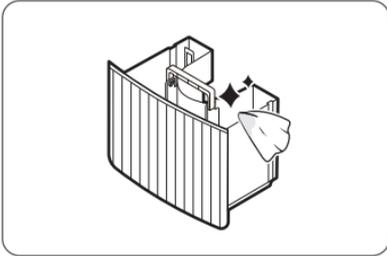


- 3 중성세제로 물통 안쪽을 닦아 주세요.

- 물통에서 곰팡이, 병원균, 박테리아가 성장하지 못하도록 주 1 회 청소해 주세요.

⚠ 주의

- 물통을 주기적으로 세척하지 않을 경우 이물질로 인해 부레가 정상적으로 작동되지 않아 누수가 발생할 수 있습니다.
- 뜨거운 물, 알칼리성 세제, 방향제, 계면활성제, 정전기 방지제, 살충제 등을 사용하지 마세요. 고농도의 세제 등으로 장시간 방치할 경우 변형 또는 손상으로 누수의 원인이 될 수 있습니다.

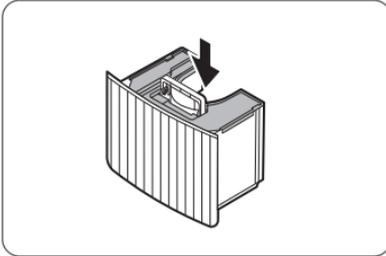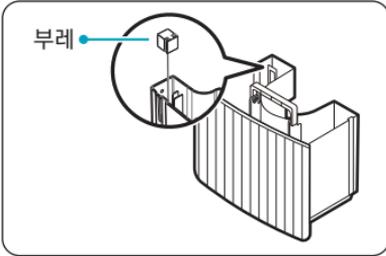

4 청소가 끝나면 물통 덮개를 물통에 정확히 끼운 후 제품에 다시 조립해 주세요.

- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
- 부레를 분리하여 청소하지 마세요.
 - 분실로 인해 제품 오작동 또는, 누수의 우려가 있습니다.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 제습기가 동작하지 않습니다.


※ 부레 : 물통 수위를 감지하는 센서입니다.

! 주의

- 부레가 정위치에 있는지 확인해 주세요. 부레가 정위치에 있지 않으면 만수를 감지할 수 없습니다.
- 물통비움 표시등이 꺼지지 않고 제습기가 동작하지 않으면 물통이 잘못 끼워진 것이니 확인하고 다시 끼워주세요.
- 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알코올, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.
- 물통 내부에 생기는 검은색 자국은 공기 중 미세한 먼지 입자가 냉각기에 달라붙어 씻겨 나오는 현상이므로 고장이 아닙니다.
- 물통을 주기적으로 세척하지 않으면 이물질로 인해 부레가 정상적으로 작동하지 않아 누수의 원인이 될 수 있습니다. 세척 후에는 물통에 물을 채워 부레가 정상적으로 떠오르는지 확인해 주세요.
- 뜨거운 물, 알칼리성 세제, 방향제, 계면활성제, 정전기 방지제, 살충제 등을 사용하지 마세요. 고농도의 세제 등으로 장시간 방치할 경우 물통의 변형 또는 손상으로 누수의 원인이 될 수 있습니다.

외관 청소하기

청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

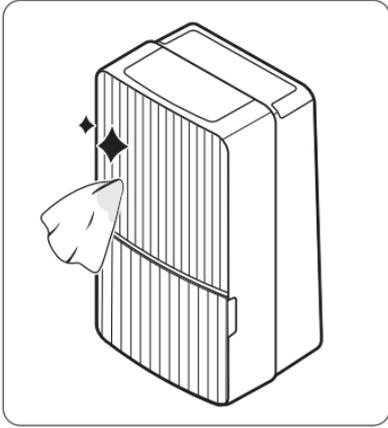

1 중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아주세요.


- 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

주의

- 외관을 손상 시킬 수 있으니 청소할 때 아래의 물건은 사용하지 마세요.
 - 신나, 벤젠, 산, 수세미 등
- 제품을 청소할 때 뜨거운 물, 알칼리성 세제, 방향제, 계면활성제, 정전기 방지제, 살충제 등을 사용하여 청소하지 마세요. 고농도의 세제 등으로 장시간 방치할 경우 변형 또는 손상될 수 있습니다.

프리필터 청소하기


먼지나 분진이 부착되면 풍량이 줄어들어 성능이 감소될 수 있으니, 월 2 회 이상 청소를 해주는 것이 좋습니다.

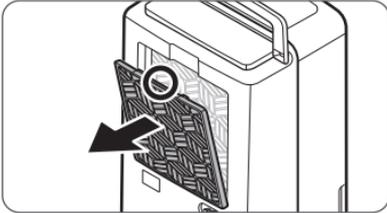

1 프리필터 상단 손잡이를 잡고 당겨서 분리하세요.




2 분리한 프리필터는 흐르는 물이나 중성세제를 녹인 물(약 30 ℃)에 넣고 세척한 후 잘 말려주세요.

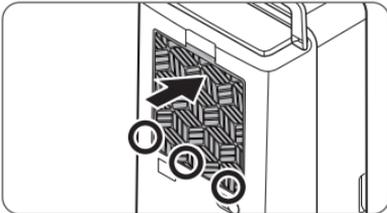


3 프리필터의 5 개 돌출부를 하단부터 순서대로 제품에 끼워 주세요.

- 프리필터에는 하단에 3 개, 상단에 2 개의 돌출부가 있습니다.

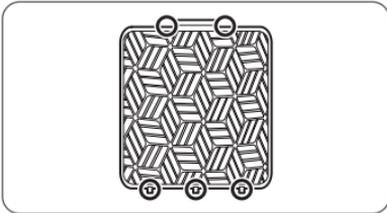


연속배수 호스 연결하기


연속배수 시에는 시중에서 배수구에 맞는 호스(내경 $\varnothing 16$ mm)를 별도로 구입하여 사용하실 수 있습니다.

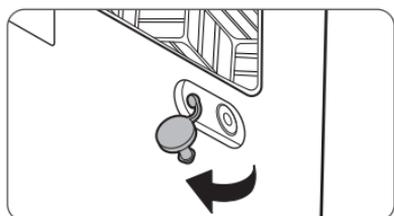

1 연속배수 마개를 당겨 빼주세요.

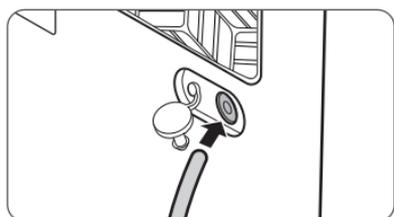

2 구입하신 호스를 연속배수 호스 연결구에 끼우세요.

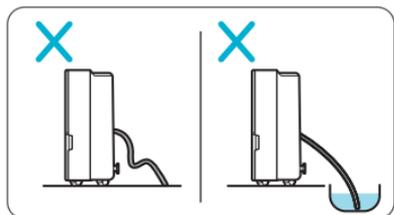

⚠ 주의

- 호스는 제습기 본체보다 낮은 위치에 있어야 합니다.
- 호스를 구부리거나 물에 담그면 누수발생의 원인이 됩니다.

⚠ 주의





- 배수 호스가 빠지거나 헐거울 경우 누수로 인한 피해를 입을 수 있으니 주의해 주세요.
- 연속배수 호스 연결을 하지 않을 시 연속배수 마개를 꼭 닫은 상태에서 제품을 사용해 주세요. 누수로 인한 피해를 입을 수 있습니다.
- 호스가 너무 길거나 구부러지거나 끝부분이 제품의 배수구 보다 높을 경우 누수발생의 원인이 됩니다.
- 호스 길이는 3 m 이내로 권장하며 호스 설치 이후 물이 잘 빠지는지 꼭 확인해 주세요.

🛒 참고

- 사용환경에 따라 별도의 배수펌프를 구매하셔서 사용하실 수도 있습니다.
- 호스 구입문의 : 위닉스 뽁송 콜센터 1600-4544

신발건조 모드 사용하기

집중건조킷을 이용하여 비나 눈으로 인해 젖은 운동화, 부츠 등을 건조할 때 사용합니다.

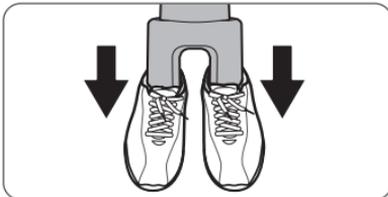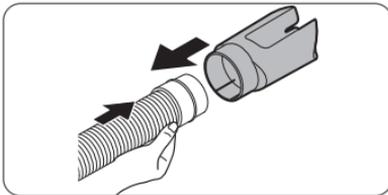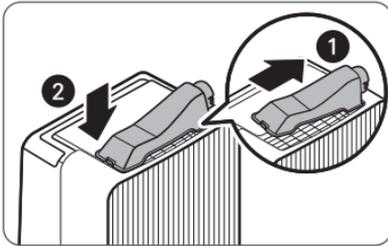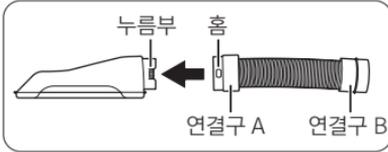

1 집중건조킷 포켓에서 집중건조킷을 꺼낸 후 좌측 순서대로 조립하세요.

- 집중건조 케이스에 연결구 A를 끼울 때에는 누름부와 흡을 맞춰 끼우세요.

2 ① 공기배출구 오른쪽 끝면에 맞추어 집중건조 케이스를 걸어주신 후
② 아래로 눌러 끼워주세요.

⚠ 주의

- 집중건조 케이스 또는 동작부 위로 물건을 올려두지 마세요. 파손 또는 과열 운전으로 고장의 원인이 됩니다.

3 접혀있는 연결호스를 앞으로 당겨 뺀 후, 연결구 B에 신발건조구를 끼워주세요.

4 연결호스와 연결된 신발건조구를 신발의 양쪽에 끼워 제습기를 작동시켜 주세요.



5 [모드] 버튼을 터치해 주세요.

- 신발건조 모드를 선택하면 신발 표시등이 켜지고 신발건조 모드로 동작합니다.
- 신발건조 모드에서는 풍량 조절이 가능하며 습도조절 없이 연속 동작합니다.

 주의

집중건조킷을 2 시간 이상 연속으로 사용하지 마세요. 집중건조킷을 2 시간 사용한 후, 제습기에서 분리하여 30 분 뒤에 재사용해 주세요. 2 시간 이상 연속으로 사용 시 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

 참고

- 신발건조 중에는 바람이 집중되어 소리가 커집니다. 필요 시에만 사용해 주세요.
- 집중건조킷 구입문의 : 위닉스 뽀송 콜센터 1600-4544

고장신고 전 확인하기

증상 확인 후 조치하기

| 증상 | 확인 / 조치 |
|-----------------------------|---|
| <p>전혀 동작되지 않아요.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요? - 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요. • 물통비움 표시등이 켜져 있나요? - 물통을 비워주세요. • 물통을 비워도 물통비움 표시등이 꺼지지 않나요? - 물통을 정위치에 재조립해 주세요. 그래도 물통비움 표시등이 켜져 있으면 부레가 정위치에 있는지 확인해 주세요. |
| <p>소리가 나요.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 동작 중이나 정지 후에 물이 흐르는 소리가 나나요? - 내부의 액(냉매)이 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다. • 동작 중에 "피"하는 소리가 나나요? - 온도 변화에 따라 부품이 신축되는 소리로 이상이 아닙니다. |
| <p>물통에 물이 많이 안 생겨요.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않나요? - 프리필터를 청소해 주세요. (청소 및 관리하기 참조) • 실내 온도가 18 °C이하인가요? - 실내 온도 18 °C이하에서는 제습기 내부 냉각장치에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어들 수 있습니다. • 봄, 가을, 겨울철에 사용 중이신가요? - 건조한 봄, 가을, 겨울철에 제습기를 자동 제습으로 사용할 경우 실내습도가 높지 않아 물통에 물이 조금만 생길 수 있습니다. 자동 제습이 아닌 연속제습으로 사용하면 실내습도와 상관없이 연속으로 제습을 하기 때문에 보다 효율적으로 사용하실 수 있습니다. (빨래 건조 시 효과적) |

| 증상 | 확인 / 조치 |
|-------------------------|--|
| 진동과 소음이 커요. | <ul style="list-style-type: none"> 경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요? - 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨주세요. |
| 공기 배출구에서 더운 바람이 나와요. | <ul style="list-style-type: none"> 제습기는 정상작동 중이므로 걱정하지 마시고 사용하세요. 정상적인 제습 과정을 거쳐 수분이 제거된 뽕송뽕송한 공기가 공기 배출구를 통해 배출됩니다. 이때 나오는 더운 바람으로 인해 실내 온도는 약 2 ~ 3 ℃ 정도 오를 수 있으나 이 더운 바람은 공기가 머금을 수 있는 수분의 양을 높여 더 많은 제습을 하도록 도와줍니다. 이 모든 과정이 제습기의 주요 원리입니다. |
| 연속배수 호스로 물이 나오지 않아요. | <ul style="list-style-type: none"> 연속배수 호스를 제대로 연결하였나요? - 사용설명서 참조하여 재조립하세요. 연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있지 않나요? - 호스를 펴주거나 막힌 부분을 뚫어 주세요. 물이 빠지는 하수구 등이 연속배수 호스보다 높지 않나요? - 연속배수 호스보다 하수구가 낮아야 합니다. |
| 제품 외관과 수조에 그을음이 묻어 나와요. | <ul style="list-style-type: none"> 실내에 연기가 발생하는 초, 향초 등을 제품 동작 중 함께 사용하지 않나요? - 연기가 발생하는 초, 향초 등을 함께 사용하면 제습기가 동작 중 연기를 함께 흡입하여 연기에 내포되어 있는 그을음이 제품 외관 및 수조에 묻어 나올 수 있습니다. 제품 동작 중에는 연기가 발생하는 초, 향초 등을 사용하지 마세요. 실내에 먼지가 많지 않나요? - 먼지가 많은 환경에서 사용할 경우 정전기로 인해 제품 외관/내부 또는 다른 물건에도 그을음처럼 먼지가 묻어날 수 있습니다. 사용하는 공간은 항상 청결히 유지해 주세요. |

| 증상 | 확인 / 조치 |
|-------------------------------------|--|
| <p>물통에 검은색으로 물 자국이 생겨요.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 프리필터 청소를 정기적으로 하시나요? <ul style="list-style-type: none"> - 물통 내 생기는 물 자국은 제습기의 정상적인 제습 과정을 통해서 생기는 현상입니다. 외부의 공기를 제습기가 흡입하여 제습 과정을 거친 후 물통으로 물이 배출될 때, 대기중의 이물질(먼지 등)과 제습기 부품인 냉각기 내부 표면에 묻어있던 오일, 그리고 물이 함께 섞여 배출됩니다. 이 과정에서 생기는 물로 인한 자국이며 어느 정도 시간이 흐르면 오일은 섞여 나오지 않고 공기중 이물질과 섞인 물만 배출되며 물통 내 자국을 남길 수 있습니다. 물 자국은 물통 세척 시 중성세제를 활용하시어 세척이 가능합니다. 공기중 이물질이 유입되지 않도록 정기적으로 프리필터를 청소해 주세요. |
| <p>제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • FAN은 동작하나 콤프가 동작하지 않나요? <ul style="list-style-type: none"> - 냉각부에 얼음이 형성되어 얼음을 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니므로 얼음이 녹은 후 재가동됩니다. |
| <p>제품 밑으로 누수가 됩니다.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 물통을 뺀 안쪽 공간으로 물이 떨어지진 않나요? <ul style="list-style-type: none"> - 만수(물통에 물이 가득 참)로 물통을 제거할 경우 냉각기에 맺힌 제습수가 일부 떨어질 수 있습니다. • 불량이 아닙니다. • 물통이 파손되진 않았나요? <ul style="list-style-type: none"> - 사용 중 물통을 떨어뜨리거나 충격이 가해졌을 경우 미세한 균열로 누수가 될 수 있습니다. 물통을 제거한 후, 물을 채우고 흔들어 누수가 있는지 확인해 보시기 바랍니다. • 연속배수 호스를 사용 중이신가요? <ul style="list-style-type: none"> - 호스가 꼬이거나 접힌 곳이 없는지 확인 바랍니다. - 호스 끝이 제습기의 연속배수구 보다 높을 경우 역류로 인해 누수될 수 있습니다. |

제품규격

| 모델명 | DXW*20*~*** | DXW*21*~*** | DXW*22*~*** |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 정격전압 | AC 220 V / 60 Hz | | |
| 소비전력 | 320 W | 320 W | 340 W |
| 제습량 | 20 ℓ | 21 ℓ | 22 ℓ |
| | 온도 : 27 °C, 습도 : 60 % | | |
| 물통용량 | 6.3 ℓ (만수 시 5.5 ℓ) | | |
| 외형치수 | 360 mm (W) x 280 mm (D) x 660 mm (H) | | |
| 중량 | 17.2 kg | 17.2 kg | 17.7 kg |

- 본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.
- 표시된 제습량은 1일 최대 제습능력으로 수동 모드의 최대 풍량으로 연속동작 시 기준입니다. 설정 모드와 주위 온도, 습도에 따라 제습량이 달라질 수 있습니다.

※ 제습기 에너지효율등급 관련 안내

에너지소비효율등급 라벨에 또는 에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용시간 또는 전기 요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

폐 가전제품 처리안내

폐 가전제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리

위닉스 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품(타사 제품은 불가함)을 버리고자 하는 경우, 신제품 배송 시 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리

제품의 폐기를 원하시면, 관할 행정복지센터 또는 폐 가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기하시기 바랍니다.
(전화번호: 1599-0903,
인터넷주소: <http://www.15990903.or.kr>)

유상수리 처리기준

- 품질보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)위닉스 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 위닉스에서 미지정한 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우

* 위닉스 뽀송 콜센터 : TEL : 1600-4544

소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스 에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

| 소비자 분쟁 해결 기준 안내 | | | |
|--|---|--|--|
| 소비자 피해 유형 | | 보상내역 | |
| | | 보증기간 이내 <small>주1)</small> | 보증기간 경과 후 |
| 구입 후 10 일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 | | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리 |
| 구입 후 1 개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 | | 제품교환 또는 무상수리 | 유상수리 |
| 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자 | 하자발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환급 | |
| | 교환 불가능시 | 동급모델 교환 또는 구입가 환급 | 차액지급 후 동급모델교환 |
| | 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄 | | |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격) |
| 소비자가 제품을 회수하지 않을 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> - 수리요청일(입고일)로 부터 30 일 이후 참고 보관료를 청구할수 있음 - 구입가의 1/1000(일)을 일보관료로 책정함 - 60 일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함 | |
| 부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해 | 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급 |
| | 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환 | |

주1) 보증기간이라 함은 구입일로 부터 1 년을 말함

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

| | | | | | | |
|-------|-----|---------|---|---|-------------|-----|
| 제 품 명 | | 제 습 기 | | | | |
| 모 델 명 | | DXW 시리즈 | | | | |
| 구 입 일 | | 년 | 월 | 일 | 보 증 기 간 | 1 년 |
| 구 입 처 | | | | | 부 품 보 유 기 간 | 7 년 |
| 전 화 | | | | | | |
| 고 객 | 주 소 | | | | | |
| | 성 명 | | | | | |
| | 전 화 | | | | | |

※ 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의
TEL : 1600-4544

WINIX

제품 관련 문의 및 사용설명서 A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 보송 콜센터 : ☎ 1600-4544
- 위닉스 홈페이지 : www.winix.com