
User Manual

MCING00-OWK

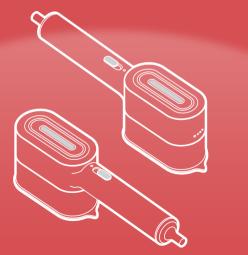

Make Different **MOOS**

VER 1.0

⚠ 중요 안전 지침

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어 주십시오.

- 올바른 정격의 전원을(AC220V. 60Hz)을 사용해 주십시오.
- 본 제품은 다른 고출력 가전제품과 같은 멀티탭에 연결하지 마십시오. 본 제품은 실내용으로만 사용하십시오.
- 감전 위험을 방지하기 위해, 본 제품이나 전원 플러그, 전원 코드를 물이나 기타 액체에 접촉시키지 마십시오.
- 사용 시 전 과정을 예의주시 하십시오
- 사용 전, 물탱크에 물을 적정수준으로 채워 주십시오. 물을 넣는 동안에는 물탱크의 수위 변화를 주시하고, 물이 넘치지 않도록 유의하십시오.
- 전원 플러그를 소켓에서 거칠게 잡아당기지 마시고, 콘센트를 잡고 부드럽게 빼 주십시오.
- 물탱크에 뜨거운 물이나 세정제를 넣지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. 정수된 물 사용을 권장합니다.
- 제품을 사용하지 않을 때 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 정격에 맞지 않는 전원 공급을 사용하거나, 제품이 손상된 상태로 작동시키지 마십시오. 감전 위험을 피하기 위해 스스로 분해하거나 수리하지 마십시오. 변형이나 임의 수리는 화재, 감전 또는 개인 상해를 유발할 수 있습니다.
- 스팀이 나오는 패널 부분에 닿거나 스팀에 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품이 작동될 때, 고온의 스팀이 패널에서 분사됩니다. 안전에 유의해 주십시오. 스팀 출구에서 분사되는 스팀으로 인한 위험을 줄이기 위해 제품 사용 시 사람이니 반려동물 쪽으로 스팀 노즐을 향하지 않도록 하십시오. 스팀 패널 및 인접한 플라스틱 부위의 온도가 매우 높아지므로, 화상을 방지하기 위해 만지지 않도록 주의해 주십시오.
- 제조사에서 제공하는 부속품은 본 제품에만 사용해야 합니다. 제조사에서 제공하지 않은 부속품을 사용하면 화재, 전기 접촉 사고 또는 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 신체적·감각적·정신적·운동 능력에 제약이 있는 사람(어린이 포함)이나 본 제품 사용에 대한 경험과 관련 지식이 부족한 사람은, 보호자로부터 충분한 안전 사용 방법을 숙지하지 않는 한 본 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

2

- 본 제품 사용 시. 연장 코드는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 꼭 필요한 경우에는 15A 이상의 연장 코드를 사용하고, 동시에 다른 가전제품과 공유하지 않도록 주의하십시오. 15A 미만이거나 다른 가전제품과 같은 연장 코드를 함께 사용하면 과열이나 전원 장애가 발생할 수 있습니다. 또한, 연장 코드를 사용할 때는 발에 걸려 넘어지거나 갑자기 코드가 뽑히지 않도록 주의하십시오
- 본 제품을 사용할 때, 스팀이 오븐 내부 등 전기 부품이 있는 장치를 직접 향하지 않도록 주의하신시 ?
- 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑고, 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
- 회전식 다리미 헤드는 90도 각도로 한쪽 방향으로만 회전이 가능합니다. 이 각도 외에 다른 각도나 방향으로 강제로 돌리지 마십시오. 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
- 제품 사용 시 전선이 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의하고, 패널은 완전히 식힌 후에 제품을 치워 주십시오. 전원 코드를 날카로운 모서리에 걸쳐 두지 말아 주십시오. 코드를 손상시켜 단선이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 불이나 열원에서 멀리 떨어뜨려 주십시오.

▲ 경고

- 감전 및 기타 위험을 방지하기 위해, 제품을 청소하거나 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 제조사나 제조사 서비스 센터 혹은 유자격 전문가에 의해 교체되어야 합니다. 위험을 방지하기 위함입니다. 만약 퓨즈, 난방 시스템 및 기타 부품이 손상되었거나 정상적으로 작동하지 않는다면 전문가에 의한 교체가 필요합니다.
- 제품 사용 시 스팀 분사로 인한 위험(화상 등)이 발생하지 않도록 각별히 주의하십시오.
- 물을 보충할 때 및 청소할 때에는 반드시 전원 공급 장치를 뽑아 주십시오.

제품 구성



화상을 방지하기 위해 뜨거운 금속 다리미 패널을 만지지 마십시오.

제품 구성품

Make Different MOOS


- 1 x 스팀 다리미 본체
- 1 × 계량컵
- 1 × 단열 패드
- 1 x 사용 설명서
- 1 X 사용주의 안내문

사용 방법


 아래 그림을 참조하여 물탱크 뚜껑을 열고 계량컵을 사용하여 정수된 물을 물탱크에 채워 넣습니다. 물을 넣은 후, 물탱크 뚜껑을 다시 닫아 주십시오



- 물을 너무 많이 넣으면 넘쳐서 제품의 정상 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 제품 수명을 연장하기 위해 정수된 물 사용을 권장합니다.




- 예열 상태: 표시등이 흰색으로 깜박입니다
- **예열 완료**: 표시등이 계속 흰색으로 켜져 있습니다.
- 3. 스팀(♠) 모드 선택
- 예열 상태: 표시등이 흰색으로 깜박입니다.
- 예열 완료: 표시등이 파란색으로 바뀌어 계속 켜져 있고, 다림질 패널이 작동 상태를 유지하며 물 펌프가 작동하기 시작합니다.
- 물 펌프 작동시 진동이 발생 할 수 있습니다.

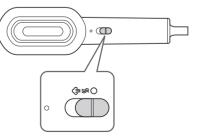



- 제품 예열 후 대기 상태(**()**)로 전환하였다가 **60초 이내**에 다른 모드로 변경하면 재예열 없이 바로 사용 가능합니다.
- 플러그를 뽑으면, 재사용 시 예열이 필요합니다.
- 4. 본 제품은 다리미 헤드를 회전할 수 있는 기능이 있습니다. 다리미 헤드와 손잡이가 수직 상태(그림 1)일 때, 다리미 헤드를 시계 방향으로 90도 돌릴 수 있습니다(그림 2).

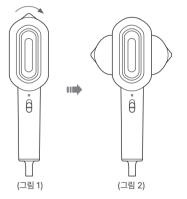



- 회전식 다리미 헤드는 수평·수직 방향으로만 90도 회전할 수 있습니다. 다리미 헤드를 90도 회전하면 그림 2와 같은 상태가 됩니다. 다시 원상태(그림 1)로 돌리려면 90도를 반대 방향으로 회전하십시오. 그 외의 각도나 방향으로 무리하게 돌리면 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 작동 중일 때 고온으로 인해 화상을 입을 수 있으므로, 회전식 다리미 헤드나 다림질 패널을 돌리거나 만지지 마십시오. 사용을 마친 후에는 전원을 끄고, 다리미 헤드와 다림질 패널이 충분히 식은 다음에 회전이나 접촉하십시오.

6

4 5 Make Different MOOS

Make Different MOOS

다림질 가이드라인

- 다림질 시, 옷의 아랫부분을 잡고 곧게 당겨 옷 표면이 평평하게 유지되도록 한 후, 스팀 다리미를 옷 위에 대고 앞뒤로 움직여 주름을 제거하십시오.
- 소매를 다림질할 때는 소매를 곧게 편 상태에서 다림질 패널을 소매에 꽉 밀착시켜 앞뒤로 다림질해 주십시오.
- 칼라(깃)를 다림질할 때는 다림질 패널을 칼라에 단단히 밀착시킨 상태에서 앞뒤로 움직이며 다림질하십시오.
- 옷 가장자리를 다림질할 때는 가장자리를 곧게 당긴 뒤, 다림질 패널을 가장자리 가까이 대고 위쪽으로 움직여 다림질하십시오. 고온의 스팀에 주의해야 합니다.
- 옷의 앞면을 다림질한 후에는 옷을 뒤집어 뒷면도 동일하게 다림질해 주십시오.



- 제품이 작동 중일 때 다림질 패널 온도는 최대 200°C까지 올라갈 수 있으므로, 사용 전 의류 소재가 고온 다림질에 적합한지 반드시 확인하십시오.
- 옷감 손상을 피하기 위해, 같은 위치에 너무 오래 다림질하지 않도록 주의하십시오.

청소 및 관리

- 이 제품은 사용 시 세제를 첨가할 필요가 없습니다. 전선이 손상되거나 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 서비스 센터에 문의바랍니다. 임의로 제품을 분해하거나 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 제품을 청소하기 전에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 본체가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
- 사용 후에는 물탱크 안의 물을 버리고, 스팀이 나오지 않을 때까지 제품을 작동시켜 물기를 모두 제거하십시오.
- 이 제품을 물에 담그지 마십시오. 제품 겉면은 마른 천으로 닦아 주시고, 특별한 세정제는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 장기간 사용 후 다림질 패널에 이물질이 생겼을 경우, 제품 작동을 중지하고 플러그를 뽑은 뒤, 제품이 식으면 젖은 천으로 닦아 주십시오.
- 보관 또는 포장 전에 제품 본체가 완전히 건조되어 있는지 확인해 주십시오.
- 세제를 넣지 않은 순수한 물(정수된 물)을 사용하는 것이 권장됩니다.

제품 사양

Make Different MOOS

제품명	MOOS IT 스팀다리미
제품 모델	MCING00-OWK
정격 전압	220 - 240 V
정격 주파수	50 - 60 Hz
정격 소비전력	1000 - 1200 W
물탱크 용량	80 ± 10 mL
제품무게	719 g
제품크기	268.5 × 64.1 × 91 mm

Make Different MOOS

일반적인 문제와 해결 방법

문제 해결 전에는 반드시 전원을 차단하고 플러그를 뽑으십시오.

점검 및 해결 방법

확인하십시오.

확인하십시오.

서비스 센터에 문의하십시오.

서비스 센터에 문의하십시오.

서비스 센터에 문의하십시오.

스팀이 나오지 않고, 표시등도 켜지지

플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.

스위치가 스팀 모드에 설정되어 있는지

■ 전원 공급이 정상적으로 이루어지고 있는지

■ 전원 공급 장치 상태를 확인하거나 서비스 센터에 문의하십시오.

스팀이 나오지 않고, 표시등은 항상 켜져 있음

물펌프가 작동하지 않음

않음

물방울이 생김

스팀이 나오지 않고, 표시등은 항상 물탱크에 물이 부족한지 확인하십시오.

켜져 있음 물펌프는 작동함

다림질 패널이나 스팀 분출구에

스팀은 나오는데, 표시등이 켜지지

■ 제품을 계속 사용하면 응축수는 점차 사라집니다.

■ 물이 계속 뿌려지지만 스팀이 나오지 않는 경우, 서비스 센터로 문의하십시오.

위 내용은 일반적인 문제 및 해결 방법을 안내합니다. 이외의 문제가 발생하면 고객 서비스 센터로 문의하십시오. 임의로 제품을 분해하지 마십시오.

10

보증 및 서비스

기본 12개월 보증

Make Different MOOS

저희 의류 스팀 다리미를 선택해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 최초 구매일로부터 12개월간 제품 보증이 적용됩니다.

보증 예외 사항

다음과 같은 경우에는 보증이 적용되지 않습니다.

- 사고, 오용, 또는 무단 수리에 의한 손상
- 제품을 임의로 변경했거나 상업적 용도로 사용한 경우
- 소모성 부품의 정상적인 마모 및 손상
- 외부 영향 등에 의해 가해진 충격, 강압 등에 의한 손상
- 사용 설명서(본 매뉴얼) 미준수에 의해 발생한 손상
- 부적절한 전원 연결 또는 지침을 지키지 않은 경우
- 기기가 일부 또는 전부 해체된 경우

고객 지원

새 제품 사용 중 문제가 발생하거나 문의 사항이 있으시면, 언제든지 당사 고객 만족센터로 연락해 주십시오. 고객 만족을 위해 최선을 다하겠습니다.

MOOS 고객만족센터 1670-0790

고객만족센터에 문의하시기 전에, 구매내역 확인을 위하여 구매 영수증을 준비해 주시기 바랍니다.

11

제품보증서

moos

아래와 같이 보증합니다.

Make Different MOOS

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

	제	품 명	3	MOOS IT 스팀다리미						
	모	모 델 명			MCING00-OWK					
	구	입 일	₫	년		월	일	보증기간	1년	
	구	입 챠	1							
	전	호	ł							
	고객	주 소	_							
		성 명	\$							
		전 호	ł							

* 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

서비스 및 제품문의 TEL: 1670-0790

(8) 9