


moos

글라스 에어프라이어

User Manual

MKANG40-OWK


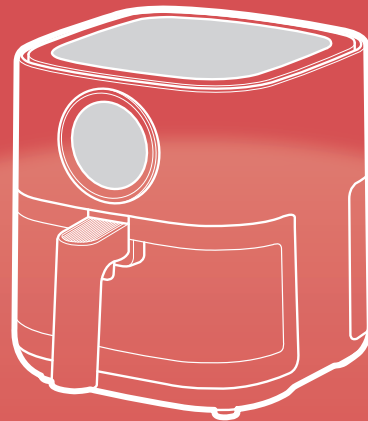


Make Different MOOS

VER 1.0

Make Different MOOS

부위별 명칭

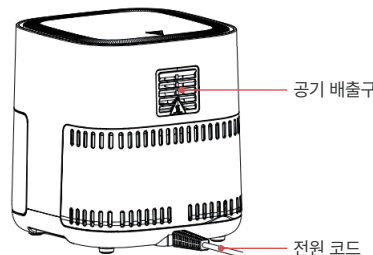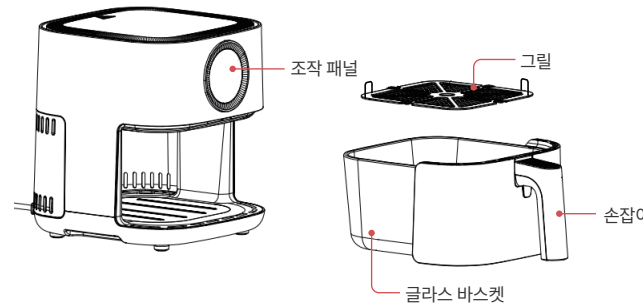

사양 및 특징

고온 내열 글라스 바스켓	전압	220 ~ 230 V 60 Hz
	전력	1400 W
	용량	4 L
	조절 가능한 온도	60 °C ~ 200 °C

Make Different MOOS

⚠ 중요 안전 지침

본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참고할 수 있도록 보관하십시오.

⚠ 위험

- 본 제품은 만 8세 이상의 어린이 및 신체적, 감각적, 정신적 능력이 부족하거나 경험 및 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있으나, 제품 사용법에 대한 지도를 받고 관련 위험을 이해한 경우에 한합니다. 청소 및 유지보수는 반드시 성인의 감독하에 이루어져야 합니다.
- 본 제품은 만 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 전기 부품과 가열 요소가 포함된 본체를 물에 담그거나 흐르는 물에 씻지 마세요.
- 감전 위험을 방지하기 위해 물이나 기타 액체가 제품 내부로 들어가지 않도록 하세요.
- 재료는 항상 글라스 바스켓 내부에 넣어 조리하여야 하며, 발열체와 직접 닿지 않도록 하세요.
- 제품이 작동 중일 때 공기 흡입구 및 외부 공기 배출구를 덮지 마세요.
- 글라스 바스켓에 기름을 가득 채우지 마세요. 이는 화재 위험을 초래할 수 있습니다.
- 제품이 작동 중일 때 내부를 만지지 마세요.
- 제품 작동 중에는 손이 닿을 수 있는 표면의 온도가 높아질 수 있습니다.

⚠ 주의

제품의 표면이 정상 작동 중에 뜨거워질 수 있음을 나타내기 위해 본체 상단에 **고온 경고 표시**가 되어 있습니다.

⚠ 경고

- 본 제품이 작동을 마친 직후 최소 5~8분 후에 세척해야 합니다.
- 플러그, 전원 코드 또는 기타 부품에 손상이 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 고객이 직접 교체하거나 수리하지 않도록 하십시오.
- 전원 코드를 뜨거운 표면에서 멀리 두십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 조작 패널을 만지지 마십시오.
- 본 제품을 벽이나 다른 제품에 밀착하여 배치하지 마십시오. 뒷면과 측면에 최소 10 cm, 위쪽에 10 cm의 여유 공간을 확보하십시오.
- 본 제품 위에 어떤 것도 올려놓지 마십시오.
- 설명서에 명시된 **용도 외의 목적으로** 사용하지 마십시오.
- 제품이 동작하는 동안 자리를 비우지 마십시오.
- 제품 작동 중에는 뜨거운 증기가 **공기 배출구**를 통해 방출됩니다. 손과 얼굴을 증기 및 배출구에서 안전한 거리로 유지하십시오.

또한, 글라스 바스켓을 제거할 때 뜨거운 증기와 방출되는 열에 주의하십시오.

- 손이 닿을 수 있는 표면은 뜨거워질 수 있습니다.
- 제품에서 **짙은 연기가 나오는 경우 즉시 플러그를 뽑으십시오.** 연기 배출이 멈출 때까지 기다린 후 글라스 바스켓을 제거하십시오.

⚠ 주의

- 제품은 **수평하고 평탄하며 안정적인 표면**에 놓아야 합니다.
- 본 제품은 **가정용 전용**으로 설계되었습니다.
 - 일반 가정 환경 외에서는 안전하게 사용할 수 없습니다.
 - 제품을 **영업용 목적으로 사용하는 경우** 또는 **사용 설명서에 따른 사용이 이루어지지 않을 경우**, 보증이 무효화될 수 있으며, 제조 또는 판매업체는 손상에 대한 책임을 거부할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 항상 플러그를 뽑으십시오.**
- 내부 청소가 가능할 정도로 식으려면 약 **30분 정도의 냉각 시간**이 필요합니다.

첫 사용 전

- 모든 포장재를 제거하십시오.
- 제품에서 스티커나 라벨을 모두 제거하십시오.
- 글라스 바스켓과 그릴을 뜨거운 물, 세척액, 부드러운 스펀지로 꼼꼼하게 세척하십시오.

참고

그릴은 식기세척기로도 세척할 수 있습니다.


사용 준비

- 제품을 **안전적이고 수평한 표면**에 놓으십시오.
 - 열에 약한 표면 위에 두지 마십시오.
- 제품 바닥에 있는 **수납 공간에서 전원 코드를 꺼내십시오.**
 - 글라스 바스켓에 기름이나 다른 액체를 채우지 마십시오.
 - 제품 위에 어떤 것도 올려놓지 마십시오. 이는 공기 흐름을 방해하여 조리결과에 영향을 줄 수 있습니다.

Make Different MOOS

제품 사용법

- 전원 플러그를 접지된 콘센트에 꽂으십시오.
- 본체에서 글라스 바스켓을 조심스럽게 꺼내십시오.
- 글라스 바스켓 안에 그릴을 놓으십시오.
- 글라스 바스켓 안에 조리할 재료를 넣으십시오.
- 글라스 바스켓을 다시 본체에 밀어 넣으십시오.

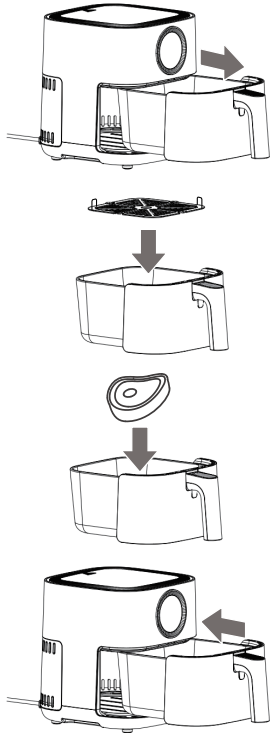

⚠ 주의

- 최초 전원 작동 시 약간의 타는 냄새가 날 수 있으며, 이는 히터 제조 과정 중 남은 오일 성분에 의한 것으로 정상적인 현상입니다.
- 제품 상부를 누른 상태로 수평으로 글라스 바스켓을 삽입하거나 탈거하세요.
- 글라스 바스켓이 뜨거우니 화상에 주의하세요.
- 글라스 바스켓이 무거우니 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

Make Different MOOS

제품 사용법

- 재료별로 필요한 조리 시간을 설정하십시오. (8페이지의 '조리 설정 방법' 섹션 참고)
- 일부 재료는 조리 중간에 흔들어주어야 합니다. 재료를 흔들려면, 손잡이를 잡고 글라스 바스켓을 제품에서 꺼낸 후 흔든 다음, 다시 넣으십시오.
- 재료가 익었는지 확인하십시오. 만약 재료가 아직 다 익지 않았다면, 글라스 바스켓을 다시 제품에 밀어 넣고 타이머를 몇 분 더 설정하십시오.
- 재료(예: 감자튀김)를 꺼내려면, 글라스 바스켓을 본체에서 꺼내 테이블 위의 안전한 받침대에 놓은 후 그릴 손잡이를 잡고 그릴을 들어올려 꺼내세요.

⚠ 주의

- 글라스 바스켓을 거꾸로 뒤집지 마십시오. 바스켓 바닥에 남아있는 기름이 흘러내려 화상의 위험이 있습니다.
- 그릴과 음식물은 뜨거우며, 일부 음식의 경우 뜨거운 증기가 발생할 수 있습니다.

- 글라스 바스켓의 음식을 그릇이나 접시에 비우십시오.

참고

크거나 부서지기 쉬운 재료는 집게를 사용하여 조심스럽게 꺼내십시오.

- 한 번의 조리가 완료되면, 즉시 다음 요리가 가능합니다.

컨트롤 패널 사용법



버튼	설명
	메뉴 선택 ■ 메뉴 기능을 선택하는 데 사용됩니다.
	시간/온도 증가 ■ 조리 시간 또는 온도를 증가시키는 데 사용됩니다.
	온도 및 시간 조절 ■ 온도 및 시간 조절을 선택하는 데 사용됩니다.
	시간/온도 감소 ■ 조리 시간 또는 온도를 줄이는 데 사용됩니다.
	전원/일시정지 및 가열 시작 ■ 전원을 켜거나 끄고, 조리를 시작 또는 일시 정지하는 기능을 합니다.

조리 설정 방법

해당 메뉴의 온도 및 시간 설정은 다음과 같습니다.

메뉴	온도(°C)	시간(분)	시간 설정 범위(분)	알람 작동 시간
감자튀김	180	20	1 - 60	12분 작동 후
조각치킨	200	18	1 - 60	12분 작동 후
새우	180	12	1 - 60	7분 작동 후
생선	180	18	1 - 60	10분 작동 후
케이크	150	18	1 - 60	알림 없음
고구마	180	40	1 - 60	24분 작동 후
베이컨	190	10	1 - 60	6분 작동 후
스테이크	180	11	1 - 60	8분 작동 후
전원 켜를 시 기본 표시	180			

- 상단 표는 재료에 대한 기본 설정을 선택하는 데 도움이 됩니다.



이 설정 값들은 참고용이며, 재료의 원산지, 크기, 모양 및 브랜드에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 최적의 설정을 보장할 수 없습니다. 빠른 공기 순환 기술로 인해 제품 내부 공기가 즉시 가열되므로, 조리 중 팬을 잠깐 꺼내는 것은 요리 상태에 거의 영향을 미치지 않습니다.



- 작은 재료는 큰 재료보다 조리 시간이 짧을 수 있습니다.
- 많은 양의 재료는 약간 더 긴 조리 시간이 필요하고, 적은 양의 재료는 약간 더 짧은 조리 시간이 필요합니다.
- 조리 중간에 작은 재료를 흔들어주면 조리 결과가 최적화되며, 고르게 튀겨지는 데 도움을 줍니다.
- 신선한 감자에 기름을 약간 추가하면 더욱 바삭하게 튀길 수 있습니다.
- 기름을 넣은 후 몇 분 이내에 핫에어 프라이어에서 튀기십시오.
- 본 제품은 재가열용으로 사용할 수 있습니다. 재료를 다시 데우려면 온도를 150°C로 설정하고 최대 10분 동안 가열하십시오.
- 알림 시간에 도달하면 화면에 "Err"이 표시되고 5초 동안 빛납니다. 또한 2초 동안 "띠" 소리가 나고 1초 동안 멈춘 다음 다시 2초 동안 "띠" 소리가 납니다. 알림(5초)이 진행되는 동안 열원은 작동을 멈추며 타이머도 일시 정지됩니다. 이 5초는 원래 설정된 조리 시간에 포함되지 않습니다. 알림이 끝나거나, 사용자가 글라스 바스켓을 빼냈다가 다시 넣으면 열원이 다시 작동을 시작하고 타이머도 계속 진행됩니다.



본 제품이 충분히 예열되지 않은 상태에서 조리를 시작할 경우, 조리 시간에 3분을 추가하십시오.

청소

매 사용 후 제품을 깨끗이 세척하십시오.

1. 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 제품이 식을 때까지 기다리십시오.



글라스 바스켓을 꺼내 두면 더 빨리 식습니다.

2. 제품의 외부를 축축한 천으로 닦으십시오.
3. 글라스 바스켓, 그릴을 뜨거운 물, 주방 세제, 부드러운 스펀지로 세척하십시오. 필요하면 기름 제거 세제를 사용하여 기름때를 없애십시오.



- 그릴은 식기세척기 사용이 가능합니다.
- 글라스 바스켓이나 그릴 표면에 찌든 때가 붙어 있다면, 글라스 바스켓에 뜨거운 물과 주방 세제를 채우고 그릴을 바스켓에 넣어 약 10분 동안 담가 두십시오.

4. 제품의 내부를 뜨거운 물과 부드러운 스펀지로 세척하십시오.
5. 글라스 바스켓과 그릴은 브러시로 닦아 음식을 찌꺼기를 제거하십시오.

보관

1. 제품의 전원을 뽑고 충분히 식힌 후 보관하십시오.
2. 모든 부품이 깨끗하고 완전히 건조 되었는지 확인하십시오.

환경 보호

제품을 일반 가정용 쓰레기로 버리지 마시고 공식적인 전자제품 수거 센터에 반납하여 재활용할 수 있도록 하십시오.

보증 및 서비스

서비스 또는 추가 정보가 필요하거나 문제가 발생한 경우, **MOOS 고객 만족 센터 1670-0790**에 문의하십시오.

문제 해결

문제	가능한 원인	해결 방법
제품이 작동하지 않음	제품이 전원에 연결되지 않음	■ 접지된 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.
조리된 재료가 익지 않음	글라스 바스켓에 재료가 너무 많이 들어 있음	■ 글라스 바스켓에 적은 양의 재료를 넣으십시오. 적은 양일수록 고르게 익습니다.
	설정 온도가 너무 낮음	■ 조리온도를 적절한 온도로 설정하십시오. ('조리 설정 방법' 섹션 참고)
	조리 시간이 너무 짧음	■ 타이머를 적절한 조리 시간으로 설정하십시오. ('조리 설정 방법' 섹션 참고)
재료가 고르게 익지 않음	일부 재료는 조리 중간에 흔들어 주어야 함	■ 중간에 재료를 흔들어 주세요. ('제품 사용법' 섹션 참고)
튀김이 바삭하지 않음	일반 튀김기에 알맞게 준비된 재료를 사용함	■ 약간의 기름을 발라주세요.
글라스 바스켓을 팬에 제대로 넣을 수 없음	글라스 바스켓이 올바르게 놓이지 않음	■ 글라스 바스켓을 본체에 밀어 넣어 "딸깍" 소리가 날 때까지 눌러주세요.
제품에서 흰 연기가 나옴	기름기가 많은 재료를 조리함	■ 기름진 재료를 조리하면 흰 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 제품의 고장이 아닙니다.
감자튀김이 고르게 익지 않음	바스켓에 이전 사용 후 남은 기름이 있음	■ 바스켓을 제대로 세척했는지 확인하고, 세척 후 사용하십시오.
	감자 전분을 충분히 제거하지 않음	■ 감자를 씻어 전분을 제거한 후 조리하십시오.
감자튀김이 바삭하지 않음	감자의 기름과 수분 상태에 따라 바삭함이 달라짐	■ 감자를 조리하기 전 충분히 건조한 후 기름을 추가하십시오.
	감자 크기가 너무 큼	■ 감자를 작은 크기로 잘라 조리하십시오.
	기름이 부족함	■ 바삭한 식감을 원하면 기름을 약간 추가하십시오.

제품 보증서

moos

아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	MOOS 글라스 에어프라이어				
모 델 명	MKANG40-OWK				
구 입 일	년	월	일	보 증 기 간	1년
구 입 처					
전 화					
고 객	주 소				
	성 명				
	전 화				

※ 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의
TEL : 1670-0790