


## User Manual

MSDNG30-OWK

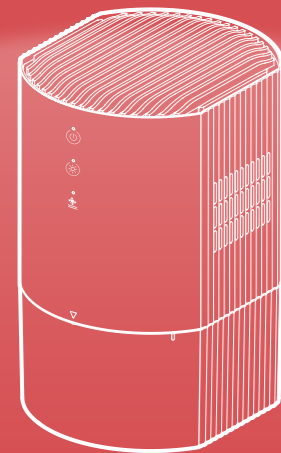


## ⚠️ 중요 안전 지침

## ⚠️ 안전 경고

제품을 사용하기 전에 반드시 본 설명서의 모든 내용을 주의 깊게 읽어 주세요. 제품을 설치할 때 설명서를 따르십시오. 이 설명서를 잘 보관하시기 바라며, 제품을 제3자에게 제공할 경우 반드시 본 설명서를 함께 제공해야 합니다. 설명서를 따르지 않는 사용법으로 제품 손상 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 본 제품은 일반 가정용으로만 적합하며, 산업용 또는 실외 사용에는 적합하지 않습니다.

- 사용 전, 어댑터 라벨의 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 전선이 손상된 경우 기계를 켜지 마시고, 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
- 공기 흡입구나 배출구가 막히지 않도록 장애물에서 멀리 두십시오.
- 인화성 및 폭발성 환경이나 40°C 이상의 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 권장 작동 환경: 8°C ~ 40°C. 저온에서는 제습 효율이 감소할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
- 전선을 비틀거나 잡아당기지 마십시오.
- 10도 이상의 경사면에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 기계를 덮지 마십시오. 과열을 방지하기 위해서입니다.
- 저온 환경, 먼지가 많거나 산-알칼리-오일이 있는 장소에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 감전 위험을 방지하기 위해 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
- 작동 중인 제습기에 물건을 넣지 마십시오.
- 만 8세 이상 어린이 및 신체적, 감각적, 정신적 능력이 낮거나 경험과 지식이 부족한 사람도 감독 또는 안전 사용 방법에 대한 지도를 받는 경우만 사용이 가능합니다.
- 만 3세 미만의 어린이는 제품을 사용할 수 없습니다. 만 3세 이상 8세 미만의 어린이는 기기가 정상적인 작동 위치에 놓여 있고, 안전 사용법에 대한 감독이나 교육을 받은 경우에만 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 단, 만 3세 이상 8세 미만의 어린이는 플러그를 꽂거나 조작, 청소, 유지 관리를 수행해서는 안 됩니다.

## 제품 구조

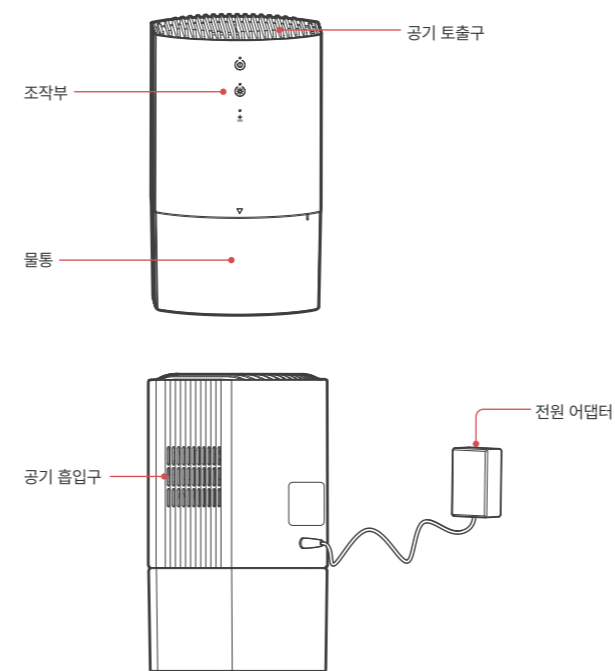

참고

- 1.5m 전원 코드가 포함된 어댑터 (배터리탑재가 되어 있지 않으므로 항상 어댑터를 연결해 사용하세요)


## 사용자 설명

조작부	설명
	전원을 ON/OFF 할 수 있습니다. 전원을 켜면 제품이 작동 상태로 들어갑니다.
	전원이 켜지면 조명색상과 밝기가 순차적으로 변경됩니다. 이때 원하는 상태의 조명을 버튼을 눌러 고정하십시오. 조명 버튼을 다시 누르면 무드등이 꺼집니다. 조명 버튼을 다시 누르면 무드등이 켜집니다. 이 사이클로 반복 진행됩니다.
	기기가 제상 모드로 들어가면 표시등이 켜집니다. 제상모드는 자동으로 동작됩니다.


- 전원을 켜 후 제품은 대기 모드에 있습니다. 전원 버튼만 대기 모드에서 작동할 수 있습니다.
- 대기 모드에서 전원 버튼 “”을 한 번 누르면 부저가 한 번 울리고 제품이 시작되며 전원 표시등이 켜집니다. 동시에 주변 조명이 켜집니다.
- 작동 상태에서 조명 버튼 “”을 한 번 누르면 부저가 한 번 울리고 현재 무드등으로 고정됩니다. 조명 버튼을 다시 눌러 주변 조명을 끕니다. 조명 버튼을 다시 눌러 주변 조명을 켕니다. 이 사이클로 진행됩니다. 작동 상태에서 전원 버튼을 누르면 부저가 한 번 울린 다음 제품이 작동을 멈춥니다.
- 물통이 가득 차면 제품이 작동 중인 상태에서 무드등이 빨간색으로 켜지고 알람음이 3번 울립니다. 팬과 냉각 팬은 주변 조명이 빨간색으로 깜박이면 작동을 멈춥니다. 주변 조명이 꺼지고 물통을 제거한 후 기기가 대기 모드로 들어갑니다.

## 물통 비우는 방법


1. 전원이 꺼진 상태에서 오른쪽 그림과 같이 제품을 고정하고 본체와 물통을 반대방향으로 돌려 분리합니다.

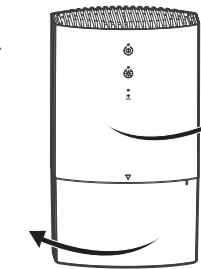

2. 오른쪽 그림과 같이 물통 덮개를 열고 물을 버립니다.

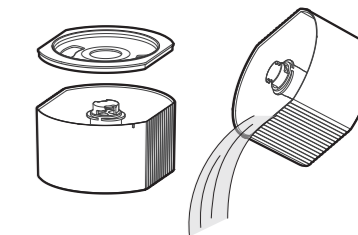

3. 물통 덮개를 다시 닫고 그림과 같이 제품 본체에 물통을 다시 결합하고 표시된 위치로 돌립니다.

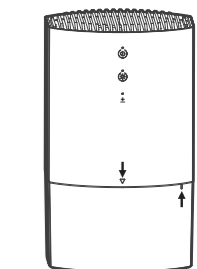

## 제품 설명

본 제습기는 컴팩트하고 휴대가 간편하도록 설계되었습니다. 에너지 절약 및 환경 친화적인 장점 외에도 뛰어난 제습 성능을 제공합니다.

팬을 통해 습한 공기를 빠르게 흡입한 후 수증기를 제거하고 건조한 공기를 배출하는 방식으로 작동합니다. 이 과정은 습한 환경에서 곰팡이를 제거하는 데 도움을 주며, 쾌적하고 건강한 생활 환경을 조성합니다. 가정, 사무실 및 좁은 공간에서 사용하기에 이상적입니다.

## 제품 관리

- 제품을 유지 관리하기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑으십시오. 제품이 완전히 식은 후에 청소하고 유지 관리하십시오.
- 제품에 기름이 묻은 경우 변색이나 손상을 방지하기 위해 반드시 청소해야 합니다.
- 제품 본체를 물로 직접 세척하지 말고, 중성 세제가 묻은 부드러운 천으로 가볍게 닦은 후 마른 천으로 닦으십시오. 변색이나 손상을 방지하기 위해 산성 또는 알칼리성 용제를 사용하여 닦지 마십시오.
- 제품 청소 및 유지 관리 후 완전히 마를 때까지 기다린 후 사용하거나 보관하십시오.
- 전원 케이블을 장기간 사용하지 않을 경우 전원 케이블을 뽑으십시오. 안전을 위해 각 부품을 원래 포장 상자에 포장하여 건조한 곳에 보관하는 것이 좋습니다.
- 제품 동작 중 제품을 만지면 제품 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 예. 공기흡입구, 토출구, 물통 등

## 제품 스펙

<b>소비전력</b>	23W
<b>전압</b>	9V / 2.5A
<b>크기</b>	145×126×213.5mm
<b>무게</b>	0.9kg
<b>물탱크 용량</b>	900ml
<b>제습 능력</b>	300ml/일
<b>소음</b>	32 dB
<b>만수 정지기능</b>	빨간불 깜빡이며 알림
<b>자동 제상 기능</b>	탑재
<b>적용 면적</b>	10~15m <sup>2</sup>

- 분리형 물탱크로 세척이 용이함 / 심플한 외관 디자인, 7가지 컬러의 무드등
- 옷장, 수납장, 욕실 등 다양한 공간에 적합

## 문제 해결

증상	가능한 원인	해결 방법
기기가 켜지지 않음	전원 공급 연결 문제	다른 전원 콘센트로 전환합니다.
	전원 어댑터 손상	고객 지원 센터에 문의하십시오.
전원을 켜 후 신호음이 울리고 꺼짐	기기 내부 손상	고객 지원 센터에 문의하십시오.
	어댑터 연결 불량	DC 케이블을 구부리지 말고 기기에 올바르게 다시 삽입하십시오.
기기 사용 후 소음 발생	전원 어댑터 손상	고객 지원 센터에 문의하십시오.
	기기 내부 팬 소음	고객 지원 센터에 문의하십시오.
물이 천천히 모임	공기 흡입구 또는 배출구 막힘, 성능 저하	기기를 적절한 위치에 배치하십시오. 기기주변에 장애물이 있는지 확인하십시오
	낮은 주변 온도	기기는 20°C(68°F) 이상의 온도에서 더 잘 작동합니다.
물통이 가득 차도 기기가 멈추지 않음	플로트 밸브가 막힘 (물통이 가득 찬 경우)	고객 지원 센터에 문의하십시오.
	물통이 올바르게 설치되지 않음	물통을 다시 설치합니다.

증상	가능한 원인	해결 방법
물통이 지속적으로 빨간불 경고 표시	물통 가득 참, 물 가득 경고 안내	물을 비웁니다.
	물통 덮개가 제대로 설치되지 않음, 만수 센서 막힘	물통 덮개를 분리후 재설치 하십시오
기기에서 물이 샘	물통이 올바르게 설치되지 않아 누수 발생	물통을 다시 설치하십시오.
	낮은 습도 (40% 미만)	습도가 40% 미만인 경우 매우 건조하여 물이 모이지 않을 수 있습니다
기기는 켜지지만 물이 모이지 않음	낮은 주변 온도, 응축기 성에	성이가 감지되면 제상 모드로 진입합니다. 따뜻한 곳에 두어 성에 제거 속도를 높이십시오.
	기기 고장	고객 지원 센터에 문의하십시오.

## 제품 폐기 시 주의사항



본 제품은 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 통제되지 않은 폐기물 처리로 인한 환경 또는 인체 건강에 대한 피해를 방지하기 위해 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하기 위해 책임감 있게 재활용하십시오. 중고 기기를 반환하려면 반환 및 수거 시스템을 이용하십시오. 환경적으로 안전한 재활용을 위해 이 제품을 회수할 수 있습니다.

### 성능 저하의 원인은 무엇입니까? (물탱크에 물이 적을 때)

- 문이나 창문이 열려 있습니까? (문과 창문을 닫으십시오.)
- 공기 흡입구/배출구를 막는 장애물이 있습니까?
- 실내에 스팀을 방출하는 다른 장비가 있습니까?
- 실내 온도가 너무 낮습니까? (제습 능력은 낮은 온도와 습도 환경에서 영향을 받습니다. 실내 온도가 8°C 미만인 경우 제습 효과가 눈에 띄지 않을 수 있습니다.)

## 제품보증서



아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	MOOS 미니 제습기				
모 델 명	MSDNG30-OWK				
구 입 일	년	월	일	보증기간	1년
구 입 처					
전 화					
고객	주 소				
	성 명				
	전 화				

\* 제품 구입시 반칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의  
TEL : 1670-0790