

## 안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 제품 동작 중에는 절대 제품을 덮지 마세요.

### 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

### 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 부상은 당하거나 재산 상의 손해를 입을 수 있습니다.

### 참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

전원 플러그를 뽑을 경우 코드를 잡지 말고 플러그를 잡고 당겨 빼세요.

• 전원코드 손상으로 인해 감전이나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 끌거나 만지지 마세요.

• 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

반드시 접지 처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

• 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

누전차단기(감도 전류 30 mA 이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

• 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놀려 파손되지 않도록 하세요.

• 화재의 원인이 됩니다. 전원코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V / 15 A 이상의 코드 및 콘센트를 사용하고 단독으로 사용하세요.

• 이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.

• 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

• 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

• 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

• 감전 및 누전, 화재의 원인이 됩니다.

• 전원 플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터로 연락하세요.

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

• 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 물통불통한 바닥에서 사용하지 마세요.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

승풍구와 물통 중앙 분무구로 물을 넣지 마세요.

• 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 턱자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

• 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 뛰는 곳에는 설치하지 마세요.

• 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

• 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

제품에 열기구를 두지 마세요.

• 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

• 제품 내부에 악취 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

• 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

사용 중인 제품 위에는 옷, 수건 등 기타 물건을 올려 놓지 마세요.

• 발열에 의한 화재 원인이 됩니다.

제품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

• 공기중에 용해된 암풀이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 생길 수 있습니다.

제품 가까이에 어린이가 있는 상태에서 사용하지 마세요.

어린이가 다칠 수 있습니다.

• 부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이에 오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록 주의해 주세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

### 주의

가습되는 습기가 천장, 벽, 가구, 가전제품 등 직접 닿는 장소를 피하세요.

• 습기로 인해 주변 물품이 훼손될 수 있습니다.

• 장기간 사용 시 주위의 물품에 하얀 얼룩의 물때가 날 수 있습니다.

주위 습도가 충분하거나 밀폐된 공간에서는 물 맷肤에 주의하세요.

• 바닥, 천정, 벽, 가구, 가전제품 등이 젖어 물품이 훼손될 수 있습니다.

• 바닥이 미끄러워 부상의 원인이 될 수 있습니다.

운전 중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

• 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 손질 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요.

• 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품을 사용하지 않을 때는 물통에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

• 곰팡이와 세균이 번식하고 악취가 날 수 있습니다.

제품의 설치 장소를 변경 할 경우 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

• 물통에 물이 남아있는 상태로 이동하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.

청소는 정기적으로 해주세요.


• 청소방법에 따라 청소를 해주세요. (청소 및 관리하기 참조)

• 청소를 안하면 곰팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.

• 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

## 각 부분의 이름

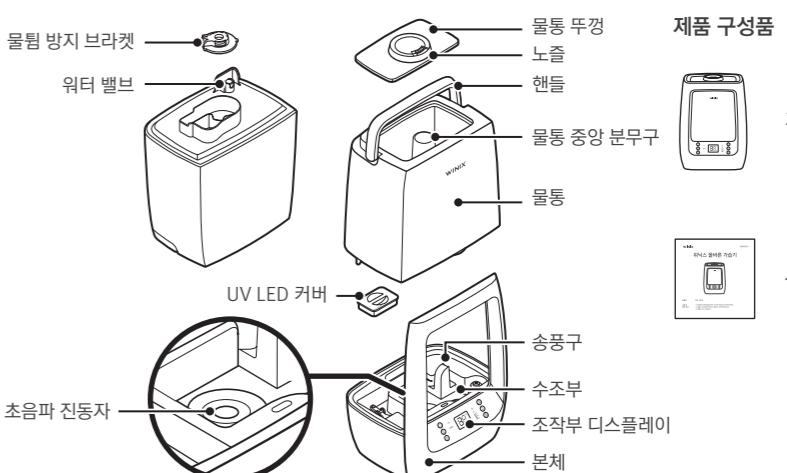

제품 구성

가습기

사용 설명서

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

• 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

• 고장, 악취가 생길 수 있습니다.

제품 가까이에 어린이가 있는 상태에서 사용하지 마세요.

어린이가 다칠 수 있습니다.

• 부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이에 오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록 주의해 주세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

승풍구와 물통 중앙 분무구로 물을 넣지 마세요.

• 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 턱자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

• 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 뛰는 곳에는 설치하지 마세요.

• 감전 및 화재의 위험입니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

• 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

제품에 열기구를 두지 마세요.

• 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

• 제품 내부에 악취 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

• 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

승풍구와 물통 중앙 분무구로 물을 넣지 마세요.

• 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 턱자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

• 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 뛰는 곳에는 설치하지 마세요.

• 감전 및 화재의 위험입니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

• 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험입니다.

제품에 열기구를 두지 마세요.

• 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

• 제품 내부에 악취 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험입니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

• 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

승풍구와 물통 중앙 분무구로 물을 넣지 마세요.

• 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 턱자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

• 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 뛰는 곳에는 설치하지 마세요.

• 감전 및 화재의 위험입니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

• 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험입니다.

제품에 열기구를 두지 마세요.

• 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

• 제품 내부에 악취 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험입니다.

젖은

## 청소 및 관리하기

설명서를 읽고 제품을 설치, 사용해주세요.

- 기습기는 항상 단단하고 평평한 곳에서 사용해 주세요. 기습기 아래 방수 매트 또는 패드를 사용하는 것이 좋습니다. 물 또는 습기에 의해 바닥이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 침수된 경우 만지지 마세요. 즉시 플러그를 뽑아주세요.
- 청소 전과 사용 후에는 즉시 콘센트에서 제품을 분리해 주세요.
- 제품을 떨어지기 쉬운 곳이나 유효 또는 싱크대에 놓아두거나 보관하지 마세요.

물통과 물통 뚜껑은 본체에서 분리해서 따로 세척하고, 그늘에서 건조하세요.

- 물통은 깨끗한 물을 사용하여 일주일에 한 번 또는 두 번 이상 세척해 주세요.
- 지하수를 사용할 경우 물통, 본체 수조부 표면에 스케일(석회)이 발생할 수 있으니 수돗물을 사용하세요.
- 물통 내부에 자연적으로 발생하는 얼룩은 부드러운 천을 이용해 청소할 수 있습니다.
- 표백제, 연마제 등과 같은 화학 약품을 사용하여 세척하지 마세요.
- 물통 내부에 머리카락, 허지 등 이물질이 들어갈 경우 누수의 위험이 있습니다.

물통 방지 브레이켓도 분해해서 세척할 수 있습니다.

- 후크를 아래로 누르고 장치를 위로 들어 올려주세요.
- 깨끗한 흐르는 물로 씻는 것이 가장 좋습니다.
- 건조시키고 다시 장착해 주세요.

본체 청소시 다음 사항에 주의하세요.

- 기습기 본체를 일주일에 한 번 또는 두 번 이상 세척해 주세요.




- 본체 안에 남아있는 물을 버릴 때는 그림과 같이 제품을 기울여 주세요.
- 수조부 세척 시 송풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하세요. 고장이 날 수 있습니다.
- 초음파 진동자에 이물질이 묻어 있을 경우, 부드러운 천으로 진동자 표면이 손상되지 않게 살살 닦아 주세요.
- 초음파 진동자를 단단한 물체로 긁어서 닦으면, 기습 성능이 악해지거나 고장이 날 수 있습니다.
- 본체를 물 또는 다른 액체에 담그지 마세요.
- 초음파 진동자를 손으로 만지지 마세요. 피부에 묻어 있는 천연오일과 화장품이 진동자 표면을 손상시켜 미스트가 악해질 수 있습니다.
- 본체를 연마제, 시너, 벤젠 등 외관에 손상을 줄 수 있는 물질로 청소하지 마세요.



장기간 보관하기

- 물과 식초를 10 : 1의 비율로 혼합하여 물통, 물통 뚜껑, 초음파 진동자를 청소해 주세요.
- 초음파 진동자는 진동자 표면이 손상되지 않게 부드러운 천으로 살살 닦아 주세요.
- 물통에 희석된 식초 물을 최대 수위까지 채워주세요.
- 본체 수조부에 약 400 mL의 혼합된 물을 넣어주세요.
- 물통과 본체 수조부에 물을 채우고 30 ~ 60 분 동안 놓아주세요.
- 식초 물을 버리고 깨끗한 수돗물을 2 ~ 3 회 세척해 주세요.
- 그늘에서 물통과 본체를 건조시켜 주세요.
- 건조된 제품을 다시 조립해 주세요.

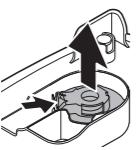

7

## 소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내		
소비자 피해 유형	보상내역	
	보증기간 이내 <sup>주1)</sup>	보증기간 경과 후
구입 후 10 일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
구입 후 1 개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	유상수리
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자발생시	무상수리
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급
	교환 불가능시	동급모델 교환 또는 구입가 환급
품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10 %를 기산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
소비자가 제품을 회수하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수리요청일(입고일)로부터 30일 이후 참고 보관료를 청구할 수 있음</li> <li>- 구입가의 1/1000(일)을 일보관료로 책정함</li> <li>- 60 일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함</li> </ul>	
부품 보증 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환
정액 감가상각한 금액에 10 %를 기산하여 환급		

주1) 보증기간이라 함은 구입일로부터 1년을 말함

## 자주 묻는 질문

전원 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

- 전원 플러그를 주의하여 끌어주세요.
- 물통에 물이 있는지 확인해 주세요. 그렇지 않은 경우 물통에 물을 보충해 주세요.

분무가 되지 않습니다.

- 물통이 비어 있나요?  
- 물통에 물을 충분히 채워주세요.
- 물통 뚜껑과 노즐이 잘 끼워져 있나요?  
- 물바르게 설치해 주세요.
- 초음파 진동자를 물통과 청소해 주세요.

제품에서 이상한 냄새가 나요.

- 기습기 본체 수조부와 물통이 오염되지 않았는지 확인해 주세요.  
- 본체 수조부와 물통을 세척해 주세요.



물통과 본체안의 남은 물을 버리고 깨끗한 수돗물을 넣어 주세요.

- 남아 있는 물은 먼지, 이물질, 냄새 등을 포함하고 있으므로 깨끗한 수돗물을 교체해주세요.

물 없음 표시등이 커져 있어요.


- 물통을 장착한 이후 본체 수조부에 물이 보충될 때까지 잠시 기다려 주세요.  
- 물을 보충해주세요. 물 없음 표시등이 사라지고 동작이 됩니다.
- 제품이 기울어져 있나요?  
- 물통과 본체 수조부의 물을 비우고 평평하고 안정적인 곳에 놓아주세요.

기습기를 사용해도 습도가 올라가지 않아요.

- 습도는 주위 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.

WINIX

## 위닉스 올바른 가습기

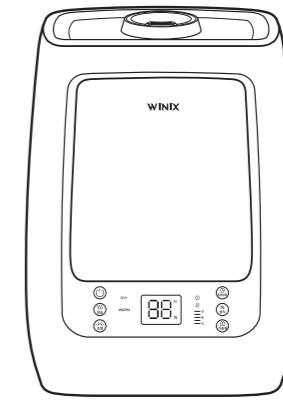

제품 설명서

## 폐 가전제품 처리안내

폐 가전제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리	위닉스 제품을 새로 구입하고 사용하신 기존의 제품(타사 제품은 불가함)을 버리고자 하는 경우, 신제품 배송 시 무료로 처리해 드립니다.
유료 처리	제품의 폐기일을 원하시면, 관할 행정복지센터 또는 폐기전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기하시기 바랍니다. (전화번호: 1599-0903, 인터넷주소: <a href="http://www.15990903.or.kr">http://www.15990903.or.kr</a> )

제품보증서	
아래와 같이 보증합니다.	
1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다. 3. 보증기간 내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다. 4. 수리를 요청 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요. 5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요. 6. 본 보증서는 국내에서만 유통합니다. 7. 본 제품의 A/S 접수는 택배만 가능합니다.	
제품 명	위닉스 올바른 가습기 WLT 시리즈
모델 명	
구 입 일	년      월      일
구 입처	보증 기간 부품보유기간
전화	7년
고객	주 소 성 명 전 화
※ 제품 구입시 빙간의 내용을 반드시 기록 받으세요.	
(주)위닉스   서비스 및 제품문의 TEL : 1544-5081	

WINIX

제품 관련 문의 및  
서비스 센터 접수 안내

- 위닉스 고객만족센터 : ☎ 1544-5081
- 인터넷 홈페이지 : [www.winix.com](http://www.winix.com)

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.  
본 제품의 A/S 접수는 택배만 가능합니다. A/S 발생시 위닉스 고객만족센터로 접수해 주세요.

2610-0269-00 Rev.07