
WINIX

User Manual

위닉스 욕실용 전기온풍기

FBHE150-PWK

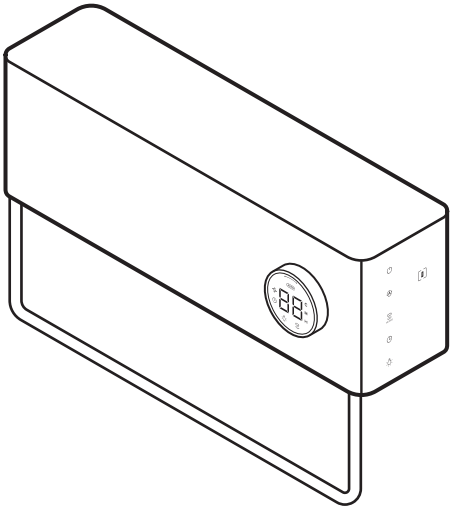

제품설명서

- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷편에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.
- 제품 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

CONTENTS



이 제품은 220 V 전용입니다.

안전을 위한 주의사항 ···· 3

설치하기 ····· 7
벽면타공 설치 ····· 7
무타공 스티커 설치 ····· 8
스탠드형 설치 ····· 9

각 부분의 이름 ····· 10

사용하기 ····· 14
전원 켜기 및 끄기 ····· 14
모드 조절하기 ····· 15
자동 모드 ····· 16
인체감지 센서 / 리모컨 기능 ·· 16
타이머 기능 ····· 17
무드조명 ····· 17
메모리 기능 ····· 17
안전 보호 기능 ····· 18
리모컨 사용방법 ····· 19
수건걸이 사용방법 ····· 21

청소 및 관리하기 ····· 22
필터 분리 및 청소 방법 ····· 22

고장신고 전 확인하기 ··· 23
증상 확인 후 조치하기 ····· 23

제품규격 ····· 25

폐 가전제품 처리안내 ··· 26

유상수리 처리기준 ····· 26

소비자 분쟁 해결 기준 안내 ····· 27

제품보증서 ····· 28

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고

제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼에 제공된 모든 지침과 경고를 읽고 준수해 주세요. 지침과 경고를 준수하지 않을 경우, 부정확한 결과가 초래되거나 제품 자체가 손상될 수 있습니다.

본 히터는 조작이 간편하지만, 사용자의 안전을 위해 아래의 경고 사항을 반드시 지켜야 합니다.

1. 설치 위치 및 환경

- 본 제품은 욕실용으로 설계된 제품이지만, 샤워기 또는 수도꼭지에서 물이 직접 분사되는 위치에는 설치하지 마세요.
  - 감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그는 정격 전압에 적합한 콘센트에 연결하여 사용하세요.
- 고온, 다습, 먼지가 많거나 유독 성분이 휘발되는 장소에서는 사용하지 마세요.
- 3 세 이상 8 세 미만의 어린이는 기기가 원래의 정상적인 설치 위치에 놓여 있는 경우에만, 안전한 사용에 대한 감독이나 지시를 받고 잠재적 위험을 이해한 상태에서 기기의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 온전하지 못하거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 안전 책임자로부터 기기 사용과 관련된 지시나 감독을 받지 않은 경우 이 기기를 사용할 수 없습니다.

- 욕조 또는 샤워 공간과 같이 제품에 물이 직접 튈 수 있는 위치에는 설치하지 마세요.
  - 샤워 중인 사람의 손이 스위치 및 조작부에 닿지 않는 안전 거리를 유지하세요.
- 장애물이 있거나 불안정한 장소, 좁은 장소, 경사지고 울퉁불퉁한 바닥, 탁자 위에는 절대 놓지 마세요.
  - 직사 광선이 강한곳에 설치하지 마십시요, 제품 변형 및 변색의 원이 될 수 있습니다.
  - 불안정한 장소나 열에 약한 바닥 위에서 사용하지 마세요
  - 실내용입니다. 실외에는 설치하지 말아 주세요.
  - 창문 아래에는 설치하지 말아 주세요. 빗물, 결로수 등이 유입되어 고장, 화재의 원인이 됩니다.
  - 전원 콘세트 바로 위에 설치 하지 말아주세요 전원 코드 열화 시 감전, 화재의 직접적인 원인이 됩니다.
  - 제품이 물에 잠기거나 제품 내부로 물이 들어갈 수 있는 장소에는 설치하지 마세요.
- 수건걸이에는 사용 목적에 적합한 수건이나 의류만 걸어 사용하세요.
  - 물이 많이 포함된 무거운 수건이나 두꺼운 의류를 과도하게 걸지 마세요.
- 수건이나 의류가 제품의 공기 흡입구 또는 배출구를 가리지 않도록 주의하세요.
  - 젖은 수건이나 의류를 제품 전체를 덮는 형태로 걸지 마세요.
- 수건걸이에 매달리거나 제품을 잡아당기지 마세요.
  - 수건걸이가 완전히 고정되었는지 확인한 후 사용하세요.

2. 전기 및 전원 안전



이 등기구의 광원은 제조업자, 서비스 요원 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 사람만이 교체할 수 있습니다.

- 전원 플러그가 극성 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- 반드시 접지 처리된 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.
  - 미사용 시 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 누전차단기(감도전류 30 mA 이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.
- 소비전력이 높은 제품이므로 멀티탭 사용을 금하며, 반드시 벽면의 단독 전용 콘센트에 직접 연결하여 사용하세요.
- 전원 플러그를 연장하여 사용할 경우에는 반드시 250V / 15A 이상의 코드 및 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용하십시오.
- 전원 코드를 무리하게 비틀거나 잡아당기지 마시고, 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.
- 헐거운 콘센트에 전원 플러그를 꽂지 마세요.
  - 과열 및 화재의 위험이 있습니다.
- 임의로 전원 코드를 개조, 교체하지 마세요.
- 전원 코드가 손상되었을 때는 위험을 예방하기 위해 제조사, 서비스 센터 또는 전문 자격을 갖춘 전문가에게 교체를 맡기셔야 합니다.

- 젖은 손이나 물기가 있는 상태에서 전원 플러그 및 조작부를 만지지 마세요.
  - 전원 플러그를 꽂을 시, 반드시 안전 스위치를 OFF 한 후에 꽂아 주세요.
  - 전원 플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 배선이 아닌 전원 플러그를 잡아서 빼주세요.
  - 반려동물이 전원 코드를 물어뜯지 않도록 주의해 주세요.

3. 화재 예방 및 이격 거리

- 타기 쉬운 물질(커튼 등 바람에 빨려 들어가기 쉬운 물건, 가연성·인화성·폭발성 물질 등)로부터 사방 1m 이상 거리를 두고 설치하세요.
- 제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이(스프레이, 석유, 가스 등)를 뿌리거나 두지 마세요.
- 과열을 방지하기 위해 수건이나 의류로 제품을 덮지 마세요.
- 빨래, 커튼 등으로 공기 흡입구 및 배출구가 막히지 않도록 주의하세요.
- 전원 콘센트 바로 밑에 제품을 설치하지 마세요.
  - 온도가 높은 화기 근저에서 사용하지 마세요.
  - 제품 송풍구와 필터부(흡입구)를 막은채로 작동 시키지 마세요.
    화재의 원인이 됩니다.

4. 작동 및 사용 중 안전

- 필터를 꼭 끼워 사용하세요.
  - 필터 없이 사용 시 먼지로 인해 제품 수명 단축될 수 있습니다.
- 오랫동안 바람을 몸이나 동식물에 직접 쐬지 마세요.
- 밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마시고, 산소 부족 위험이 있으므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주세요.
- 제품에 심한 충격을 가하거나, 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- 작동 중인 기기의 공기 배출구는 매우 뜨거워지므로 손이나 신체가 닿지 않도록 주의하세요.
  - 특히 어린이가 만지지 않도록 주의해 주세요.
- 공기 배출구 및 흡입구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요. (어린이 주의)
- 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
  - 제품 위에 물건을 올리지 마세요. 제품 낙하의 원인이 됩니다.
  - 화상의 위험이 있으므로 제품 동작 중 송풍구에 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 제품 바로 밑에서 수면하지 마세요.
  - 낙하 시 부상의 원인이 됩니다.
- 욕실 청소 또는 샤워 시 제품에 세제, 샴푸, 락스 등의 화학물질이 직접 닿지 않도록 주의하세요.
- 어린이가 제품을 직접 조작하거나 제품에 매달리지 않도록 주의하세요.

- 어린이가 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락이나 이물질을 넣지 않도록 주의하세요.
  - 상해나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.
- 운전 중에는 공기 배출구 및 주변부가 뜨거워질 수 있으므로 만지지 않도록 주의하세요.
  - 화상의 위험이 있습니다.

5. 이상 징후 및 비상 조치

- 장기간 미사용 시에는 원래 상자에 넣어 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 온풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나거나 이상 과열이 감지될 경우, 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 운전 중에 전원 플러그를 빼거나 제품을 이동하지 마세요.
- 정전 시, 이동 시, 또는 장기간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아주세요.
  - 미사용 시 절연 열화에 의한 누전 화재 예방
- 리모컨 건지 교체 시 폐건전지는 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하거나 즉시 폐기해 주세요.
  - 유아가 건전지를 먹었을 경우, 즉시 의사와 상담해 주세요.
- 제품 내부에 물이 들어간 경우 즉시 전원을 차단하고 사용을 중지한 후 서비스센터에 문의하세요.
  - 제품을 임의로 분해하거나 건조, 수리하지 마세요.
- 전원 차단기가 반복적으로 작동하는 경우 제품을 계속 사용하지 말고 전원을 차단한 후 서비스센터에 문의하세요.

6. 청소 및 유지보수

- 필터는 주 1회 이상 청소해 주세요.
  - 먼지가 쌓이면 이상 연소, 냄새, 과열로 인한 정지 및 제품 변형·고장의 원인이 됩니다.
- 표면 청소 시 변색이나 파손을 방지하기 위해 휘발유, 알코올 등의 유기 세제 대신, 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 닦아주세요.
- 청소 및 손질 시에는 반드시 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 완전히 식힌 후 손질하세요.
- 샤워기 또는 호스를 이용하여 제품을 세척하지 마세요.
- 제품에 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 올리지 마세요.

설치하기

벽면타공 설치

위치 선정 및 스티커 부착

- 바닥에서 **최소 1.5 m 이상**의 높이에 위치 결정 스티커를 수평으로 부착하세요.
- 스티커가 수평을 유지하도록 하고, 샤워기나 욕조 등 물기가 있는 습한 장소는 피하세요.

타공 위치 표시 및 구멍 뚫기

- 스티커에 표시된 좌우 점선과 중앙 원을 기준으로 타공 위치를 맞춘 뒤 스티커를 제거하세요.
- 동봉된 드릴 비트 또는 함마드릴을 사용하여 표시된 위치에 구멍을 뚫으십시오.

벽 플러그 및 나사 고정


- 각 구멍에 벽 플러그(앵커)를 삽입하고 동봉된 확장 나사를 조여주세요.
  - 콘크리트 벽 전용이며, 석고보드 등 다른 벽면 재질의 경우 전문가용 고정 부품이나 대체 고정 솔루션을 사용하세요.

본체 장착 및 고정 확인

- 설치된 나사에 본체의 고정 구멍이나 브래킷을 맞춰 걸어주세요.
- 사용하기 전에 히터가 단단히 고정되었는지 반드시 확인하세요.

⚠ 주 의

- 타일 벽에 구멍을 뚫을 때는 먼저 위치를 표시한 후, 타일이 깨지는 것을 방지하기 위해 저속으로 드릴을 작동하세요.
- 제공된 확장 패스너를 석고보드, 중공벽 및 기타 비콘크리트 벽에 직접 사용하지 마세요.
  - 전문 설치 기사에게 문의하거나 전용 벽 앵커를 사용하세요.
- 부식 및 잠재적인 안전사고를 예방하기 위해, 물이 자주 튀는 샤워 구역이나 욕조 옆에는 히터를 절대 설치하지 마세요.

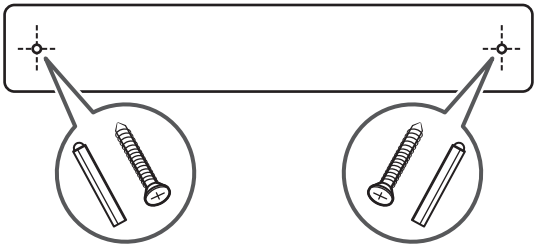

무타공 스티커 설치

경고 및 설치 불가 벽면

- 무타공 스티커는 매끄럽고 평평한 벽면에만 사용하세요.
- 벽면이 울퉁불퉁하거나 굴곡이 심한 경우, 타일 표면이 거칠거나 요철이 있는 경우에는 무타공 스티커로 설치하지 마세요.
  - 접착력이 충분히 확보되지 않아 제품이 떨어질 수 있습니다.
- 타일의 줄눈 부분을 가로질러 무타공 스티커를 부착하지 마세요.
  - 하나의 평평한 타일 면에 스티커 전체가 밀착되도록 부착하세요.

설치 불가 장소

- 울퉁불퉁하거나 요철이 심한 타일
- 타일 표면이 지나치게 거칠거나 접착면이 고르지 않은 경우
- 줄눈 위에만 접착해야 하는 경우
- 타일이 들뜨거나 깨져 있는 경우
- 벽면에 물기·기름·비누 찌꺼기 등이 지속적으로 남아 있는 경우
- 벽지, 패브릭 등 접착력이 확보되지 않는 표면
- 제품의 무게를 충분히 지지할 수 없는 벽면

⚠ 주 의

벽면 상태가 무타공 스티커 설치에 적합하지 않은 경우 제품을 임의로 설치하지 마세요.


- 제품 낙하로 인한 부상이나 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.


무타공 스티커를 이용한 설치 방법

- 부착하기 전 벽면의 먼지, 물기, 기름 및 이물질을 완전히 제거하고 충분히 건조하세요.
- 부착한 후에는 충분한 접착 안정화 시간이 지난 후 제품을 설치하세요.
- 접착면 전체가 벽면에 균일하게 밀착되었는지 확인하세요.
- 일부가 들뜨거나 기포가 발생하거나 접착면이 떨어지는 경우에는 제품을 설치하거나 사용하지 마세요.
- 접착력이 충분하지 않다고 판단되는 경우에는 무리하게 설치하거나 사용하지 마세요.
- 제품을 설치한 후 제품이 흔들리거나 벽면에서 움직이는 경우 즉시 사용을 중지하고 고정 상태를 확인하세요.
- 접착 상태가 약해진 경우 제품이 갑자기 떨어질 수 있으므로 사용하지 마세요.

제품 설치 완료 후 확인 사항


- 제품이 벽면에 단단하게 고정되어 있는지 확인하세요.
- 제품을 가볍게 확인하여 흔들림이나 들뜸이 없는지 확인하세요.
- 무타공 스티커 가장자리가 들뜨지 않았는지 확인하세요.
- 제품의 무게로 인해 스티커가 늘어나거나 밀리는 현상이 없는지 확인하세요.

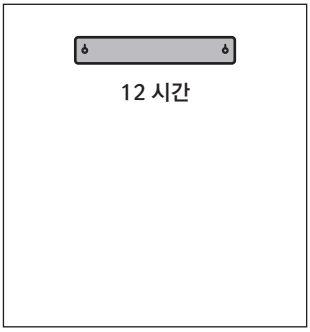


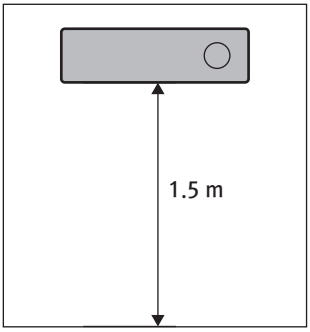

스탠드형 설치


- 평평한 바닥 위에 제품을 놓습니다.
- 제품 후면 하단의 높이 조절 스탠드를 돌려 원하는 높이(최대 30mm)로 조절합니다.
- 제품의 레그(다리)가 바닥면을 향하도록 안정적으로 배치합니다.

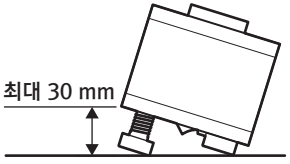

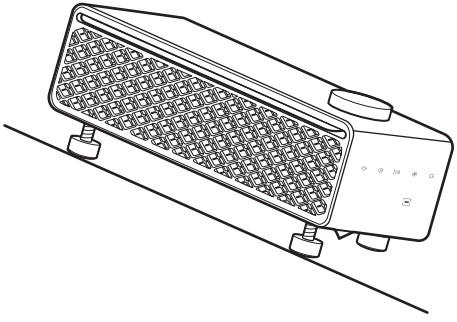


각 부분의 이름

앞면

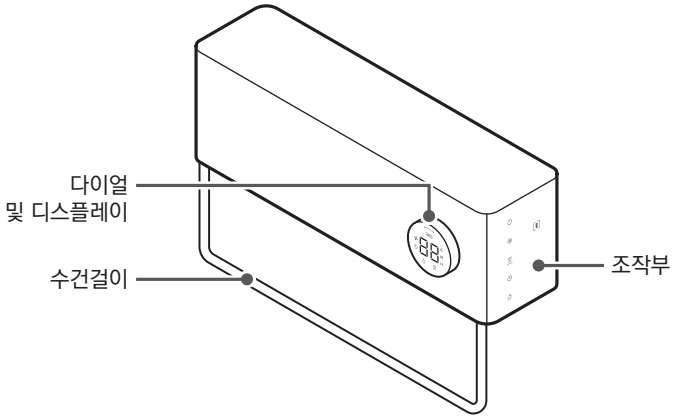

뒷면

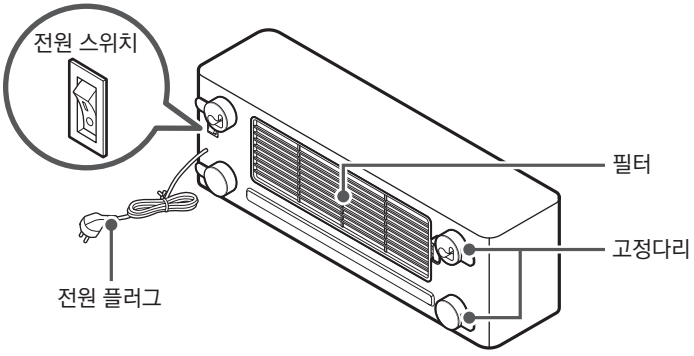

부속품



사용설명서





리모컨




CR2025 배터리


나사 (2 EA) +
앵커 (2 EA)


전선 정리 홀더
(3 EA)



무타공 스티커
(2 EA)


위치 결정 스티커


참 고

- 모든 부품의 파손 및 이상 유무를 확인한 후 사용하세요.
- 공급 전압이 제품 라벨에 표시된 규격(220-240V~, 50/60Hz)과 일치하는지 확인하세요.

조작부

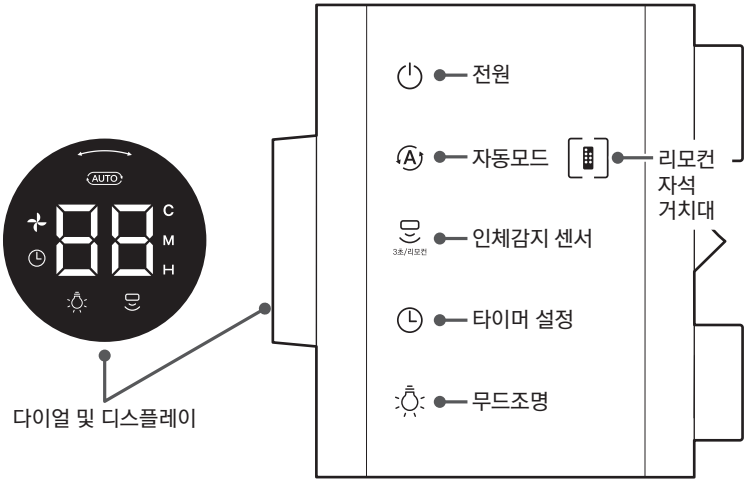


표시부

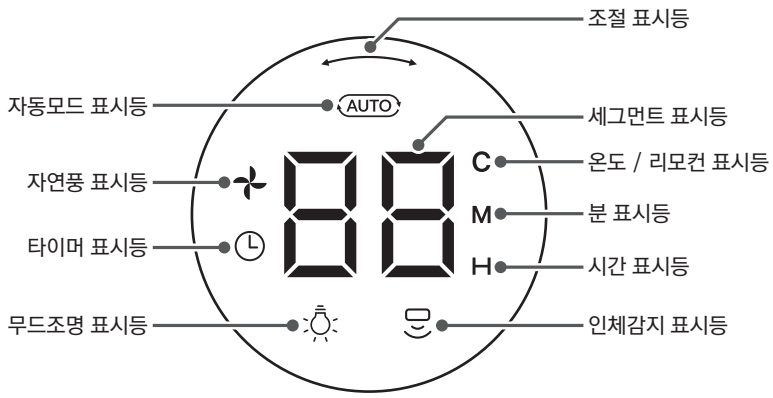

표시부 기능설명

C	온도 아이콘은 항상 점등되며, 리모컨 사용 시 천천히 깜빡입니다.
AUTO	AUTO 모드가 활성화되면 점등됩니다.
	무드 조명이 켜지면 점등됩니다. • 조도를 조절할 때는 깜빡이고, 조절이 완료되면 점등됩니다.
	인체 감지 기능이 활성화되면 일정 시간 동안 아이콘이 점등됩니다.
M	밝기 유지 시간을 15 분 또는 30 분으로 설정하며, 타이머가 만료되면 불이 꺼집니다.
H	연속 조명 유지 시간을 1 시간 또는 2 시간으로 설정하며, 타이머가 만료되면 불이 꺼집니다.
	타이머 설정 시 깜빡이고, 설정 완료 후에는 점등됩니다.
	자연풍 기능이 활성화되며 점등됩니다.
	노브 다이얼을 조작하면 조절 표시등이 깜빡이며 조작 없이 3 초가 지나면 자동으로 점등됩니다.

리모컨

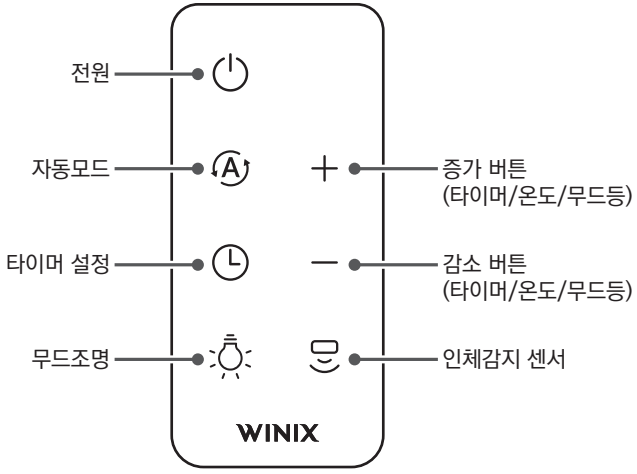
전원
자동모드
타이머 설정
무드조명
증가 버튼
(타이머/온도/무드등)
감소 버튼
(타이머/온도/무드등)
인체감지 센서
WINIX


사용하기

전원 켜기 및 끄기

모든 부품의 파손 및 이상 유무를 확인한 후 사용하세요.

공급 전압이 제품 라벨에 표시된 규격(220-240V~, 50/60Hz)과 일치하는지 확인하세요.


전원켜기

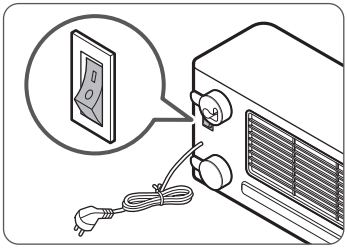

1 전원 플러그를 꽂아주세요.

2 제품 뒷면의 전원 스위치를 켜주세요.


- 모든 표시등이 한 번 깜빡인 후 대기 모드로 전환됩니다.

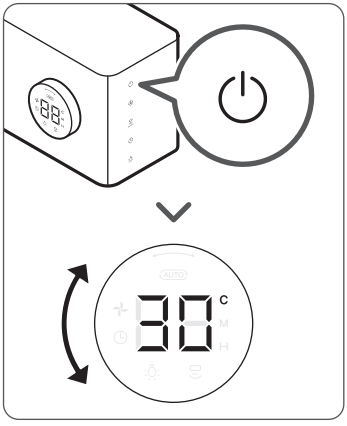

3 ⏻ 버튼을 눌러주세요.

- 제품이 작동을 시작합니다.
  - 초기설정은 30 ℃입니다.
- 3 초 후 실제 주변 온도를 표시하도록 전환됩니다.
  - 주변온도 표시 범위 : 0 ~ 50 ℃

전원끄기

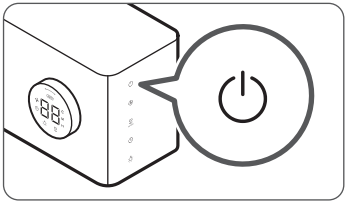

작동 중 ⏻ 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.


- **난방 모드** : 팬이 5분간 더 작동한 후 완전히 멈춥니다.
- **0℃ (자연풍) 모드** : 팬이 즉시 멈춥니다.

참 고

- 난방 모드로 **4 시간** 동안 연속 작동할 경우, 안전을 위해 자동으로 전원이 꺼집니다.

모드 조절하기

수동 모드

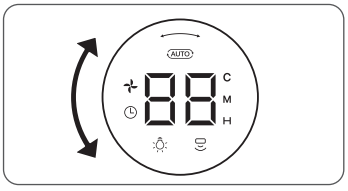


다이얼을 돌려 온도를 조절하세요.

- 우측으로 돌리면 온도 상승, 좌측으로 돌리면 온도 하강합니다.

참고

- 수동 모드에서는 AUTO 표시등이 꺼집니다.

0℃ (자연풍) 모드

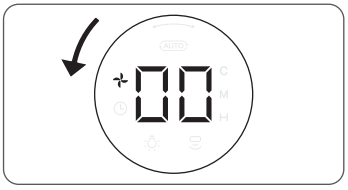

다이얼을 좌측으로 ▯▯이 나타날 때까지 돌려주세요.

- 팬 아이콘이 켜지고 **C** 아이콘은 깜빡입니다.
- 디지털 디스플레이의 세그먼트가 시계 방향으로 순환하며 켜집니다.


참고

- 자연풍 모드를 제외한 모든 난방 단계에서는 **C** 아이콘이 켜진 상태를 유지하며, 디스플레이에 현재 설정된 온도가 표시됩니다.

참고

- 본 제품에 표시되는 온도는 토출되는 바람의 온도를 나타내는 것으로, 실내 전체의 주변 온도를 높이거나 측정하는 기능이 아닙니다.
- 사용하시는 공간의 단열 상태나 주변 환경 조건에 따라 바람의 온도 및 실내 온도는 차이가 날 수 있습니다.

자동 모드

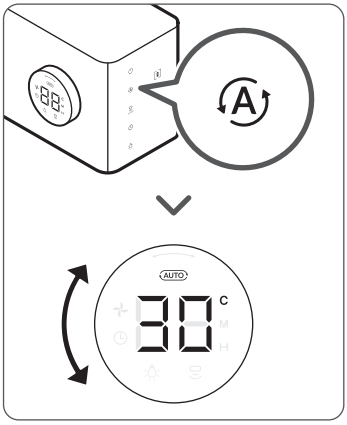


1 Ⓐ 버튼을 누르세요.
- AUTO 아이콘이 켜지고, 디스플레이에 설정 온도가 표시됩니다.
  - 초기설정은 30 ℃입니다.

2 **다이얼**을 돌려 원하는 온도를 설정하세요.
- 10 ℃ → 20 ℃ → 30 ℃ → 40 ℃ 순으로 온도를 설정할 수 있으며, **C** 아이콘이 표시됩니다.
- 제품은 설정 온도를 유지하기 위해 전력을 자동으로 조절합니다.

3 목표 온도를 설정한 후, 5 초 후 설정이 완료됩니다.

인체감지 센서 / 리모컨 기능

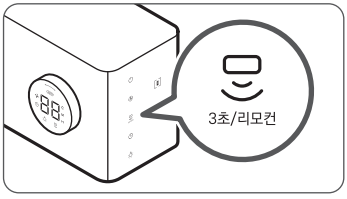

인체감지 센서


1 3초/리모컨 버튼을 눌러 기능을 켜거나 끕니다.
- **2 분 동안 사람이 감지되지 않을 때** : 난방 모드에서는 팬이 30 초 동안 더 작동한 후 멈추고, 자연풍 모드는 즉시 멈춥니다.
- **4 시간 동안 움직임이 없을 때** : 제품 전원이 완전히 꺼집니다.

2 재시작하려면 **[전원]** 버튼을 눌러주세요.

리모컨 기능

길게 누르기(3 초)
- 리모컨 기능을 켜거나 끕니다.
- 리모컨 기능이 비활성화되면 리모컨으로 조작할 수 없습니다.

타이머 기능

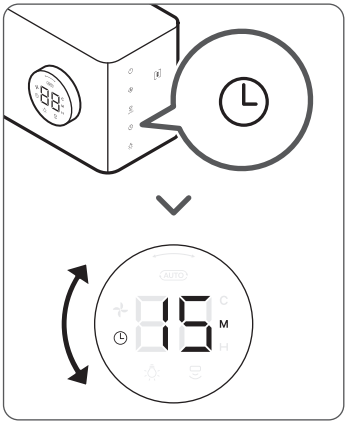


1 ◷ 버튼을 누르세요.
- 초기설정은 15 분입니다.

2 **다이얼**을 돌려 원하는 시간을 설정하세요.
- 15 분 → 30 분 → 1 시간 → 2 시간 순으로 시간을 설정할 수 있습니다.
- 3 초 후 설정이 완료되며, **M** 또는 **H** 아이콘과 ◷ 아이콘이 표시됩니다.

3 ◷ 버튼을 두 번 누르면 타이머가 취소됩니다.

무드조명

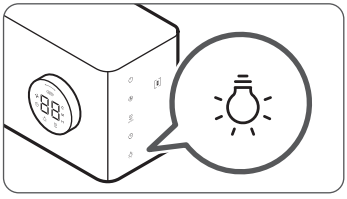

1 **짧게 누르기** : 조명을 켜거나 끕니다.
- 마지막으로 사용한 밝기가 기억됩니다.


2 **길게 누르기(3 초)** : 조명이 켜진 상태에서 ☼ 버튼을 3 초간 길게 누르면 밝기 조절 모드로 진입합니다.
- **다이얼**을 돌려 원하는 밝기를 설정하세요.
- 고 → 중 → 저 순으로 설정할 수 있으며, 5 초 동안 조작이 없으면 자동으로 모드가 종료됩니다.

메모리 기능

1 일반적인 전원 종료 시, 마지막으로 설정했던 값이 기억됩니다.
- 단, 타이머 설정은 저장되지 않습니다.


2 전원 플러그를 뽑을 경우, 메모리 설정이 초기화되어 기본 설정값으로 돌아갑니다.

안전 보호 기능

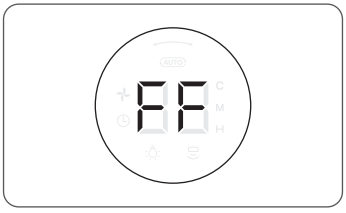

1 과열 보호 (45 ℃ 초과 시 / 난방 모드) :
팬이 30 초 동안 동작한 후 멈추며,
디스플레이에 FF가 표시됩니다.

- 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아야 재시작됩니다.

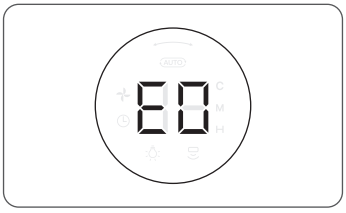


2 기울기 보호

- **설치 시**
  - **벽걸이** : 30° 이상 기울어질 경우 동작합니다.
  - **탁상형** : 45° 이상 기울어질 경우 동작합니다.
- **기울어짐 발생 시**
  디스플레이에 E0가 표시됩니다.
  - 난방 모드에서는 팬이 30 초 동안 작동한 후 멈추고, 자연풍 모드 및 대기 상태에서는 팬이 즉시 멈춥니다.

리모컨 사용방법


리모컨 페어링 (연결) 방법

기기와 리모컨을 처음 연결하거나 새로 페어링 할 때는 다음 순서에 따라 진행해 주세요.

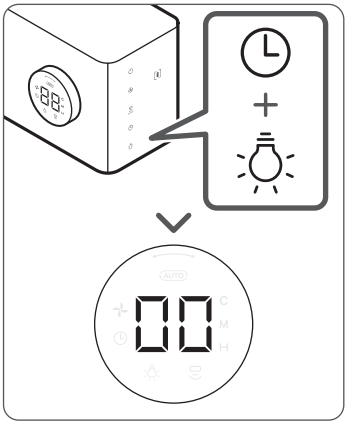

1 **페어링 모드 진입**

- 후면 전원 스위치를 켠 후 30 초 이내에, 본체의 ◷ 버튼과 ☼ 버튼을 동시에 3 초간 길게 누르세요.
- 디스플레이에 00 표시가 0.5 초 간격으로 깜빡이며 **페어링 대기** 상태가 됩니다.

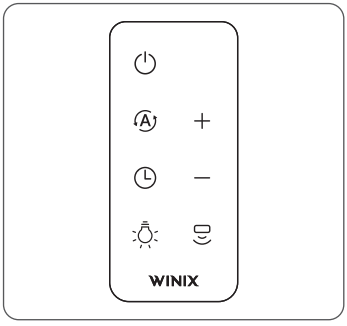

2 **버튼 입력**

- 리모컨의 아무 버튼이나 1 초 동안 길게 누르면 **페어링이 완료**됩니다.
  - 30 초 동안 조작이 없으면 자동으로 대기 모드로 돌아갑니다.

3 **연결 완료**

- 페어링이 완료되면 디스플레이의 00 이 1 초 동안 켜진 후 꺼지며 대기 모드로 전환됩니다. 이후부터는 리모컨으로 정상 작동이 가능합니다.


4 **사용하기**

- [+] 또는 [—] 버튼을 사용하여 본체의 다이얼 조작을 대체합니다.
- 그 외의 모든 기능은 본체 조작과 동일합니다.

참 고


- 페어링 설정 중 언제든지 본체의 [**전원**] 버튼을 누르면 설정이 즉시 취소되고 대기 모드로 복귀합니다.

리모컨 배터리 교체 및 장착 방법

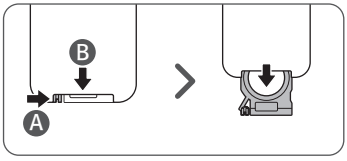

1 잠금 장치를 화살표 A 방향으로 밀면서, 동시에 고정 홈을 화살표 B 방향으로 당겨 빼주세요.

- CR2025 리튬 배터리 1 개를 사용합니다.
- 배터리는 부속품에 포함되어 있습니다.

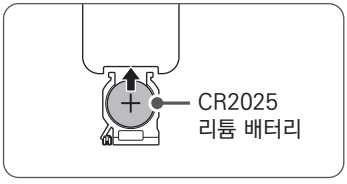

2 배터리의 플러스(+) 극이 올바른 방향을 향하도록 삽입하세요.


3 커버를 다시 조립하세요.

⚠ 주 의

※ 배터리를 삼킬 경우 심각한 화상이나 부상을 입을 수 있으며, 심한 경우 사망에 이를 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


수건걸이 사용방법

수건걸이를 이용하여 의류와 수건을 걸 수 있습니다.

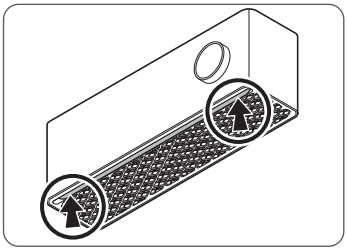


1 양쪽을 눌러주세요.

- 수건걸이 양쪽을 누르면 **딸깍** 소리와 함께 아래로 내려오며 고정됩니다.

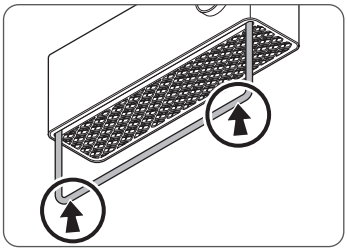

2 수건걸이를 위로 올리고 양쪽을 눌러 고정하세요.

- **딸깍** 소리가 날 때까지 밀어 올려 고정하세요.

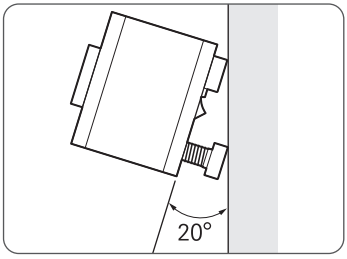

3 하단 고정 다리를 돌려 공기 흐름 각도를 조절하세요.

⚠ 주 의

두꺼운 코트나 젖은 수건 등 무겁거나 물이 뚝뚝 떨어지는 물건을 걸지 마세요.

- 과도한 하중으로 인해 제품이 파손될 수 있습니다.

⚠ 주 의


- 난방 중 히터가 가려지거나 이물질로 막히면 과열로 인해 자동으로 멈출 수 있습니다.
- 내장된 전복(기울기) 방지 기능으로 인해 히터가 기울어지면 자동으로 동작이 멈춥니다.
- 과열로 인해 히터가 꺼진 경우, 충분히 식힌 후 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아야 재시작됩니다.
- 가구, 베개, 침구류, 종이, 의류, 커튼 등 인화성 물질은 히터 전면으로부터 최소 0.9 m 이상 거리를 유지하고, 측면과 후면도 일정 거리를 유지해 주세요.
- 전원이 꺼지면 PTC 발열체는 즉시 가동을 멈추지만, 완전히 정지하기 전까지 팬이 약 5 분 동안 계속 바람을 보내며 PTC 발열체를 식혀주게 됩니다.

청소 및 관리하기


- 제품을 유지 보수하기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후, 제품이 완전히 식을 때까지 기다리세요.
- 제품에 오염(기름때 등)이 발생한 경우, 변색이나 파손을 방지하기 위해 즉시 청소하세요.
- 본체에 물을 직접 뿌리지 마세요. 중성 세제를 소량 적신 부드러운 천으로 가볍게 닦은 후 마른 천으로 닦아내십시오. 변색이나 손상을 유발할 수 있으므로 산성 및 알칼리성 용제는 사용하지 마세요.
- 청소 및 유지보수 후에는 완전히 건조된 것을 확인한 후 전원을 켜거나 보관하세요.
- 장기간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아두세요. 각 구성품을 원래 포장 박스에 넣어 건조한 곳에 안전하게 보관하는 것이 좋습니다.
- 제품 성능에 영향을 줄 수 있으므로 긁히거나 만져서 손상되지 않도록 주의하세요.
- 그 외의 모든 서비스는 공인된 서비스 대리점을 통해 이루어져야 합니다.

필터 분리 및 청소 방법

청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

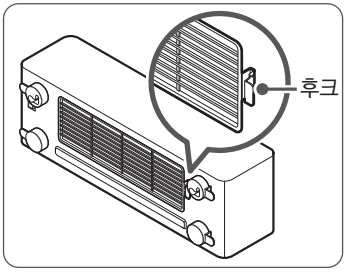

1 후면의 후크를 풀어 필터를 분리하세요.

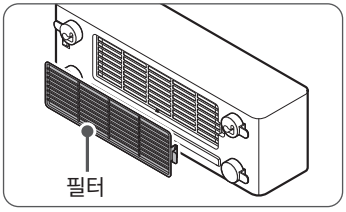

2 깨끗한 물로 헹구고 완전히 건조한 후 다시 장착하세요.

⚠ 주 의

- 외관을 손상 시킬 수 있으니 청소할 때 아래의 물건은 사용하지 마세요.
  - 신나, 벤젠, 산, 수세미 등
- 제품을 청소할 때 뜨거운 물, 알칼리성 세제, 방향제, 계면활성제, 정전기 방지제, 살충제 등을 사용하여 청소하지 마세요. 고농도의 세제 등으로 장시간 방치할 경우 변형 또는 손상될 수 있습니다.

고장신고 전 확인하기

증상 확인 후 조치하기

증상	확인/조치
작동 불가 / 작동 중지 / 잦은 급정지	• 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있지 않은 경우 – 전원 플러그를 콘센트에 완전히 꽂으세요. • 과열 보호 기능이 작동한 경우 – 히터를 끄고 전원 플러그를 뽑은 뒤, 5 ~ 10 분 동안 식혀주세요. • 히터 위나 주변에 물건이 가까이 있거나 가리고 있는 경우 – 히터 위 또는 주변의 물건을 제거하세요. – 5 ~ 10 분간 기다린 후 다시 전원 플러그를 꽂으세요. • 설정 온도가 주변 온도보다 낮은 경우 – 설정 온도를 주변 온도보다 높게 조절하세요. • 제품 뒷면의 메인 전원 스위치가 꺼져 있는 경우 – 메인 전원 스위치를 켜세요. • 전복(기울기) 보호 기능이 작동한 경우 – 히터가 카펫 위가 아닌 평평하고 수평인 바닥에 놓여 있는지 확인하세요. • 자체적으로 문제를 해결할 수 없는 경우 – 고객만족센터로 문의하세요.
소음발생	• 팬에 문제가 생긴 경우 – 고객만족센터로 문의하세요. • 공기 흡입구 또는 배출구가 무언가에 막혀 있는 경우 – 흡입구에 있는 이물질을 확인하여 제거하세요.
난방 부족	• 저온 난방 모드 또는 자연풍(송풍) 모드가 켜져 있는 경우 – 온도를 더 높게 설정하거나 고온 난방 모드로 설정하세요. • 난방하기에 공간이 너무 넓은 경우 – 사용하기 적절한 공간을 확보하고, 히터와 가까이 위치하세요.

증상	확인/조치
불쾌한 냄새	• 처음 사용할 때 히터에서 냄새가 날 수 있는 경우 – 제품은 안전한 난연 소재로 제작되었으므로 첫 사용 시 냄새가 나는 것은 정상입니다. 반복해서 사용하면 냄새가 자연스럽게 사라집니다. – 사용하기 전에 환기가 잘 되는 곳에 히터를 두세요.
리모컨이 작동하지 않음	• 사용 전에 리모컨의 절연 필름(플라스틱 시트)을 제거하지 않은 경우 – 플라스틱 시트를 빼내세요. • 배터리 전력이 소모된 경우 – 리모컨 배터리를 교체하세요. • 제어 가능한 거리를 벗어난 경우 – 기기에 더 가까이 다가가 기기 전면의 적외선 수신기를 향해 조작하세요.
전원 플러그/ 전선 과열, 녹음 또는 차단기 떨어짐	• 다른 고전력 가전제품과 멀티탭을 함께 사용하는 경우 – 멀티탭 대신 벽면 콘센트를 사용하세요.
LED 디스플레이 고장 코드	• E2 – 온도 센서가 합선(쇼트)된 경우 – 전원 플러그를 뽑고 고객만족센터로 문의하세요. • E1 – 온도 센서가 단선(연결 해제)된 경우 – 전원 플러그를 뽑고 고객만족센터로 문의하세요.

제품규격

모 델 명	FBHE150-PWK
정격소비전력	1,500W
정 격 전 압	220-240V~
정 격 주 파 수	50/60Hz
전 기 안 전 인 증 번 호	SU072855-26001 R-R-6WW-FBHE150-PWK
I P 등 급	IP24
제품크기(mm)	450 mm (W) x 155 mm (D) x 145 mm (H)
판 매 원	(주)위닉스

- 본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

폐 가전제품 처리안내

폐 가전제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리	위닉스 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품(타사 제품은 불가함)을 버리고자 하는 경우, 신제품 배송 시 무료로 처리해 드립니다.
유료 처리	제품의 폐기를 원하시면, 관할 행정복지센터 또는 폐 가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기하시기 바랍니다. (전화번호: 1599-0903, 인터넷주소: http://www.15990903.or.kr)

유상수리 처리기준

- 품질보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- ㈜위닉스 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 위닉스에서 미지정한 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우

*** 위닉스 고객만족센터 : TEL : 1544-5081**

소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스 에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

<table>
<tr><th colspan="4">소비자 분쟁 해결 기준 안내</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">소비자 피해 유형</th><th colspan="2">보상내역</th></tr>
<tr><th>보증기간
이내 주1)</th><th>보증기간
경과 후</th></tr>
<tr><td colspan="2">구입 후 10 일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때</td><td>제품교환 또는
구입가 환급</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">구입 후 1 개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때</td><td>제품교환 또는
무상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td rowspan="4">품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자</td><td>하자발생시</td><td>무상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td>수리 불가능시</td><td>제품교환 또는
구입가 환급</td><td></td></tr>
<tr><td>교환 불가능시</td><td>동급모델 교환 또는
구입가 환급</td><td>차액지급 후
동급모델교환</td></tr>
<tr><td colspan="3">품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄</td></tr>
<tr><td colspan="2">소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td><td>제품 교환 또는
구입가 환급</td><td>정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급
(최고한도:구입가격)</td></tr>
<tr><td colspan="2">소비자가 제품을 회수하지 않을 경우</td><td colspan="2">- 수리요청일(입고일)로 부터 30 일 이후 창고 보관료를 청구할수 있음
- 구입가의 1/1000(일) 을 일보관료로 책정함
- 60 일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해</td><td>정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자</td><td>제품 교환 또는
구입가 환급</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급</td></tr>
<tr><td>소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장</td><td>유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환</td></tr>
</table>

주1) 보증기간이라 함은 구입일로 부터 1 년을 말함

제품보증서

WINIX

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		전기온풍기		
모 델 명		FBHE150-PWK		
구 입 일		년 월 일	보 증 기 간	1 년
구 입 처				
전 화				
고 객	주 소			
	성 명			
	전 화			

※ 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스 | 서비스 및 제품문의 TEL : 1544-5081

보증 기간 및 내용:

- 구매 후 1년 이내에 제품에 결함이 발생할 경우, 환불 또는 새 제품으로 재발송해 드립니다. 관련 문의 사항과 주문 번호를 이메일로 보내주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

보증 대상:

- 본 보증은 공식 인증된 온라인 스토어 및 공식 웹사이트를 통해 구매한 주문 건에 한해서만 적용됩니다. 그 외의 유통 경로를 통한 구매에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

MEMO

MEMO

MEMO

WINIX

제품 관련 문의 및 사용설명서 A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 고객만족센터 : ☎ 1544-5081
- 위닉스 홈페이지 : www.winix.com

제조업체

- 회사명 : Hunan Douhe Intelligent Appliance Co., Ltd.
- 주소 : 중국 후난성 창사시 닝샹 국가경제기술개발구 란위구 지능형 홈가전 부품 산업단지 블록 1-5 (No.107 Fazhan Road, Ningxiang National Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan, China (Block 1-5, Lanyuegu Industrial Park of Intelligent Home Appliance Accessories))

Rev.02