


# 위닉스 **보송**

DXJ 시리즈

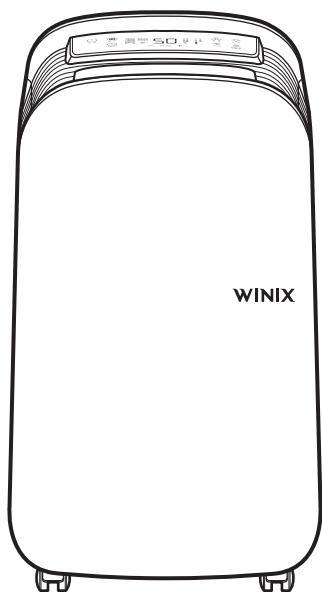

## 제품설명서



- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.
- 제품 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

# CONTENTS

---

|     |   |
|-----|---|
| 특장점 | 3 |
|-----|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 안전을 위한 주의사항 | 4 |
|-------------|---|

|      |   |
|------|---|
| 설치하기 | 9 |
|------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 설치 시 주의사항 | 9 |
|-----------|---|

|           |    |
|-----------|----|
| 사용 전 알아두기 | 10 |
|-----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| 각 부분의 이름 | 11 |
|----------|----|

|      |    |
|------|----|
| 사용하기 | 15 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 초기동작 | 15 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 자동제습 | 16 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 제상운전 | 16 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 수동제습 | 17 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 의류건조 | 18 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 신발건조 | 19 |
|------|----|

|    |    |
|----|----|
| 정숙 | 20 |
|----|----|

|      |    |
|------|----|
| 풍량조절 | 21 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 꺼짐예약 | 21 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 습도조절 | 22 |
|------|----|

|       |    |
|-------|----|
| Wi-Fi | 22 |
|-------|----|

|      |    |
|------|----|
| 차일드락 | 23 |
|------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 청소 및 관리하기 | 24 |
|-----------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 물통 비우기 | 24 |
|--------|----|

|         |    |
|---------|----|
| 물통 청소하기 | 26 |
|---------|----|

|         |    |
|---------|----|
| 외관 청소하기 | 27 |
|---------|----|

|         |  |
|---------|--|
| 공기흡입구 및 |  |
|---------|--|

|           |    |
|-----------|----|
| 프리필터 청소하기 | 28 |
|-----------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 연속배수 호스 연결하기 | 29 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 고장신고 전 확인하기 | 30 |
|-------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 증상 확인 후 조치하기 | 30 |
|--------------|----|

|      |    |
|------|----|
| 제품규격 | 33 |
|------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 유상수리 처리기준 | 33 |
|-----------|----|

|        |  |
|--------|--|
| 소비자 분쟁 |  |
|--------|--|

|          |    |
|----------|----|
| 해결 기준 안내 | 34 |
|----------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 제품보증서 | 35 |
|-------|----|

# 특장점

---



이 제품은 220 V 전용입니다.

---

## 자동제습

자동습도 조절기능으로 사용환경 및 실내습도에 따라 자동으로 풍량을 조절하여 쾌적한 실내습도를 유지해 줍니다.

## 타이머 기능

잠잘 때나 외출 시 원하는 시간을 설정해 놓으면 제품이 자동으로 OFF 되어 전기료를 절감할 수 있습니다.

## 편리한 이동

360도 회전휠과 히든 핸들 장착으로 누구나 쉽게 원하는 장소로 이동이 가능합니다.

## 의류건조

장시간 비로 인해 빨래 건조가 힘든 경우 의류건조기능을 이용하면 실내에서 쉽고 편하게 빨래를 말릴 수 있습니다.

## 신발건조

운동화, 부츠 등 장마철 마를 날 없는 신발들을 집중건조킷과 함께 신발건조 기능으로 보송보송하게 말릴 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

---

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

## 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

## 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

## 참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

## 경고

전원 플러그를 뽑을 경우 코드를 잡지 말고 플러그를 잡고 당겨 빼세요.

- 전원코드 손상으로 인해 감전이나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

반드시 접지 처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

누전차단기(감도 전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V / 15 A이상의 코드 및 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용하세요.

- 이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

---

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터로 연락하세요.

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

공기배출구로 물을 넣지 마세요.

- 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 탁자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

- 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

- 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

- 제품이 넘어지거나 어린아이가 넘어져 크게 다칠 수 있습니다.

제품 가까이에 열기구를 두지 마세요.

- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

- 제품 내부에 약재 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

---

제습기 위에 물이 들어있는 용기나 화분을 올려 놓지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 중인 제품 위에는 옷, 수건 등 기타 물건을 올려 놓지 마세요.

- 발열에 의한 화재 원인이 됩니다.

약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

- 공기중에 용해된 약품이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 생길 수 있습니다.

제품 가까이에 어린이가 있는 상태에서 사용하지 마세요. 어린이가 다칠 수 있습니다.

- 부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이에 오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록 주의해 주세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

빨래건조대 아래에 제품을 두지 마세요.

- 덜 마른 빨래에서 떨어진 물이 제품 내부로 흘러들어가 고장의 원인이 됩니다.

## 주의

운전 중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 손질 시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고

서비스센터(☎1600-4544)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

프리필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품, 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

공기배출구나 공기흡입구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질들을 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요.
- 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

- 산소가 부족하게 되어 위험하므로 주기적으로 창문을 열어 환기해주세요.

---

운전 중 공기배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

- 특히 어린이는 주의 시켜주세요.
- 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

프릴필터는 중성세제를 녹인 물(약 30 °C)에 넣고 세척한 후 햇볕에 잘 건조시키세요.

- 먼지가 쌓이면 이상 연소 및 냄새의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

파손된 물통을 그대로 사용하지 마세요.

- 물이 새거나 제품 내부로 물이 흘러들어 감전 및 고장이 발생할 수 있습니다.

청소 시 벤젠, 신나, 알코올 등 인화, 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치 및 운반 시 제품을 45 °이상 눕히지 마세요.

- 이상한 소음이 나거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 만약 45 °이상 눕혀 이동하였다면 1 시간이 경과한 후 제품을 작동시켜 주세요.

불이 붙어있는 담배, 향 등을 가까이 두지 마세요.

- 제품 변형 및 화재의 가능성이 있습니다.

벽 옆이나 창가 등의 바람이 불어오는 곳에서 사용하지 마세요.

- 습도 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

- 이상 동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 햇빛이 잘드는 곳에서 사용하지 마세요.

- 제품 외관의 변형, 변색의 원인이 됩니다.

---

제습기 물통 세척 후 햇빛에 건조하지 말고 그늘에서 건조해 주세요.

- 외관의 변형 및 변색의 원인이 됩니다.

제품을 사용할 때 필터가 위치한 방향과 벽면이 마주치게 사용하지 마세요.

- 통풍이 잘 되지 않으면 성능 저하로 인한 화재의 원인이 됩니다.

물통에 남아있는 물을 마시거나 동물, 식물 등에게 주지 마세요.

- 생각하지 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

전자레인지나 텔레비전 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마세요.

- 센서 오작동의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않을 때는 물통에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

- 곰팡이와 세균이 번식하고 악취가 날 수 있습니다.

제품의 설치 장소를 변경 할 경우 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

- 물통에 물이 남아있는 상태로 이동하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.

제품 상단에 자석이나 금속 등을 올려놓지 마세요.

- 제품 오작동의 원인이 됩니다.

청소는 정기적으로 해주세요.

- 청소방법에 따라 청소를 해주세요. (청소 및 관리하기 참조)
- 청소를 안하면 곰팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.

- 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

# 설치하기

## 설치 시 주의사항



### TV, 라디오, 전자제품 등과 간격을 두고 설치

- 다른 전자제품과 30 cm 정도 떨어뜨려 주세요.  
전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.



### 직사광선이 닿지 않는 실내공간

- 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.




### 온도가 18 °C 이하로 떨어지지 않는 곳

- 낮은 온도는 제습 성능을 감소시키는 원인이 될 수 있습니다.



### 단단하고 평평한 바닥

- 약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.

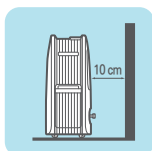

### 벽면과 10 cm 이상 간격을 두고 설치

### 최소 30 ~ 45 cm 공간 확보 후 설치



## 주의

- 이 제품은 220 V 전용입니다.
- 장기간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.



## 참고

110 V 로 사용하려면 시중에서 다운용 변압기(3 KVA)를 별도로 구입하여 사용하세요.

# 사용 전 알아보기

---

제습기의 적정 사용온도는 18 ~ 35 ℃ 입니다.

- 18 ℃ 이하에서는 냉각기에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어들 수 있습니다.

제습기 동작 중에는 컴프레서 작동으로 실내 온도가 올라갈 수 있습니다.

- 설정한 희망 습도에 도달하면 운전을 멈추고 실내 습도가 높아지면 자동으로 운전을 다시 시작합니다.

물통이 가득 찼 경우 제습기 동작이 멈춥니다.

안전을 위하여 제습기 물통에 다른 물건을 넣지 마세요.

제습기가 동작하지 않거나 아무 이유 없이 동작을 멈추는 경우 다음 사항을 확인하세요.


- 전원 플러그가 제대로 끼워져 있는지 확인하세요.
- 위의 사항이 정상인 경우, 전원을 끄고 10 분 정도 경과 후 다시 전원을 켜세요.
- 여전히 동작이 시작되지 않는 경우, 판매점 또는 서비스 센터에 연락하세요.

현재 온도/습도는 설치장소 및 주위 환경에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.


제습기의 현재 습도는 가정에서 사용하시는 습도계와 차이가 있을 수 있습니다.

# 각 부분의 이름

## 앞면

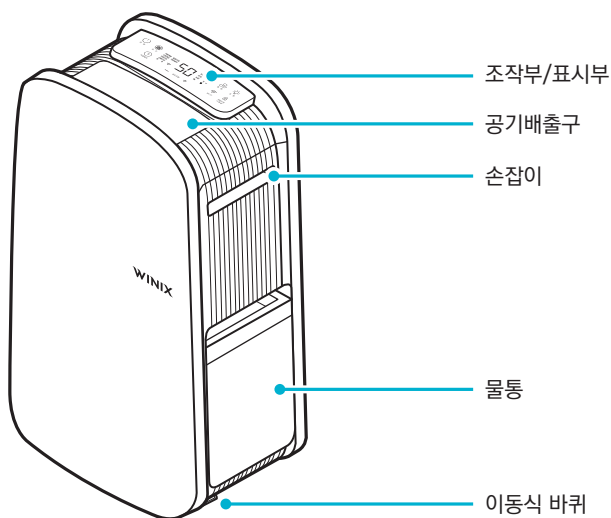


## 뒷면

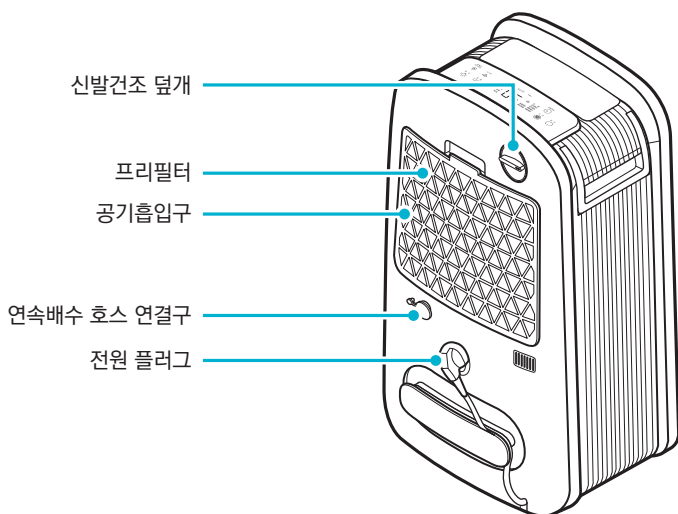

연속배수 호스 연결구가 막혀있는지 확인하세요. 누수의 우려가 있습니다.  
연속배수 호스 연결구가 없을 시 고객센터로 문의바랍니다.(1600-4544)

## 부속품



간단설명서

별도구매 구입문의 : ☎ 1600-4544




연결호스



신발건조구



집중건조킷 포켓




연속배수 호스



호스커넥터

## 조작부 및 표시부

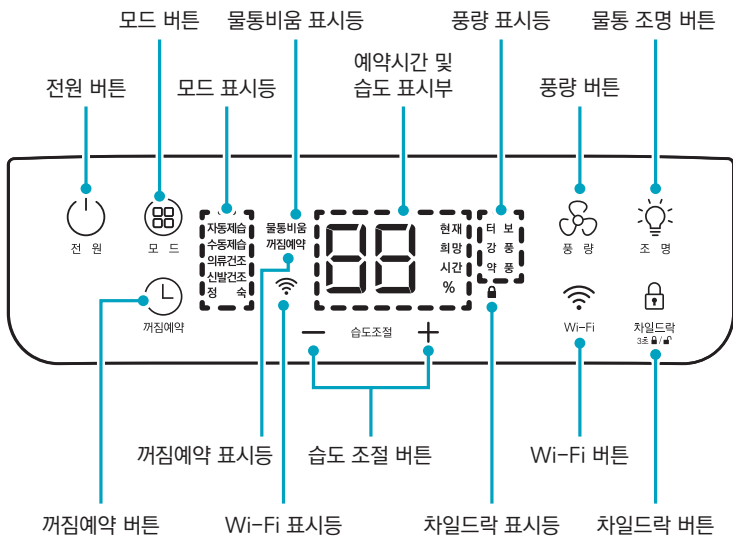


| 버튼                                                                                          | 설명                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br>전 원    | <b>전원 버튼</b><br>운전을 시작하거나 정지할 때 사용합니다.                                    |
| <br>모 드    | <b>모드 버튼</b><br>버튼을 눌러 자동제습 → 수동제습 → 의류건조 → 신발건조 → 정숙 순으로 모드를 선택할 수 있습니다. |
|             | <b>예약시간 및 습도 표시부</b><br>꺼짐예약 시간, 설정습도, 현재습도를 표시합니다.                       |
| <br>풍 량    | <b>풍량 버튼</b><br>버튼을 눌러 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 풍량을 선택할 수 있습니다.                   |
| <br>조 명  | <b>물통 조명 버튼</b><br>물통을 비추는 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.                              |
| <br>꺼짐예약 | <b>꺼짐예약 버튼</b><br>1 시간 단위로 예약설정을 할 수 있습니다.                                |
|          | <b>습도 조절 버튼</b><br>5 % 단위로 실내 습도를 설정할 수 있습니다.                             |

| 버튼                                                                                                                                                                                                                                                                  | 설명                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br>Wi-Fi                                                                                                                                                                          | <b>Wi-Fi 버튼</b><br>Wi-Fi 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.               |
| <br>차일드락<br>3초   | <b>차일드락 버튼</b><br>아이들이 임의로 조작하는 것을 방지하는 기능 켜고 끌 때 사용합니다. |

# 사용하기

## 초기동작

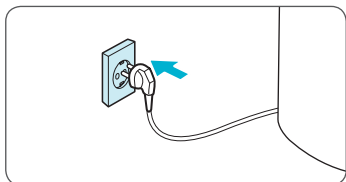

- 1 전원 플러그를 끼워주세요.
  - 모든 표시등이 켜졌다가 꺼집니다.



- 2 [전원] 버튼을 누르세요.
  - 알람음이 울리고 공기배출구가 열리며 운전을 시작합니다.
- 3 정지하려면 [전원] 버튼을 누르세요.
  - 알람음이 울리고 공기배출구가 닫히며 운전을 정지합니다.



### 참고

- 운전을 시작하거나 멈출 때 제습기가 떨리는 현상이 있을 수 있으며 고장이 아닙니다.
- 초기 동작 시 셋팅으로 인해 약간의 모터음이 발생할 수 있습니다.
- 초기 동작 시 운전모드는 자동제습으로 기본 설정되어 있으며 습도표시부는 현재습도를 표시합니다.

## 자동제습

실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 운전합니다.



1 [모드] 버튼을 눌러 **자동제습** 모드를 선택하세요.

- 자동제습 표시등이 켜지며 운전을 시작합니다.
- 풍량은 실내 습도에 따라 자동으로 설정됩니다.




### 참고

자동제습은 실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 운전하므로  
[풍량] / [습도설정] 버튼을 누르면  
수동제습으로 변경됩니다.

## 제상운전

실내기온이 낮아 열교환기에 서리가 맺히는 경우 자동으로 서리를 제거합니다.

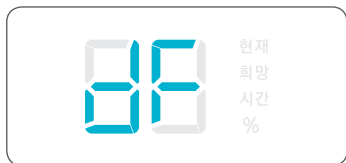


1 운전 중 화면표시부에 'dF'라는 글자가 표시되면 제상 운전으로 동작합니다.

2 제상운전 동작 중에는 컴프레서가 꺼지고 팬이 강풍으로 돌게 됩니다.

3 제상운전 동작 중 풍량 조절을 누르면 버튼은 동작하지만 강풍 동작은 유지합니다. 만약 열교환기의 온도가 올라가 제상 운전이 멈추면 설정 풍량으로 제습기가 동작합니다.


## 수동제습

사용자가 원하는 습도와 풍량으로 선택하여 운전할 수 있습니다.

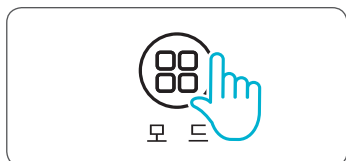

1 [모드] 버튼을 눌러 수동제습 모드를 선택하세요.

- 수동제습 표시등이 켜지며 운전을 시작합니다.

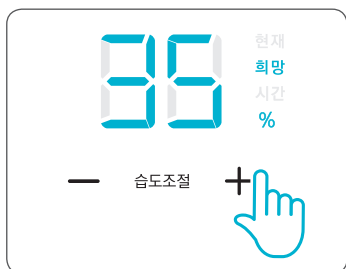


2 습도조절 버튼을 눌러 희망습도를 설정하세요.

- [+] / [-] 버튼을 누를 때마다 5 % 단위로 증가 또는 감소하며 35 ~ 70 %까지 습도 조절이 가능합니다.
- [+] / [-] 버튼을 3 초간 길게 누르면 빠르게 습도 조절이 가능합니다.
- 35 %이하로 희망습도를 설정하면 연속운전합니다.



### 참고

현재 습도가 희망 습도보다 낮으면 제습운전을 정지하고 현재 습도가 희망 습도보다 높으면 제습운전을 시작합니다.

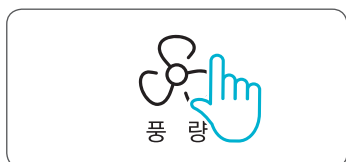

3 [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.



## 의류건조

실내 습도와 상관없이 의류나 세탁물, 신발 등을 건조할 때 사용합니다.



1 [모드] 버튼을 눌러 **의류건조** 모드를 선택하세요.

- 의류건조 표시등이 켜지고 상단의 공기배출구가 상, 하로 움직이며 연속으로 운전합니다.



2 [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.



### 주의

- 세탁물을 건조할 때에는 세탁물의 물방울이 제습기에 직접 떨어지지 않도록 주의하세요.
  - 고장 및 화재 발생의 위험이 있습니다.




### 참고


- 제습기의 공기배출구를 빨래건조대 쪽으로 향하도록 하면 빨래가 더욱 잘 마릅니다.
- 의류건조 중에는 희망습도를 설정할 수 없습니다.

## 신발건조

집중건조킷을 이용하여 비나 눈으로 인해 젖은 운동화, 부츠 등을 건조할 때 사용합니다.

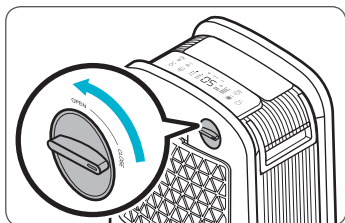


1 신발건조 덮개를 왼쪽으로 돌려 여세요.

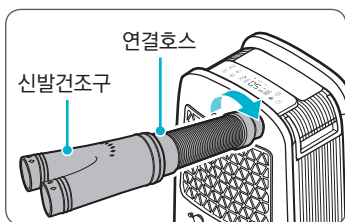

2 연결호스와 신발 건조구를 차례로 조립한 후 집중건조킷을 신발건조 토출부에 끼우세요.

- 집중건조킷을 오른쪽으로 돌려 끼우세요.

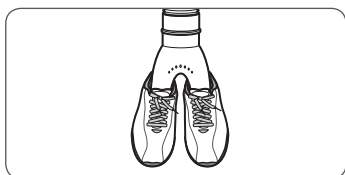

3 접혀있는 호스를 당겨 뺀 후 두 개의 신발 건조구 구멍에 각각 신발을 끼우세요.



4 [모드] 버튼을 눌러 신발건조 모드를 선택하세요.

- 신발건조 표시등이 켜지고 신발건조를 시작합니다.





터 보  
강 풍  
약 풍

5 [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.



### 주의

집중건조기를 2 시간 이상 연속으로 사용하지 마세요. 집중건조기를 2 시간 사용한 후, 제습기에서 분리하여 30 분 뒤에 재사용해 주세요. 2 시간 이상 연속으로 사용 시 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.



### 참고

- 신발건조 중에는 희망습도를 설정할 수 없습니다.
- 신발건조 중에는 바람이 집중되어 소리가 커집니다. 필요 시에만 사용해 주세요.
- 신발건조 중에는 신발건조 구멍 외에 모든 배출구가 닫힙니다.

## 정숙

저소음 제습운전으로 야간에도 조용하고 쾌적한 실내를 만들어 줍니다.



자동제습  
수동제습  
의류건조  
신발건조  
정숙

1 [모드] 버튼을 눌러 정숙 모드를 선택하세요.

- 자동제습 표시등이 켜지며 운전을 시작합니다.
- 풍량은 약풍으로 설정되어 운전합니다.



### 참고

정숙운전중에 희망습도는 설정할 수 있으나 풍량은 선택할 수 없습니다.

## 풍량조절

사용자가 원하는 풍량으로 선택하여 운전할 수 있습니다.



1 [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.

## 꺼짐예약

일정한 시간동안 운전을 하고 정지하고자 할 때 꺼짐예약을 사용합니다.



1 [꺼짐예약] 버튼을 누르세요.

- 꺼짐예약 표시등이 켜지며 [꺼짐예약] 버튼을 누를 때마다 1 → 2 ~ 11 → 12 → (해제) 순으로 선택됩니다.
- 운전 중에는 표시부에 현재습도가 표시됩니다.
- [꺼짐예약] 버튼을 3 초간 길게 누르면 빠르게 예약 시간 설정이 가능합니다.




### 참고

- 꺼짐예약은 1 ~ 12 시간까지 가능합니다.
- 꺼짐예약 시간이 되면 알람이 울리며 운전을 정지합니다.
- 운전 중 [꺼짐예약] 버튼을 누르면 꺼질 때까지 남은 시간을 확인할 수 있습니다.

## 습도조절

실내 습도를 사용자 환경에 맞게 조절할 수 있습니다.

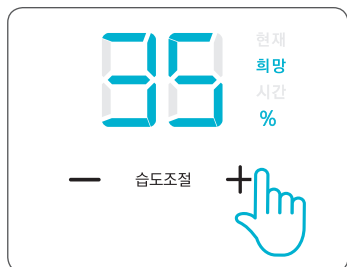

2 습도조절 버튼을 눌러 희망습도를 설정하세요.

- [+] / [-] 버튼을 누를 때마다 5 % 단위로 증가 또는 감소하며 35 ~ 70 %까지 습도 조절이 가능합니다.
- 수동제습 표시등이 켜지며 설정습도가 표시됩니다. 5 초 뒤에 현재습도가 표시됩니다.




### 참고

현재 습도가 희망 습도보다 낮으면 제습운전을 정지하고 현재 습도가 희망 습도보다 높으면 제습운전을 시작합니다.

## Wi-Fi

Wi-Fi 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

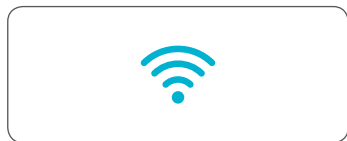

1 [Wi-Fi] 버튼을 누르세요.

- Wi-Fi 표시등이 켜지며 동작됩니다.

## 차일드락

버튼을 잠가 어린이에 의한 오작동을 방지하고자 할 때 차일드락을 사용합니다.



### 1 [차일드락] 버튼을 3 초 이상 누르세요.

- 알림음과 함께 표시부에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
- 차일드락 설정 상태에서 버튼을 누르면 경고음과 함께 자물쇠 아이콘이 깜박이며 버튼잠금 중임을 알립니다.

### 2 [차일드락] 버튼을 다시 3 초 이상 누르면 알림음과 함께 차일드락 기능이 해제됩니다.



#### 참 고


버튼을 눌러도 동작되지 않을 때에는 표시부의 자물쇠 아이콘이 켜져 있는지 확인하고 버튼잠금 기능을 해제해 주세요.

# 청소 및 관리하기

## 물통 비우기


### 물통비움

물통비움 표시등이 켜지면 운전을 멈춥니다.  
물통을 빼기 전에 운전이 정지된 것을  
반드시 확인하세요.

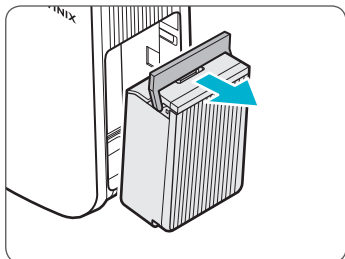


- 1 물통 손잡이를 잡고 앞으로  
당겨 빼주세요.


- 물통을 세게 당기면 물이 밖으로  
넘칠 수 있으니 물통을 조심하  
꺼내세요.

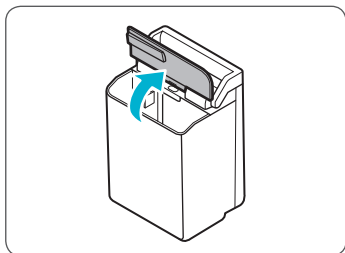

- 2 물통덮개를 여세요.

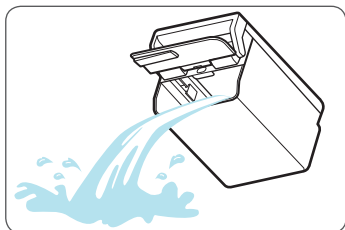

- 3 물통 안의 물을 비워주세요.

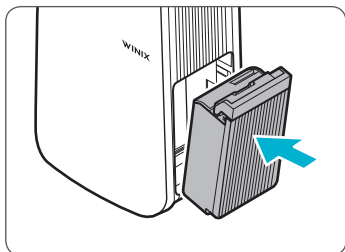

- 4 청소가 끝나면 물통을 원위치에 끝까지  
밀어 넣어 주세요.

- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
- 물통덮개를 홈에 확실하게 끼운 다음  
물통을 확실히 밀어 넣어 주세요.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면,  
만수감지 장치가 작동하여 동작하지  
않습니다.

---

## 물통비움

- 5 물통비움 표시등이 꺼지고 운전を 다시 시작합니다.



### 주의

- 물통비움 표시등이 꺼지지 않고 제습기가 동작하지 않으면 물통이 잘못 끼워진 것이니 확인하고 다시 끼워주세요.
- 물통 분리 후 잔수가 떨어질 수 있으나 고장이 아닙니다. 잔수는 마른 걸레로 닦아 주세요.




### 참고


제습운전 정지 후 4 분간은 운전 버튼을 눌러도 압축기의 보호를 위해 제습운전이 되지 않습니다.

## 물통 청소하기


청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

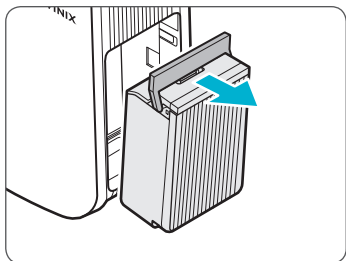


- 1 물통 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.

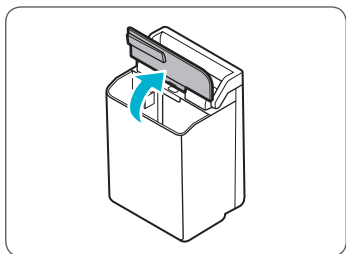

- 2 물통덮개를 여세요.

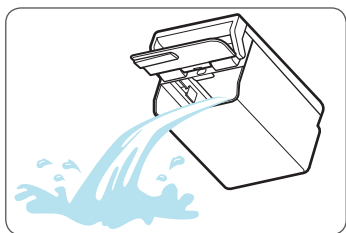

- 3 중성세제를 푼 물이나 흐르는 물로 물통 내부를 2~3 회 행균 후 물을 버려주세요.

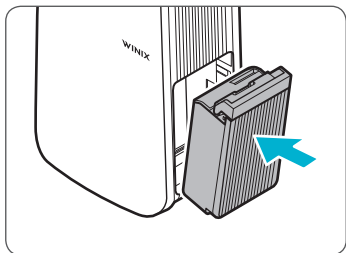

- 4 물통을 원위치에 끝까지 밀어 넣어 주세요.
- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
  - 물통덮개를 홈에 확실하게 끼운 다음 물통을 확실히 밀어 넣어 주세요.
  - 물통이 정확히 들어가 있지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 동작하지 않습니다.

## 주의


- 부레가 정위치에 있는지 확인해 주세요. 부레가 정위치에 있지 않으면 만수를 감지할 수 없습니다.
- 물통비움 표시등이 꺼지지 않고 제습기가 동작하지 않으면 물통이 잘못 끼워진 것이니 확인하고 다시 끼워주세요.
- 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.
- 물통 내부에 생기는 검은색 자국은 공기 중 미세한 먼지 입자가 냉각기에 달라 붙어 씻겨져 나오는 현상이므로 고장이 아닙니다.

## 참고

제습운전 정지 후 4 분간은 운전 버튼을 눌러도 압축기의 보호를 위해 제습운전이 되지 않습니다.

## 외관 청소하기


청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

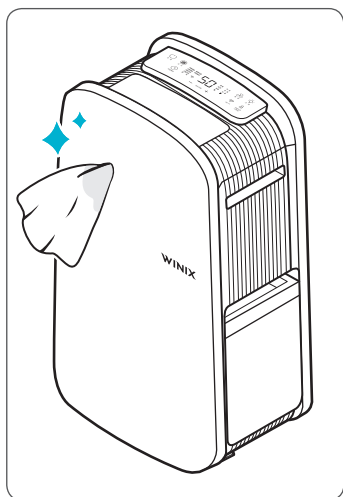


- 1 중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.
  - 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

## 공기흡입구 및 프리필터 청소하기

먼지나 분진이 부착되면 풍량이 줄어들어 성능이 감소될 수 있으니, 2 주에 1 회 이상 청소를 해주는 것이 좋습니다.

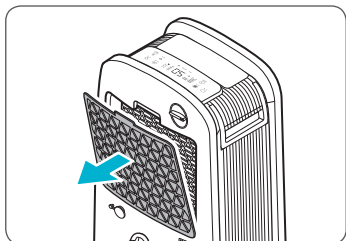


- 1 공기흡입구 덮개를 앞으로 당겨 빼세요.
- 공기흡입구 덮개와 프리필터는 결합되어 있습니다.

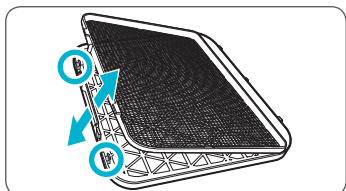


- 2 프리필터와 공기흡입구 덮개를 분리하세요.
- 프리필터 윗부분 양쪽 돌출부를 잡고 당기면 분리됩니다.



- 3 분리한 프리필터는 흐르는 물이나 중성세제를 녹인 물(약 30 °C)에 넣고 세척한 후 잘 말려 주세요.

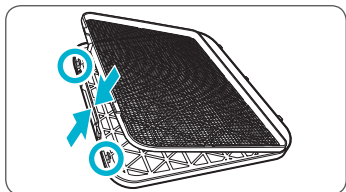


- 4 프리필터와 공기흡입구 덮개를 조립하세요.
- 프리필터 윗부분 양쪽 돌출부를 공기흡입구 덮개에 끼웁니다.

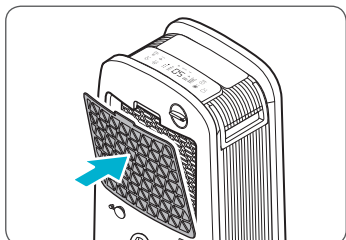


- 5 프리필터와 공기흡입구 덮개를 원위치에 끼우세요.

## 연속배수 호스 연결하기


시중에서 배수구에 맞는 호스를 별도로 구입하여 사용할 수 있습니다.

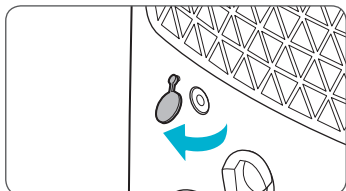

1 연속 배수마개를 당겨 빼주세요.

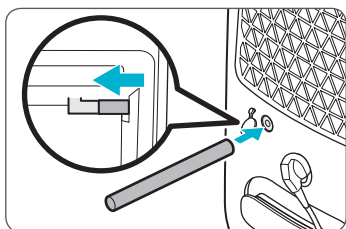

2 호스커넥터를 외부 연속배수구 안쪽으로 끼운 후 물통 자리의 내부 연속배수구에 꼭 끼워주세요.

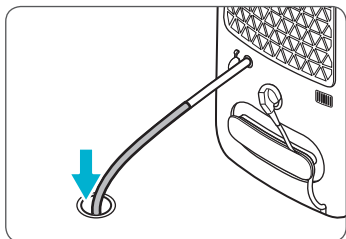

3 호스를 호스커넥터에 연결 후 호스의 끝을 하구수 등 물이 빠지는 곳으로 빼주세요.

### ⚠ 주의

호스커넥터가 빠지거나 헐거울 경우 누수될 수 있으니 배수구에 맞는 호스인지 꼭 확인하세요.

### 📄 참고

- 시중에서 호스 구입 시 필요한 사이즈를 기재해 주세요.
- 연속배수 호스 구입문의 : 1600-4544

# 고장신고 전 확인하기

## 증상 확인 후 조치하기

| 증상                  | 확인 / 조치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전혀 동작되지<br>않아요.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.</li> </ul> </li> <li>물통비움 표시등이 켜져 있나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>물통을 비워 주세요.</li> </ul> </li> <li>물통을 비워도 물통비움 표시등이 꺼지지 않나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>물통을 정위치에 재 조립해 주세요.<br/>그래도 물통비움 표시등이 켜져 있으면 부레가 정위치에 있는지 확인해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 소리가 나요.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>운전 중이나 정지 후에 물이 흐르는 소리가 나나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>내부의 액(냉매)이 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.</li> </ul> </li> <li>운전 중에 "피"하는 소리가 나나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>온도 변화에 따라 부품이 신축되는 소리로 이상이 아닙니다.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 물통에 물이 많이<br>안 생겨요. | <ul style="list-style-type: none"> <li>필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>프리필터를 청소해 주세요.<br/>(청소 및 관리하기 참조)</li> </ul> </li> <li>실내 온도가 18 ℃이하인가요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>실내 온도 18 ℃이하에서는 제습기 내부 냉각장치에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어 들 수 있습니다.</li> </ul> </li> <li>봄, 가을, 겨울철에 사용 중이신가요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>건조한 봄, 가을, 겨울철에 제습기를 자동 제습으로 사용할 경우 실내습도가 높지 않아 물통에 물이 조금만 생길 수 있습니다. 자동 제습이 아닌 연속제습으로 사용하면 실내습도와 상관없이 연속으로 제습을 하기 때문에 보다 효율적으로 사용하실 수 있습니다. (빨래 건조 시 효과적)</li> </ul> </li> </ul> |

| 증상                           | 확인 / 조치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진동과 소음이<br>커요.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?<br/>- 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨주세요.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 공기배출구에서<br>더운 바람이<br>나와요.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>제습기는 정상작동 중이므로 걱정하지 마시고 사용하세요.</li> <li>정상적인 제습과정을 거쳐 수분이 제거된 보송보송한 공기가 공기배출구를 통해 배출됩니다. 이때 나오는 더운 바람으로 인해 실내 온도는 약 2 ~ 3 ℃ 정도 오를 수 있으나 이 더운 바람은 공기가 머금을 수 있는 수분의 양을 높여 더 많은 제습을 하도록 도와줍니다. 이 모든 과정이 제습기의 주요 원리입니다.</li> </ul>                                                                                           |
| 연속배수 호스로<br>물이 나오지<br>않아요.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>연속배수 호스를 제대로 연결하였나요?<br/>- 사용설명서 참조하여 재조립하세요.</li> <li>연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있지 않나요?<br/>- 호스를 펴주거나 막힌 부분을 뚫어 주세요.</li> <li>물이 빠지는 하수구 등이 연속배수 호스보다 높지 않나요?<br/>- 연속배수 호스보다 하수구가 낮아야 합니다.</li> </ul>                                                                                                                          |
| 제품외관과 수조에<br>그을음이 묻어<br>나와요. | <ul style="list-style-type: none"> <li>실내에 연기가 발생하는 초, 향초 등을 제품 동작 중 함께 사용하지 않나요?<br/>- 연기가 발생하는 초, 향초 등을 함께 사용하면 제습기가 동작 중 연기를 함께 흡입하여 연기에 내포되어 있는 그을음이 제품 외관 및 수조에 묻어 나올 수 있습니다. 제품 동작중에는 연기가 발생하는 초, 향초 등을 사용하지 마세요.</li> <li>실내에 먼지가 많지 않나요?<br/>- 먼지가 많은 환경에서 사용할 경우 정전기로 인해 제품 외관/내부 또는 다른 물건에도 그을음처럼 먼지가 묻어날 수 있습니다. 사용하는 공간은 항상 청결히 유지해 주세요.</li> </ul> |

| 증상                    | 확인 / 조치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물통에 검은색으로 물 자국이 생겨요.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>프리필터 청소를 정기적으로 하시나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>물통 내 생기는 물 자국은 제습기의 정상적인 제습 과정을 통해서 생기는 현상입니다. 외부의 공기를 제습기가 흡입하여 제습 과정을 거친 후 물통으로 물이 배출될 때, 대기중의 이물질(먼지등)과 제습기 부품인 냉각기 내부 표면에 묻어져 있던 오일, 그리고 물이 함께 섞여 배출됩니다. 이 과정에서 생기는 물로 인한 자국이며 어느 정도 시간이 흐르면 오일은 섞여 나오지 않고 공기중 이물질과 섞인 물만 배출되며 물통 내 자국을 남길 수 있습니다. 물 자국은 물통 세척 시 중성세제를 활용하시어 세척이 가능합니다. 공기중 이물질이 유입되지 않도록 정기적으로 프리필터를 청소해 주세요.</li> </ul> </li> </ul> |
| 제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요. | <ul style="list-style-type: none"> <li>FAN은 동작하나 콤프가 동작하지 않나요?               <ul style="list-style-type: none"> <li>냉각부에 얼음이 형성되어 얼음을 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니므로 얼음이 녹은 후 재가동됩니다.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 제품규격

| 모델명     | DXJ 시리즈                              |
|---------|--------------------------------------|
| 정 격 전 압 | AC 220 V / 60 Hz                     |
| 소 비 전 력 | 330 W                                |
| 제 습 량   | 19 ℓ (온도 : 27 ℃, 습도 : 60 %)          |
| 물 통 용 량 | 3.7 ℓ (만수 시)                         |
| 외 형 치 수 | 393 mm (W) x 304 mm (D) x 690 mm (H) |
| 중 량     | 16.4 kg                              |

- 본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

### ※ 제습기 에너지효율등급관 관련 안내

에너지소비효율등급 라벨에 또는 에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격변동에 따라 달라질 수 있습니다.

## 유상수리 처리기준

- 품질보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)위닉스 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 위닉스에서 미지정한 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용중에 고장이 발생한 경우

\* 위닉스 고객만족센터 : TEL : 1600-4544

# 소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스 에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

| 소비자 분쟁 해결 기준 안내                                         |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 소비자 피해 유형                                               |                                                                                                       | 보상내역                                                                                                                          |                                       |
|                                                         |                                                                                                       | 보증기간<br>이내 <small>주1)</small>                                                                                                 | 보증기간<br>경과 후                          |
| 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 |                                                                                                       | 제품교환 또는 구입가 환급                                                                                                                | 유상수리                                  |
| 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 |                                                                                                       | 제품교환 또는 무상수리                                                                                                                  | 유상수리                                  |
| 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자             | 하자발생시                                                                                                 | 무상수리                                                                                                                          | 유상수리                                  |
|                                                         | 수리 불가능시                                                                                               | 제품교환 또는 구입가 환급                                                                                                                |                                       |
|                                                         | 교환 불가능시                                                                                               | 동급모델 교환 또는 구입가 환급                                                                                                             | 차액지급 후 동급모델교환                         |
|                                                         | 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄 |                                                                                                                               |                                       |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우                             |                                                                                                       | 제품 교환 또는 구입가 환급                                                                                                               | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격) |
| 소비자가 제품을 회수하지 않을 경우                                     |                                                                                                       | - 수리요청일(입고일)로 부터 30일 이후 창고 보관료를 청구할수 있음<br>- 구입가의 1/1000(일) 을 일보관료로 책정함<br>- 60일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함 |                                       |
| 부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해                  | 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자                                                                            | 제품 교환 또는 구입가 환급                                                                                                               | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급             |
|                                                         | 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장                                                                                  | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환                                                                                                       |                                       |

주1) 보증기간이라 함은 구입일로 부터 1 년을 말함

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

- 1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나  
본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
- 3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고  
수리해 드립니다.
- 4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

|       |     |         |   |   |         |
|-------|-----|---------|---|---|---------|
| 제 품 명 |     | 제습기     |   |   |         |
| 모 델 명 |     | DXJ 시리즈 |   |   |         |
| 구 입 일 |     | 년       | 월 | 일 | 보증기간 1년 |
| 구 입 처 |     |         |   |   |         |
| 전 화   |     |         |   |   |         |
| 고 객   | 주 소 |         |   |   |         |
|       | 성 명 |         |   |   |         |
|       | 전 화 |         |   |   |         |

※ 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스 | 서비스 및 제품문의  
TEL : 1600-4544



#### 제품 관련 문의 및 사용설명서 A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 보송 콜센터 : ☎ 1600-4544
- 위닉스 홈페이지 : [www.winix.com](http://www.winix.com)