




간단 사용설명서

WINIX

WINIX Air Purifier 위닉스 공기청정기

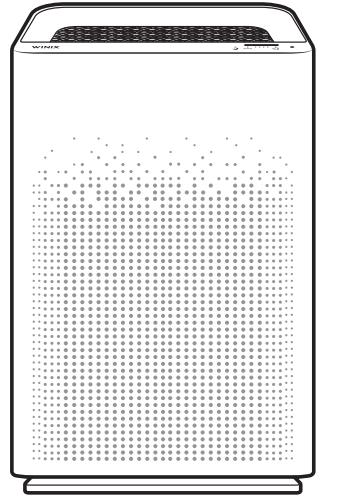

모델명

AZSH430 시리즈
AZSE430 시리즈
AZSM430-LMK

■ 필터 구매 방법 및 케어 서비스

1) 필터 구매 방법 (2가지 중 선택)

1) 바로 구매



2) 정기 배송

- 매번 주문할 필요 없이 필요한 시기에 필터를 배송받을 수 있는 서비스로 필터 구매 시 '정기 구매'를 선택하여 신청이 가능합니다.

2) 궁 케어서비스

- 공기청정기를 구매한 고객 대상으로 위닉스 '궁 케어 매니저'가 주기적으로 방문하여 성능 점검은 물론, 교체 주기에 따른 필터 교체, 제품 내/외관 청소를 통해 최상의 제품 상태가 유지될 수 있도록 관리해 드리는 서비스입니다.
- 위닉스 홈페이지 내 '궁 케어 서비스'를 이용하세요.


- [모바일] QR코드 스캔 앱을 통해 스마트폰으로 QR코드 인식 시 위닉스 홈페이지로 이동하여 정품 필터 구매가 가능합니다.
- [PC] 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에서 정품 필터 구매가 가능합니다.



- 본 간단 설명서는 사용자 편의를 위해 간단한 사용 방법만을 제공합니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
(사용설명서는 6 페이지의 사용설명서 확인 및 제품 등록하기를 참조하세요.)
- 본 간단 사용설명서(6 페이지)에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.


1 공기청정기 살펴보기

■ 각 부분의 이름

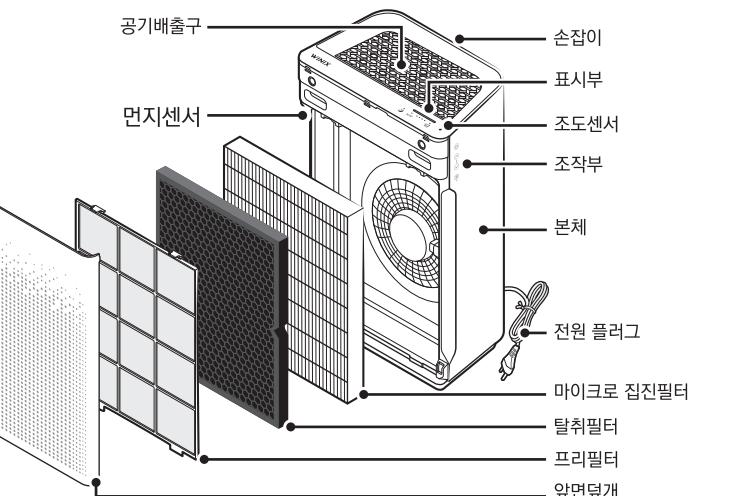

■ 구성품 확인하기


※ 본 제품은 모든 필터가 내장되어 있으며 사용 전에 반드시 필터의 비닐 포장을 제거해 주세요.

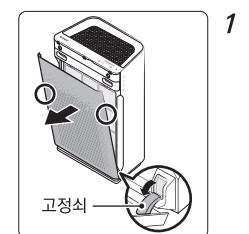

- 1 앞면 덮개 위쪽 양 끝을 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.




- 2 프리필터의 위쪽 양끝 돌출부를 누르면서 당겨 빼세요.

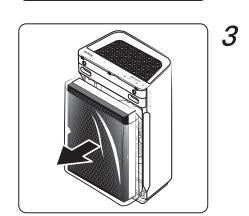


- 3 비닐 포장에 담긴 탈취필터, 마이크로 집진필터를 분리하세요.




- 4 탈취필터, 마이크로 집진필터의 비닐 포장을 제거하세요.
- 비닐 포장을 제거하지 않고 사용하면 이상 소음, 모터 과열로 인한 제품 변형이나 화재가 발생될 수 있습니다.

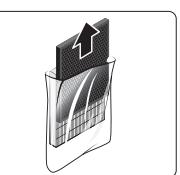

- 5 마이크로 집진필터 → 탈취필터 → 프리필터 순으로 제품 뒷면에 완전히 밀착 되도록 밀어 넣으세요.
- 프리필터는 아래쪽 양끝 홈에 먼저 끼운 후 위쪽 돌출부를 끼우고 가운데 양끝을 '딱' 소리가 날 때까지 눌러 끼우세요.

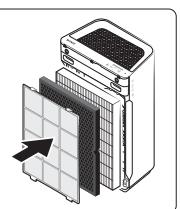


- 6 앞면 덮개는 아래쪽 양끝 고정쇠를 먼저 끼운 후 위쪽을 닫으세요.

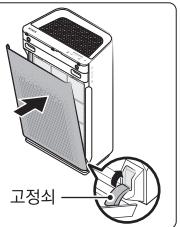


3 공기청정기 사용하기

■ 초기동작

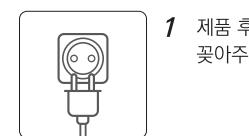

- 1 제품 후면의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.

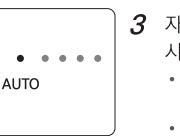


- 3 자동모드 표시등이 커지며 운전을 시작합니다.
- 실내 공기오염도에 따라 풍속을 자동으로 조절합니다.
 - 실내의 공기가 깨끗해지면 풍량은 약으로 선택되어 자동 운전합니다.




- 2 [전원] 버튼을 눌러 켜주세요.

- 본 제품은 최초 동작 시 스마트 센서가 주위의 공기오염도를 측정 합니다. 이때 오염도 표시가 (파랑 → 주황 → 빨강) 순차적으로 변화하며 30 초 후 해당 오염도가 표시 됩니다.

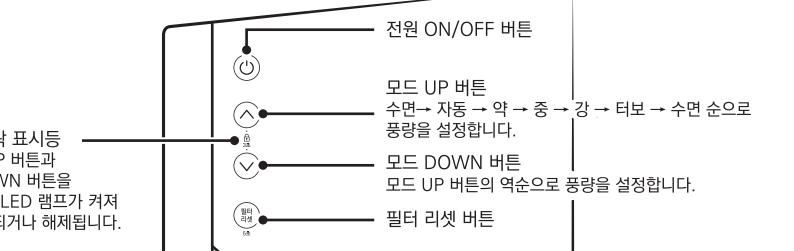

■ 표시부

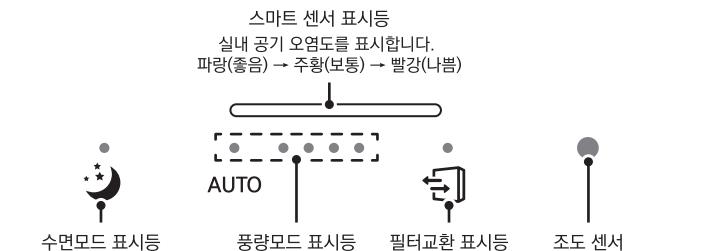

※ 공기청정기 설치 및 청소에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 통해 확인 가능합니다.

본 간단 사용설명서 6 페이지의 사용설명서 확인 및 제품 등록하기를 참조하세요.

※ 공기청정기 사용에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 통해 확인 가능합니다.

본 간단 사용설명서 6 페이지의 사용설명서 확인 및 제품 등록하기를 참조하세요.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고

자시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

자시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

전원 관리

경고

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

• 정격을 초과하면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

• 감전의 위험이 있습니다.

헐거운 콘센트에 전원 플러그를 끌지 마세요.

• 과열의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼 주세요.

• 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.

• 화재의 원인이 됩니다. 만약 전원 코드선이 파손되면 임의로 교체, 수리하지 말고 서비스센터로 연락하세요.

주의

청소 및 손질시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

• 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 관리

경고

문전중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

• 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

• 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

공기 흡입구 및 배출구에 편, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

• 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.

• 고전압에 감전될 수 있습니다.

필터를 꼭 끼워 사용하세요.

• 필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

• 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.

• 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.

좁은 장소나 경사지고 물통불통한 바닥에 설치하지 마세요.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

주의

TV, 라디오 등 전자 제품과 가까이 설치하지 마세요.

• 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.

직사광선, 인버터 조명기구, 자동감지센서가 있는 조명기구와 가까운 곳에서 설치하지 마세요.

• 제품 고장이나 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품의 앞면이 바람부는 방향과 마주 보도록 설치하지 마세요.

• 센서 고장의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 물통불통한 바닥에 설치하지 마세요.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

고장신고 전 확인하기

전혀 동작되지 않아요.

• 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?

– 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.

• 정전이 아닌가요?

– 전기가 들어오는지 확인 후 사용해 보세요.

• 전원 필터를 사용하셨나요?

– 반드시 위닉스 정품 필터만 사용해 주세요.

• 앞면 덮개가 정상적으로 조립되어 있나요?

– 정확히 조립 후 사용해 주세요.

자동운전이 안돼요.

• 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?

– 전원 플러그를 빼다가 다시 꽂은 후 버튼을 눌러 조작하세요.

• 자동운전을 선택했나요?

– 본체의 자동운전 버튼을 누르세요.

• 주위 환경이 오염된 상태에서 처음 제품을 연결하시거나

전원 코드를 제거하고 이동한 상태에서 다시 제품을 연결하신 경우 자동 운전이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

– 전원 코드를 끌은 후 전원 인가 시 최초 4 분간 스마트 센서가

주위 환경의 공기 질(기준값)을 측정합니다. 이때 주위환경을

깨끗한 상태로 만들어 주셔야 자동 운전이 정상적으로

동작합니다.

• 제품 주변에 향수나 방향제와 같은 향기가 짙은 물건이

놓여 있지 않나요?

– 필터에 냄새가 배어 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있으며

필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수

있습니다.

• 사용하는 장소 내 냄새 발생 원인이 있지 않나요?

– 기본적으로 제품을 사용하는 장소의 환경 점검이 필요합니다.

공기청정기 필터가 필터링 할 수 있는 기준치 이상의 오염원이

지속 유입될 경우 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있습니다.

• 필터가 오염되어 있지 않나요?

– 필터 교체 시기 전이라도 필터 오염이 심할 경우 냄새가 날 수

있습니다. 새 필터로 교체해 주세요.

– 탈취필터에서 발생한 냄새가 마이크로 집진필터에 배일 수

있습니다. 냄새가 날 경우 탈취필터, 마이크로 집진필터 모두

새 필터로 교체해 주세요.

포시부가 어두워요.

• 조도센서 감지 창에 이물질이 있지 않나요?

– 「수면운전」 중에는 표시부 밝기 1/2 어두워집니다.

– 「자동운전」 중에는 빛의 밝기를 감지하여 자동으로 수면운전을

합니다.

청소 관리

주의

가연성 스프레이나 액체세제 등을 사용하지 마세요.

• 제품 고장이나 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

• 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

어린이에게 단독으로 관리나 청소를 맡기지 마세요.

• 반드시 어른의 감독이 필요합니다.

청소 및 손질시에는 제품의 전원 플러그를 빼고 팬이 멈춘 후

청소하세요.

• 감전되거나 다칠 수 있습니다.

사용설명서 확인 및 제품 등록하기

■ 모바일에서 사용설명서 QR 코드로 확인하기



■ PC에서 사용설명서 확인하기

1 모델명을 확인하세요.

2 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에 접속하세요.

3 홈페이지 우측 상단 검색창(Q)에서 모델명을 검색하세요.

4 사용설명서를 확인하실 수 있습니다.

■ 제품 등록하기 (PC/모바일)

1 모델명과 제품 뒷면의 시리얼 넘버를 확인하세요.

2 QR 코드를 스마트폰 카메라로 스캔하세요.

(스마트폰 기종에 따라 QR 코드 리더 어플리케이션을

다운로드 받아야 할 수도 있습니다.)

3 품목군 및 모델을 차례로 선택하세요.

4 홈페이지 좌측 상단 메뉴(☰)를 클릭하여 제품을 등록하세요.

또는, 로그인 후 상단의 마이페이지를 클릭하여 '제품등록'

메뉴를 통해서도 가능합니다.

* 위닉스 모바일 센터(1670-5081)를 통해서도 사용설명서 다운로드와 제품등록에 도움을 받으실 수 있습니다.

제품보증서

저희 위닉스에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 분쟁해결기준은 홈페이지 또는 사용설명서에서 확인하실 수 있습니다.

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 위닉스 고객만족센터 : ☎1544-5081 / 인터넷, 모바일 홈페이지 : www.winix.com

제품보증서		WINIX		
아래와 같이 보증합니다.				
1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.				
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.				
3. 보증기간 이내라도 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.				
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.				
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.				
6. 본 보증서는 국내에서만 유통합니다.				
제품 명	공기 청정기			
모델 명	AZSH430 시리즈, AZSE430 시리즈, AZSM430-LMK			
적 용 면 적	43.0 m ²			
구 입 일	년	월	일	보증기간
※ 제품 구입시 빙간의 내용을 반드시 기록 받으세요.				
(주)위닉스		서비스 및 제품문의 TEL : 1544-5081		

2610-0173-04 Rev.01