

CERAMIC FAN HEATER

위닉스 세라믹 온풍기



! 본 제품은 가정용이 아닌 업소 및 사무실용 보조 난방제품입니다.

FFS300-V8, W3 / HP-707, 707F / HTF-500RRF, 505RRF /
HTD-405RRF, 400RR, 405RR / HT-600RR / WH-531 / EHP-519 /
FEA-SF300NSKD1, SS300NSKD1, SH300NSKD1 /
FSE200-KNK / FSM200-KNK

WINIX

CONTENTS

특장점		3
안전을 위한 주의사항	전원 관련.....	4
	사용 관련.....	5
사용 전 알아두기	각 부분의 이름	7
버튼과 표시부	조작부 및 표시부.....	9
	리모컨.....	11
	리모컨 건전지 넣는 방법.....	12
필터 교환하기	필터 분리 및 세척.....	13
청소 및 관리하기	청소 및 보관방법.....	15
고장신고 전 확인하기	증상 확인 후 조치하기.....	16
전기사용		16
제품규격		17
제품보증서		17
소비자 분쟁		
해결 기준 안내		18

특장점



이 제품은 220 V 전용입니다.

세라믹 온풍기

세라믹 온풍기는 전기를 사용하여 불꽃, 냄새, 연소가스가 없으므로 실내 공기가 쾌적하고 화재의 위험이 없습니다.

프리필터

실내 공기의 먼지를 제거해 주는 필터가 내장되어 있습니다.

쉽고 간편한 이동

회전바퀴 부착으로 이동이 쉽고 설치하기 편리합니다.

저소음 실현

대류형 송풍팬을 사용하여 소음을 최소화 하였습니다.

안전한 사용

이중 과열차단 장치를 채용하여 안전하게 사용합니다.

자동풍향 기능

자동으로 좌우 회전하여 구석구석 따뜻하게 합니다.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

전원 관련

경고

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

반드시 접지처리된 220V 전용콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

누전차단기(감도전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250V / 15A 이상의 코드 및 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.

- 이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

멀티 콘센트는 사용 시 단독으로 사용해주세요.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼주세요.

- 전원플러그를 빼지 않을 경우 절연 연화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

험거운 콘센트에 전원플러그를 꽂지 마세요.

- 과열의 위험이 있습니다.

사용 관련

경고

습기가 많거나 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 전기 부품의 절연이 나빠져 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전 및 이상발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

타기 쉬운 물질로 부터 사방 1 m 이상 거리를 두고 설치 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

전원콘센트 밑에 제품을 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

주의

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

세라믹 온풍기 위에 올라 가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

오랜시간 바람을 몸이나 동식물에 직접 쐬지 마세요.

- 인체에 해로우며, 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

운전중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

프리필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품, 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

공기배출구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

- 산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주세요.

운전중 공기배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

청소 및 손질시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

프리필터는 주 1회 이상 청소해 주세요.

- 먼지가 쌓이면 이상 연소 및 냄새의 원인이 됩니다. 이상 과일 감지로 인하여 동작이 정지됩니다.
- 먼지가 쌓이면 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.

절대로 분해,수리,개조하지 마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

- 이상 동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생 할 수 있습니다.


세라믹 온풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

사용 전 알아보기

각 부분의 이름

앞면

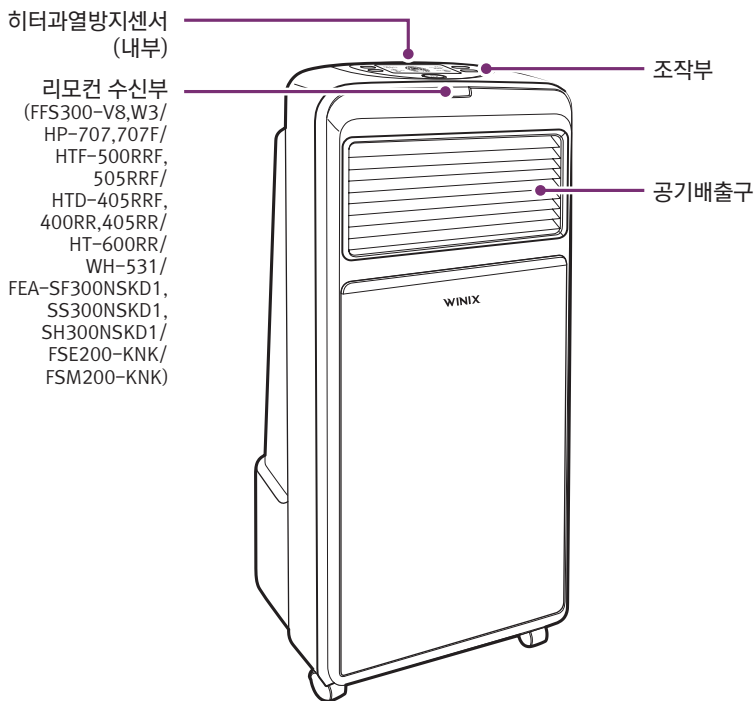


※ 제품이미지는 HP-707F를 기준으로 제작되었습니다.



제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인한 안전 사고의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 주의하세요.

뒷면

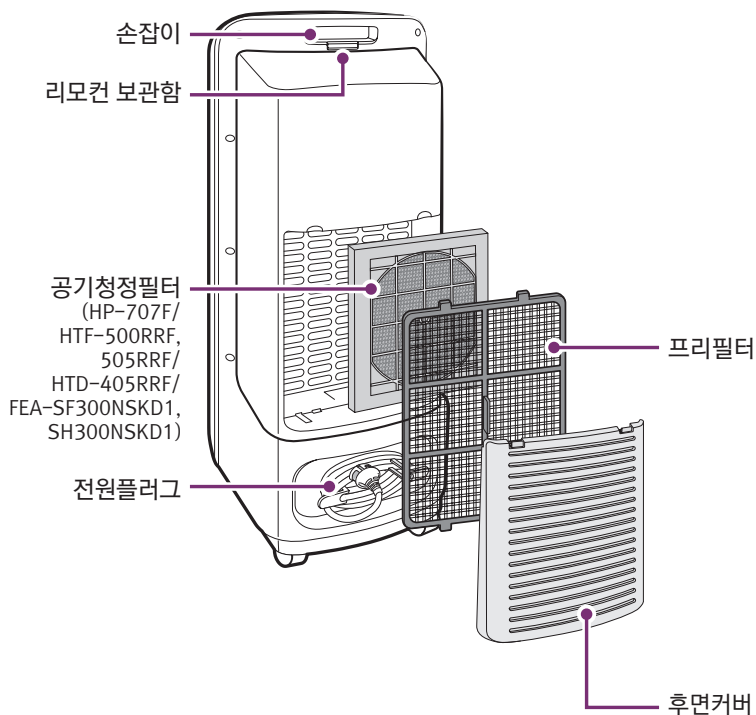

부속품



사용 설명서



리모컨



건전지1개(CR2025)


해당모델 :

FFS300-V8,W3/HP-707,707F/
HTF-500RRF,505RRF/
HTD-405RRF,400RR,405RR/
HT-600RR/WH-531/
FEA-SF300NSKD1,SS300NSKD1,
SH300NSKD1/
FSE200-KNK/FSM200-KNK

버튼과 표시부

조작부 및 표시부

* 해당모델 : FFS300-V8, W3 / HP-707 / HTD-400RR, 405RR / HT-600RR / WH-531 / EHP-519 / FEA-SF300NSKD1, SS300NSKD1, SH300NSKD1 / FSM200-KNK)

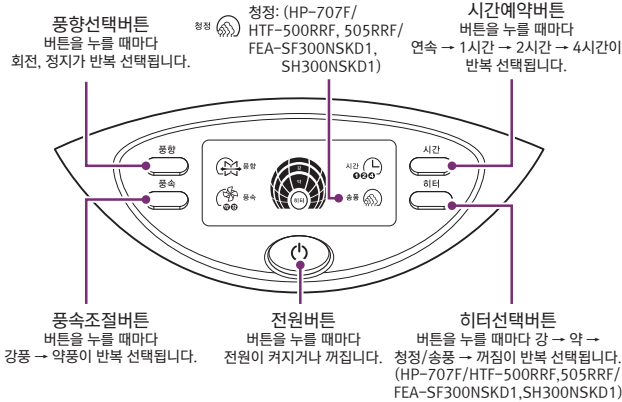


• 이물질로 오염된 콘센트나 오래되어 헐거워진 콘센트를 사용할 경우
열화에 의하여 타는 냄새가 발생할 수 있습니다.

- 초기동작시 제품 내부의 잔여 이물질 등으로 인하여 냄새가 발생할 수
있습니다. 1~2주 사용 후 없어집니다.
- 실내 온도가 35 ℃ 이상이 되면 주위 온도 감지 센서가 작동되어 풍속의
강풍, 약풍 표시등이 깜빡이며 바람만 나오고, 실내 온도가 30 ℃ 가 되면
자동으로 정상 작동됩니다.
- 제품이 과열되면 히터 과열방지 센서가 작동되어 히터 강.약 표시등이
깜빡이며 적정 온도가 되면 정상 동작합니다.

경고내용	경고표시	조치사항
실내온도센서 동작		• 공기 흡입구 및 토출구에 방해물 제거 • 실내온도가 30 .C 이하로 내려갈 경우 자동으로 정상 동작 합니다.
과열방지센서 동작		• 필터 청소 • 히터부의 이물질 제거

- 본 제품의 전기용량에 맞는 콘센트(250V / 15A)를 설치하여 사용해
주세요.
- 운전 정지 후 약 20초간 바람이 나오는 것은 히터의 열을 식혀 주는
것으로 고장이 아닙니다.

* 해당모델 : HTD-405RRF, 400RR, 405RR / HT-600RR / WH-531 / EHP-519 / FSE200-KNK

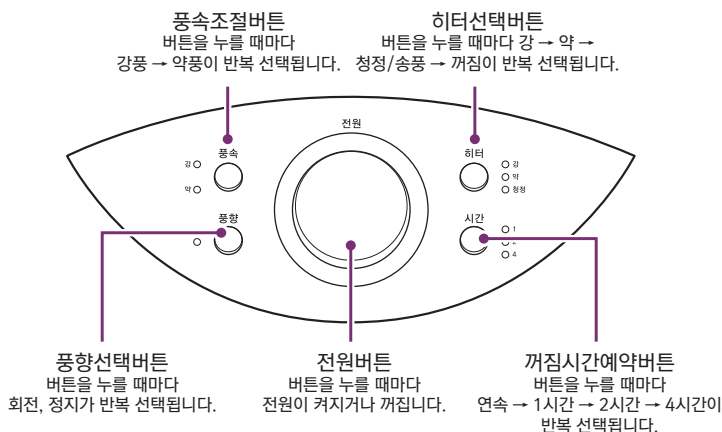

• 이물질로 오염된 콘센트나 오래되어 헐거워진 콘센트를 사용할 경우
열화에 의하여 타는 냄새가 발생할 수 있습니다.


- 초기동작시 제품 내부의 잔여 이물질 등으로 인하여 냄새가 발생할 수
있습니다. 1~2주 사용 후 없어집니다.
- 실내 온도가 35℃ 이상이 되면 주위온도 감지센서가 작동되어 풍속의
강풍, 약풍 표시등이 깜빡이며 바람만 나오고, 실내 온도가 30℃가 되면
자동으로 정상 작동됩니다.
- 제품이 과열되면 히터과열방지 센서가 작동되어 히터 강,약 표시등이
깜빡이며 적정온도가 되면 정상동작합니다.

경고내용	경고표시	조치사항
실내온도센서 동작		• 공기 흡입구 및 토출구에 방해물 제거 • 실내온도가 30℃ 이하로 내려갈 경우 자동으로 정상 동작 합니다.
과열방지센서 동작		• 필터청소 • 히터부의 이물질 제거

- 운전 정지 후 약 20초간 바람이 나오는 것은 히터의 열을 식혀 주는
것으로 고장이 아닙니다.
- 본 제품의 전기용량에 맞는 콘센트(250V / 15A)를 설치하여 사용해
주세요.


리모컨

* 해당모델 : FFS300-V8, W3 / HP-707, 707F / HTF-500RRF, 505RRF /
HTD-405RRF, 400RR, 405RR / HT-600RR / WH-531 /
FEA-SF300NSKD1, SS300NSKD1, SH300NSKD1 /
FSE200-KNK / FSM200-KNK

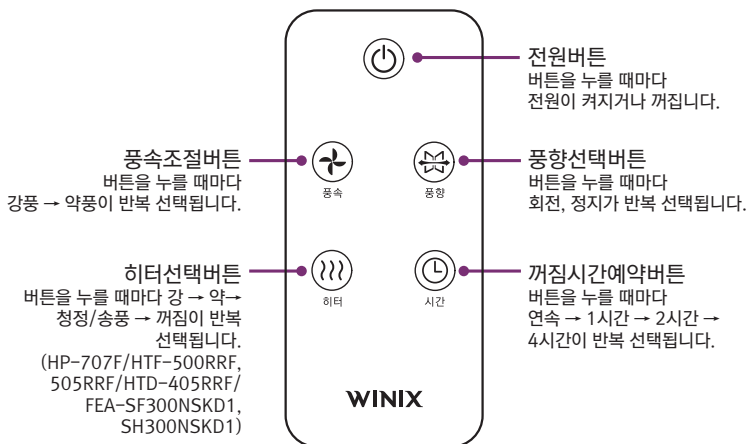


리모컨은 본체의 리모컨 수신부에서 5 m이내의 거리 수평방향에서 좌,우 30°안에서 사용하세요.


리모컨 건전지 넣는 방법

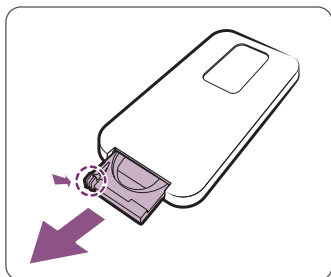

1. 리모컨을 뒤집어 놓은 후 건전지 함을 여세요.
 - 점선 부분을 화살표 방향으로 밀면서 앞으로 당겨주세요.

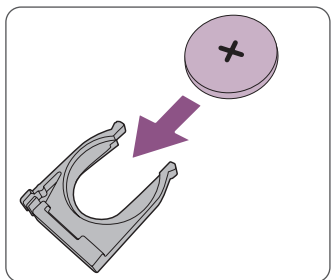

2. 건전지(리튬이온)를 넣으세요.
 - (+), (-) 극을 확인한 후 넣어주세요.

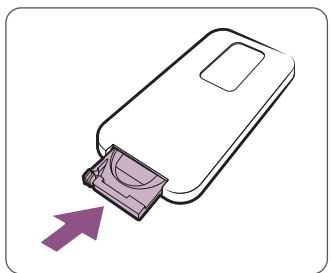

3. 건전지 함을 닫으세요.
 - ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 밀어서 넣어주세요.




- 사용한 건전지(CR2025)는 어린아이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하고 분리 수거하세요.
- 리모컨을 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 빼고 보관하세요.
- 폐건전지는 분리 배출하세요.

필터 교환하기


필터 분리 및 세척




공기청정필터 해당모델 : HP-707F / HTF-500RRF, 505RRF /
HTD-405RRF / FEA-SF300NSKD1, SH300NSKD1

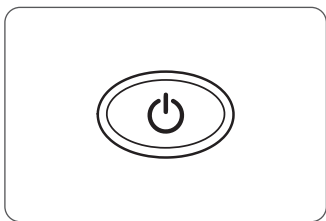


1. 전원버튼을 눌러 전원을 끈 후
전원플러그를 빼세요.
 - 모터가 회전을 멈출 때까지 기다려
제품을 식히세요.(5 분~10 분)

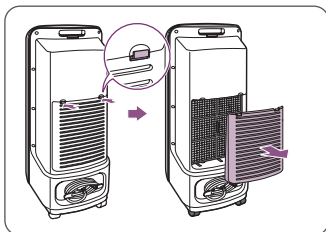


2. 판넬커버의 화살표를 누른 후 앞으로
당겨서 빼 주세요.

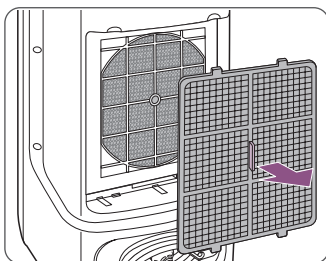


3. 프리필터는 중앙의 손잡이를 잡고
앞으로 살짝 당겨서 빼 주세요.

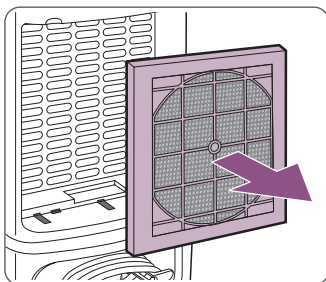

4. 공기청정필터는 상, 하 틈새에 손을
넣어 앞으로 살짝 당겨서 빼 주세요.
 - 공기청정필터는 약 12개월에 1회
정도 교환하여 주세요.
(구입문의 : 1544-5081)

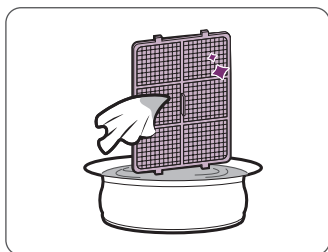

1. 프리필터를 중성세제를 녹인 물에 (약 30 ℃) 넣고 세척한 후 그늘에 건조하세요.

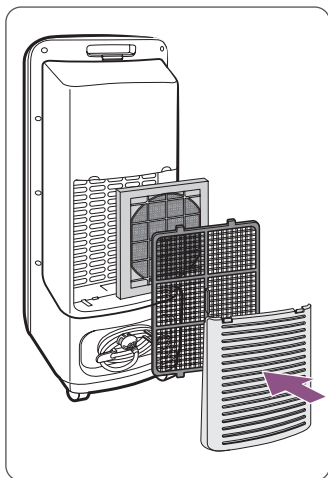

2. 프리필터와 공기청정필터를 전, 후 구분하여 원상태로 부착시키세요.




- 주 1회 이상 청소를 권장합니다.
- 반드시 제품을 청소하기전 전원코드를 빼주세요.
- 먼지가 많이 발생하는 곳에서 사용시 필터 청소를 자주해 주세요.
프리필터가 막힐 경우 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.
- 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.

청소 및 관리하기


청소 및 보관방법

외관 청소

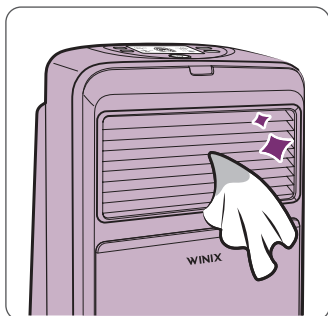

- 중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.
- 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 전원플러그를 빼주세요.

보관방법

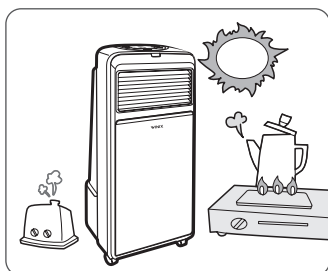

- 습기가 없는 곳에 보관하세요.
- 직사광선이나 열기구와 가까운 곳, 온도가 너무 낮은 곳에 보관하지 마세요.



- 반드시 제품을 청소하기전 전원코드를 빼주세요.
- 먼지가 많이 발생하는 곳에서 사용시 필터 청소를 자주해 주세요.
프리필터가 막힐 경우 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.
- 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.

고장신고 전 확인하기

증상 확인 후 조치하기

증상	확인/조치
전혀 동작되지 않아요.	• 전원플러그가 빠져 있지 않나요? • 전원버튼을 눌러 켜나요?
온풍이 약해요.	• 프리필터에 먼지가 많아 막혀 있지 않나요. 주 1회 이상 청소해 주세요. • 풍속조절버튼으로 약풍을 선택하지 않았나요?
진동과 소음이 있어요.	• 바닥이 경사지거나 울퉁불퉁하지 않나요? • 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 않았나요?
전원 차단기가 떨어져요.	• 여러 전자제품을 사용하고 있지 않나요? - 전력소비가 커 전원차단기가 떨어질 수 있습니다. 세라믹 온풍기만 켜아 사용하세요. - 콘센트, 온풍기 전원코드 단독으로 사용해주세요. - 멀티 콘센트는 사용 시 단독으로 사용해주세요. - 험거운 콘센트 사용을 금지해주세요.
온풍이 안나와요.	• 실내 온도가 35℃ 이상이 되면 주위온도 감지센서가 작동되어 강풍, 약풍 표시등이 깜빡이며 바람만 나오고, 실내 온도가 30℃가 되면 자동으로 정상 작동됩니다. • 히터가 과열되면 히터과열 방지센서가 작동되어 히터, 강, 약 표시등이 깜빡이며 바람만 나오고, 적정 온도가 되면 자동으로 정상 작동됩니다.

전기사용

본 제품은 일반 가정용이 아닌 업소 및 사무실용 보조 난방 제품이며 소비전력 3 Kw의 고 전력 제품 입니다. 전기 누진세 적용 시 과다한 요금이 부과될 수 있으니 사용 전 사용 장소와 그에 따른 전기 요금 등을 확인하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 한국전력공사 홈페이지(www.kepco.co.kr)를 방문해 주세요.

제품규격

모 델 명	FFS300-V8, W3/ WH-531/ HP-707/ HP-707F/ FSM200-KNK	EHP-519	HTF-500RRF/ HTF-505RRF/ HTD-405RRF/ FEA- SF300NSKD1, SH300NSKD1	HTD-400RR/ HTD-405RR/ HT-600RR/ FEA- SS300NSKD1 FSE200-KNK
제 품 명	세라믹 온풍기			
정 격 전 압	단상교류 220 V / 60 Hz			
소 비 전 력	강 3,000 W			
크 기	346 mm(W) × 290 mm(D) × 835 mm(H)			
중 량	10.3 kg / 10.6 kg	8.6 kg	10.6 kg	10.3 kg
코 드 길 이	1.8 m			

※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

제품보증서

WINIX

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나
본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리에 드립니다.

3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고
수리에 드립니다.

4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.

5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	위닉스 세라믹 온풍기			
모 델 명	FFS300-V8,W3/HP-707.707F/HTF-500RRF.505RRF/ HTD-405RRF.400RR.405RRR/HT-600RR/WH-531/EHP-519/ FEA-SF300NSKD1,SS300NSKD1,SH300NSKD1/ FSE200-KNK/FSM200-KNK			
구 입 일	년	월	일	보증기간 1년
구 입 처				
전 화				
고 객	주 소			
	성 명			
	전 화			

※ 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으십시오.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의
TEL : 1544-5081

CERAMIC FAN HEATER 17

소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스 에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내			
소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내 주1)	보증기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환급 주2)	유상수리
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	일반 제품	제품교환 또는 무상	유상수리
	설치 제품	무상수리	유상수리
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자발생시	무상수리	유상수리
	수리 불가능시	동급모델교환	차액지급 후 동급모델교환
	교환 불가능시	동급모델교환	차액지급 후 동급모델교환
	품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 4회 이상 하자가 재발하는 경우 또는여러 부위 하자에 대해 5회 이상 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)
소비자가 제품을 회수하지 않을 경우		- 수리요청일(입고일)로 부터 30일 이후 창고 보관료를 청구할수 있음 - 구입가의 1/1000(일) 을 일보관료로 책정함 - 90일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함	
부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 발생한 성능,기능상 하자	제품 교환	정액 감가상각한 금액에 5%를 가산하여 환급 (감가상각한 잔여 금액 <0이면, 0으로 계산
	소비자의 고의 또는과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	

주1) 보증기간이라 함은 구입일로 부터 1년을 말함

주2) 판매처의 사정에 따라 달라질 수 있음

유상수리 처리기준

- 품질보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- (주)위닉스 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 위닉스에서 미지정한 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용중에 고장이 발생된 경우

* 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준] 에 따릅니다.

* 위닉스 고객센터 : TEL : 1544-5081



KC 마크
Korea Certification



한국서비스품질
우수기업
한국서비스진흥협회

WINIX

제품설명서

- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷편에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.

제품 관련 문의 및 사용설명서 A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 고객만족센터 : 1544-5081
- 위닉스 홈페이지 : www.winix.com