


# WINIX Air Purifier 위닉스 공기청정기

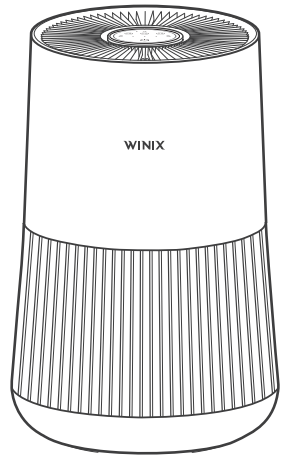

모델명  
AT5\*200-M\*K

## 필터 구매 방법 및 케어 서비스

### 1 필터 구매 방법 (2가지 중 선택)

#### 1) 바로 구매



- [모바일] QR코드 스캔 앱을 통해 스마트폰으로 QR코드 인식 시 위닉스 홈페이지로 이동하여 정품 필터 구매가 가능합니다.
- [PC] 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에서 정품 필터 구매가 가능합니다.

#### 2) 정기 구매

- 매번 주문할 필요 없이 필요한 시기에 필터를 배송받을 수 있는 서비스로 필터 구매 시 '정기 구매'를 선택하여 신청이 가능합니다.

### 2 굿 케어서비스

- 공기청정기를 구매한 고객 대상으로 위닉스 '굿 케어 매니저'가 주기적으로 방문하여 성능 점검은 물론, 교체 주기에 따른 필터 교체, 제품 내/외관 청소를 통해 최상의 제품 상태가 유지될 수 있도록 관리해 드리는 서비스입니다.
- 위닉스 홈페이지 내 '굿 케어 서비스'를 이용하세요.



- 본 간단 사용설명서는 사용자 편의를 위해 간단한 사용 방법만을 제공합니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요. (사용설명서는 6 페이지의 사용설명서 확인 및 제품 등록하기를 참조하세요.)
- 본 간단 사용설명서(6 페이지)에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.

## 안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

### ⚠ 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

### ⚠ 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

### 전원 관련

#### ⚠ 경고

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

- 정격을 초과하면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

헐거운 콘센트에 전원 플러그를 꽂지 마세요.

- 과열의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다. 만약 전원 코드선이 파손되면 임의로 교체, 수리하지 말고 서비스센터로 연락하세요.

### ⚠ 주의

청소 및 손질 시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

### 사용 관련

#### ⚠ 경고

동작중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.

- 고전압에 감전될 수 있습니다.

공기 흡입구 및 배출구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질들 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식당, 주방, 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 센서의 오염 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다. 사용 전에 문을 열어 환기시켜 주세요.

공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

온도가 높거나 낮은 곳에서 사용하지 마세요.

- 본 제품은 실내용(5~30℃)입니다. 변형, 변색 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다.

실내 공기정화 이외의 용도로 사용하지 마세요.

- 주방에서 환기구 대응으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

### 청소 관련

#### ⚠ 주의

가연성 스프레이나 액체세제 등을 사용하지 마세요.

- 제품 고장이나 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

어린이에게 단독으로 관리하 청소를 맡기지 마세요.

- 반드시 어른의 감독이 필요합니다.

청소 및 손질 시에는 제품의 전원 플러그를 빼고 팬이 멈춘 후 청소하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

### 설치 관련

#### ⚠ 경고

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지마세요.

- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 콘센트 밑에 제품을 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

열기구와 가까이 두지 마세요.

- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

TV, 라디오, 전자제품 등과 간격을 두고 설치하세요.

- 최소 30 ~ 45 cm 공간 확보 후 설치하세요.

- 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.

## 고장신고 전 확인하기

### 전혀 동작되지 않아요.

- 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?  
- 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.
- 정전이 아닌가요?  
- 전기가 들어오는지 확인 후 사용해 보세요.

### 자동모드가 안돼요.

- 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?  
- 전원 플러그를 뺐다가 다시 꽂은 후 버튼을 눌러 조작하세요.
- 자동모드를 선택했나요?  
- 본체의 [자동] 버튼을 누르세요.  
- 본체의 [풍량] 화살표 버튼을 눌러 자동운전을 선택하세요.
- 주위 환경이 오염된 상태에서 처음 제품을 연결하시거나 전원 코드를 제거하고 이동한 상태에서 다시 제품을 연결하신 경우 자동모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.  
- 전원 코드를 꽂은 후 전원 인가 시 최초 30 초간 스마트 센서가 주위 환경의 공기 질(기준값)을 측정합니다. 이때 주위환경을 깨끗한 상태로 만들어 주셔야 자동모드가 정상적으로 동작합니다.

### 풍속이 약해요. 공기정화가 안돼요.

- 필터교환 표시등이 켜져 있지 않나요?  
- 필터를 교체해 주세요.

### 진동과 소음이 커요.

- 경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?  
- 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨주세요.

### 전원 플러그 및 콘센트가 뜨거워요.

- 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요?  
- 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.

직사광선, 인버터 조명기구, 자동감지센서가 있는 조명기구와 가까운 곳에서 설치하지 마세요.

- 본체의 센서 오작동의 원인이 됩니다.

벽면과 10 cm 이상 간격을 두고 설치하세요.

습기가 적고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하세요.

- 감전되거나 제품에 녹이 발생할 수 있으며, 제품 성능이 저하될 수 있습니다.

제품의 앞면이 바람부는 방향과 마주 보도록 설치하지 마세요.

- 센서 고장의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에 설치하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.
- 약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.

### 이상한 냄새가 나요.


- 제품을 구입하신지 얼마 되지 않으셨나요?  
- 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다. 사용하시다 보면 자연스럽게 없어지니 안심하고 사용하세요.
- 음식 조리 시 제품을 동작 시키시나요?  
- 음식 조리 시에는 가급적 제품 사용을 줄여주세요. 필터에 냄새가 배어 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있으며 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다.
- 제품 주변에 향수나 방향제와 같은 향기가 짙은 물건이 놓여 있지 않나요?  
- 필터에 냄새가 배어 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있으며 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다.
- 사용하는 장소 내 냄새 발생 원인이 있지 않나요?  
- 기본적으로 제품을 사용하는 장소의 환경 점검이 필요합니다. 공기청정기 필터가 필터링 할 수 있는 기준치 이상의 오염원이 지속 유입될 경우 오히려 필터에서 냄새가 날 수 있습니다.
- 필터가 오염되어 있지 않나요?  
- 필터 교체 시기 전이라도 필터 오염이 심할 경우 냄새가 날 수 있습니다. 새 필터로 교체해 주세요.  
- 탈취필터에서 발생한 냄새가 마이크로 집진필터에 배일 수 있습니다. 냄새가 날 경우 탈취필터, 마이크로 집진필터 모두 새 필터로 교체해 주세요.

### 표시부가 어두워요.

- 수면모드로 설정되어 있지 않나요?  
- 「수면모드」 중에는 표시부 밝기가 1/2 어두워집니다.

# 1 공기청정기 살펴보기

## ■ 각 부분의 이름

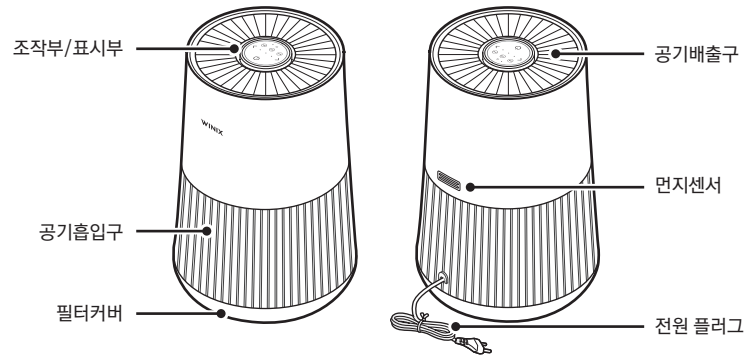


## ■ 구성품 확인하기



※ 필터는 반드시 비닐 개봉 후 사용해 주세요.  
 ※ 마이크로 집진필터, 탈취필터는 교체용이므로 절대 세척하지 마세요.

## ■ 조작부 및 표시부

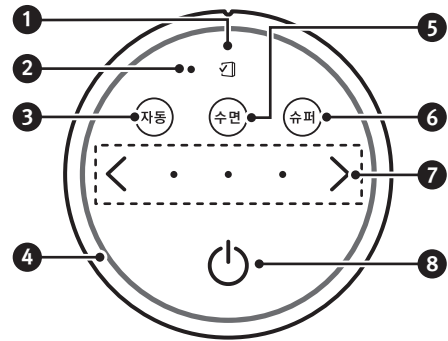

- 필터교환 표시등**  
필터 교체 시기가 되면 LED 램프가 켜져 교체 시기를 알려줍니다.
- 리셋 버튼**  
필터를 교체한 후 핀셋과 같은 작은 물체로 리셋 버튼을 5초 이상 길게 눌러 리셋을 합니다.
- 자동모드 버튼 / 표시등**  
자동모드 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 자동모드를 설정하면 표시등이 켜지고 풍속은 약으로 설정되며 표시부 밝기가 1/2 어두워집니다.
- 오염도 표시등**  
대기 중의 오염도를 표시합니다. 좋음(파랑) → 보통(주황) → 나쁨(빨강)
- 수면모드 버튼 / 표시등**  
수면모드 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 수면모드를 설정하면 표시등이 켜지고 풍속은 약으로 설정되며 표시부 밝기가 1/2 어두워집니다.
- 슈퍼 청정모드 버튼 / 표시등**  
슈퍼 청정모드 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 슈퍼 청정모드 동작 10분 후 자동모드로 전환됩니다.
- 풍량 버튼 / 표시등**  
현재 동작 중인 바람의 세기를 표시합니다. 화살표 버튼을 눌러 [약 → 중 → 강] 순으로 설정할 수 있습니다.
- 전원 버튼**  
동작을 시작하거나 정지합니다.

※ 공기청정기 설치 및 청소에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 통해 확인 가능합니다.  
 본 간단 사용설명서 6 페이지의 사용설명서 확인 및 제품 등록하기를 참조하세요.

# 2 공기청정기 필터 설치하기

※ 본 제품은 모든 필터가 내장되어 있으며 사용 전에 반드시 필터의 비닐 포장을 제거해 주세요.

- 제품을 거꾸로 뒤집어 주세요.
- 필터 커버 손잡이를 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 분해하세요.
- 포장 비닐에 담긴 필터를 분리하세요. 필터의 비닐을 제거하세요.
- 제품 내부에 설치해 주세요.
  - 필터 뒷면을 아래로 하여 제품 내부에 설치해주세요.
  - 필터 상단부는 열려있고, 하단부는 막혀있습니다.
- 필터 설치 후 필터 커버의 핸들을 잡고 시계방향으로 돌려 조립해 주세요.
- 제품을 바로 세우고 작동해 주세요.

# 3 공기청정기 사용하기

## ■ 초기동작

- 제품 후면의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- [전원]** 버튼을 눌러 켜주세요.
  - 제품의 전원을 켜면 스마트센서가 주위의 공기오염도를 측정합니다. 이때 오염도 표시가 (파랑→주황→빨강) 순차적으로 변화하며 30 초 후 해당 오염도가 표시됩니다.
  - 전원을 껐다가 다시 켜면 자동모드로 동작합니다.
- [자동, 수면]** 버튼을 눌러 작동하세요.
  - 자동: 실내 공기 오염도를 스스로 감지하여 자동으로 동작합니다.
  - 수면: 풍속은 약으로 설정되며 오염도 표시등이 꺼집니다.
- 본체의 **[풍량]** 화살표 버튼을 눌러 약, 중, 강에서 원하는 풍속을 선택하세요.

※ 공기청정기 사용에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 통해 확인 가능합니다.  
 본 간단 사용설명서 6 페이지의 사용설명서 확인하기를 참조하세요.

# 사용설명서 확인 및 제품 등록하기

## ■ 모바일에서 사용설명서 QR 코드로 확인하기



- 모델명을 확인하세요.
- QR 코드를 스마트폰 카메라로 스캔하세요. (스마트폰 기종에 따라 QR 코드 리더 어플리케이션을 다운로드 받아야 할 수도 있습니다.)
- 품목군 및 모델을 차례로 선택하세요.
- 사용설명서를 확인하실 수 있습니다.

※ 위닉스 모바일 센터(1670-5081)를 통해서도 사용설명서 다운로드와 제품등록에 도움을 받으실 수 있습니다.

## ■ PC에서 사용설명서 확인하기

- 모델명을 확인하세요.
- 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에 접속하세요.
- 홈페이지 우측 상단 검색창(Q)에서 모델명을 검색하세요.
- 사용설명서를 확인하실 수 있습니다.

## ■ 제품 등록하기 (PC/모바일)

- 모델명과 제품 뒷면의 시리얼 넘버를 확인하세요.
- 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에 접속하세요.
- 회원가입을 진행하세요.
- 홈페이지 좌측 상단 메뉴(☰)를 클릭하여 제품을 등록하세요. 또는, 로그인 후 상단의 마이페이지를 클릭하여 '제품등록' 메뉴를 통해서도 가능합니다.

# 제품보증서

저희 위닉스에서 제공하는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다. (위닉스 홈페이지 > 고객센터 > 자주묻는질문 > 서비스 내용 참고)

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 위닉스 고객센터 : ☎1544-5081 / 인터넷, 모바일 홈페이지 : www.winix.com

제품보증서

WINIX

아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	공기 청정기			
모 델 명	AT5*200-M*K			
적 용 면 적	19.8㎡	보 증 기 간	1년	
구 입 일	년 월 일	부품보유기간	5년	

※ 제품 구입시 반칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.  
 ※ 위닉스 홈페이지에서 제품 등록을 하시면 보증기간 1년을 추가로 연장해 드립니다.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의  
TEL : 1544-5081