


WINIX Dehumidifier 위닉스 제습기

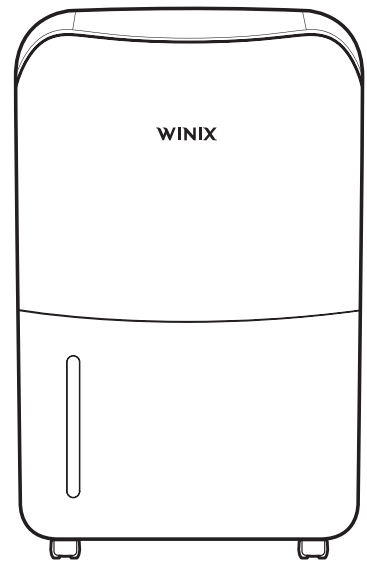

모델명
DN2 시리즈




- 본 간단 설명서는 사용자 편의를 위해 간단한 사용 방법만을 제공합니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
(사용설명서는 7 페이지의 사용설명서 확인 및 제품 등록하기를 참조하세요.)
- 본 간단 사용설명서(7 페이지)에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.


WINIX

1 제습기 살펴보기


■ 각 부분의 이름

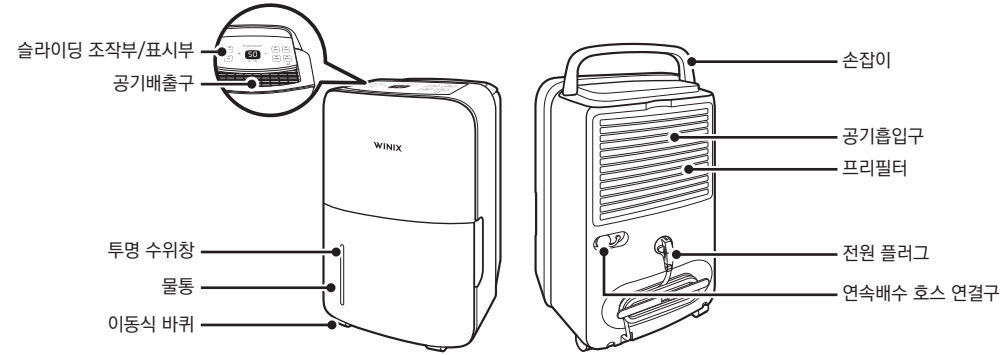

■ 구성품 확인하기

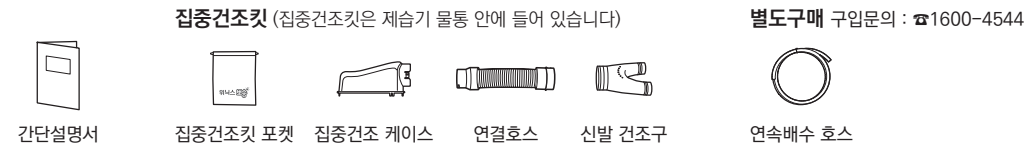

■ 조작부 및 표시부

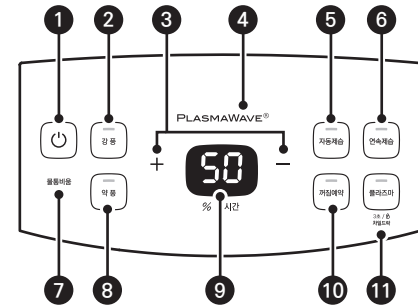


- 전원 버튼/표시등**
버튼을 터치하면 표시등이 켜지며, 제품을 운전 및 정지 시 사용합니다.
- 강풍 버튼/표시등**
버튼을 터치하면 표시등이 켜지며, 강풍운전을 합니다.
- 습도 조절 버튼**
5 % 단위로 실내 습도를 설정할 수 있습니다.
- 플라즈마 웨이브 표시등**
플라즈마(공기정화) 기능이 작동 중임을 표시합니다.
- 자동제습 버튼/표시등**
버튼을 터치하면 표시등이 켜지며, 자동제습을 합니다.
- 연속제습 버튼/표시등**
버튼을 터치하면 표시등이 켜지며, 연속제습을 합니다.
- 물통비움 표시등**
물통에 물이 가득차면 표시등이 켜지며 만수임을 표시합니다.
- 약중 버튼/표시등**
버튼을 터치하면 표시등이 켜지며, 약중운전을 합니다.
- 예약시간 및 습도 표시부**
예약설정시 시간이 표시되고 설정완료 후 설정습도를 표시합니다.
- 꺼짐예약 버튼/표시등**
버튼을 터치하면 표시등이 켜지며, 1 시간 단위로 예약설정을 할 수 있습니다.
- 플라즈마 버튼/표시등 (차일드락 버튼)**
플라즈마 운전(공기정화), 플라즈마 단독운전(공기정화), 차일드락 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

※ 제습기 설치 및 청소에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 통해 확인 가능합니다.
본 간단 사용설명서 7 페이지의 **사용설명서 확인 및 제품 등록하기**를 참조하세요.

2 제습기 사용하기

■ 초기동작

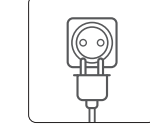

1 전원 플러그를 끼워주세요.

- 모든 표시등이 켜지고, 슬라이딩 조작부가 열렸다가 닫힙니다.
- 이때, 물통이 만수일 경우 물통비움 표시등이 켜집니다.



2 [전원] 버튼을 터치해 주세요.


- 슬라이딩 조작부가 열리고, 전원 표시등이 켜지며 자동으로 운전이 시작되고 표시부에 'At'로 표시됩니다.
- 풍속은 실내 습도에 따라 자동으로 설정되어 동작합니다.

※ 제습기 사용에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 통해 확인 가능합니다.
본 간단 사용설명서 7 페이지의 **사용설명서 확인 및 제품 등록하기**를 참조하세요.

3 청소 및 관리하기


■ 물통 청소하기

청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

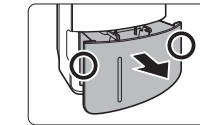


1 물통 좌, 우 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.

- 물통을 세게 당기면 물이 밖으로 넘칠 수 있으니 물통을 조심히 꺼내세요.

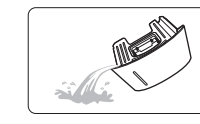


2 물통 안의 물을 비워주세요.

- 물통의 물이 가득 차 무거울 수 있으니 주의하세요.

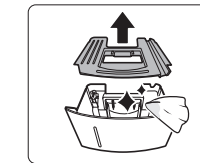


3 물통덮개를 위로 분리해 주세요. 4 중성세제로 물통 안쪽을 닦아주세요.

- 물통에서 곰팡이, 병균, 박테리아가 성장하지 못하도록 주 1 회 청소해 주세요.

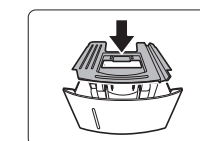

5 물통덮개를 물통에 정확히 끼워주세요.

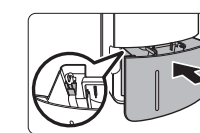

6 청소가 끝나면 물통을 원위치에 끝까지 밀어 넣어 주세요.


- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
- 물통덮개를 홈에 확실하게 끼운 다음 물통을 확실하 밀어 넣어 주세요.
- 물통이 정확히 들어가지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 동작하지 않습니다.

■ 공기흡입구 및 프리필터 청소하기


먼지나 분진이 부착되면 풍속이 줄어들어 성능이 감소될 수 있으니, 월 2 회 이상 청소를 해주는 것이 좋습니다.




1 공기흡입구는 진공 청소기나 부드러운 솔로 부착된 먼지, 분진을 제거해 주세요.

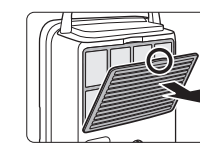


2 공기흡입구 덮개의 상단부 고정구를 아래로 누른 후 앞으로 당겨서 빼주세요.

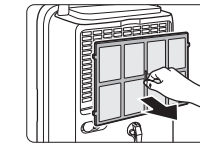

3 프리필터의 중앙의 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.

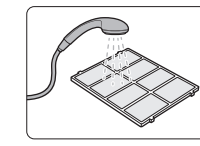

4 분리한 프리필터는 흐르는 물이나 중성세제를 녹인 물 (약 30 ℃)에 넣고 세척한 후 잘 말려 주세요.

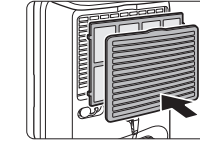


5 프리필터 → 공기흡입구 덮개 순으로 원위치에 조립해 주세요.

4 집중건조킷 사용 및 청소방법


⚠ 집중건조킷은 제습기 물통 안에 들어 있습니다. 조립 면이 날카로울 수 있으므로 다치지 않도록 주의하세요.

■ 사용방법

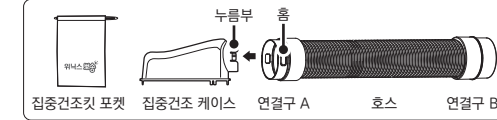


1 집중건조킷 포켓에서 집중건조킷을 꺼낸 후 순서대로 조립하세요.


- 집중건조 케이스에 연결구A를 끼울 때에는 누름부와 홈을 맞춰 끼우세요.

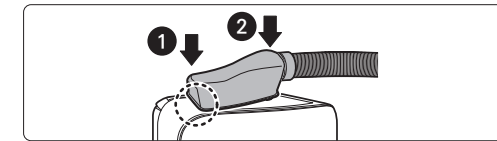

2 공기배출구 왼쪽 끝면에 맞추어 집중건조 케이스를 위치시킨 후 1~2 순으로 눌러 끼워주세요.

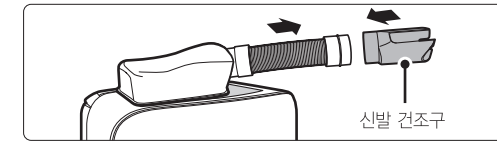

3 접혀있는 호스를 앞으로 당겨 뻗 후 신발건조구를 끼워주세요.

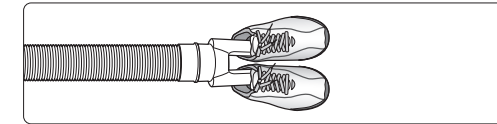


4 호스와 연결된 신발건조구를 신발의 양쪽에 끼워 제습기를 작동시켜 주세요.


☞ 참고

- 집중건조할 때에는 바람이 집중되어 소리가 커집니다. 필요시에만 사용해 주세요.
- 집중건조킷을 2시간 이상 연속으로 사용하지 마세요.
- 집중건조킷을 2시간 사용한 후, 제습기에서 분리하여 30분 뒤에 재사용 해주세요. 2시간 이상 연속으로 사용 시, 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.


■ 청소방법

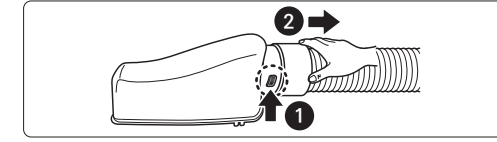

1 집중건조 케이스의 누름부를 눌러 호스를 잡아당겨 빼주세요.

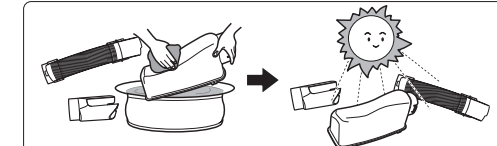

2 집중건조킷을 물에 세척 또는 중성세제를 녹인 물(약 30℃)에 넣고 세척한 후 햇볕에 잘 건조시키세요.

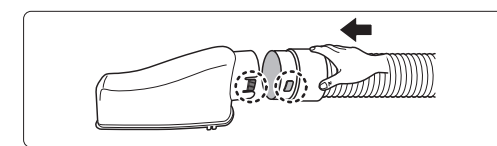

3 청소가 끝나면 건조 케이스의 누름부와 호스의 홈을 맞춰 끼우세요.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

! 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

! 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

! 경고

전원 플러그를 뽑을 경우 코드를 잡지 말고 플러그를 잡고 당겨 빼세요.

- 전원코드 손상으로 인해 감전이나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

감전이나 부상의 원인이 됩니다.

반드시 잡지 처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

누전차단기(감도 전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V / 15 A 이상의 코드 및 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용하세요.

- 이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터로 연락하세요.

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

공기배출구로 물을 넣지 마세요.

- 제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 탁자나 식탁대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

- 제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

- 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 뒤는 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

- 제품이 넘어지거나 어린이가 넘어져 크게 다칠 수 있습니다.

제품 가까이에 열기구를 두지 마세요.

- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

- 제품 내부에 약재 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제습기 위에 물이 들어있는 용기나 화분을 올려 놓지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 중인 제품 위에는 옷, 수건 등 기타 물건을 올려 놓지 마세요.

- 발열에 의한 화재 원인이 됩니다.

악품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

- 공기중에 용해된 악품이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 생길 수 있습니다.

제품 가까이에 어린이가 있는 상태에서 사용하지 마세요. 어린이가 다칠 수 있습니다.

- 부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이에 오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록 주의해 주세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

발레건조대 아래에 제품을 두지 마세요.

- 덜 마른 발레에서 떨어진 물이 제품 내부로 흘러들어가 고장의 원인이 됩니다.

! 주의

운전 중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 손질 시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고

서비스센터(☎1600-4544)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

프리필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품, 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

공기배출구나 공기흡입구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질들을 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요.

- 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

- 산소가 부족하게 되어 위험하므로 주기적으로 창문을 열어 환기해주세요.

운전 중 공기배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

- 특히 어린이는 주의 시켜주세요.

- 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

고장신고 전 확인하기

전혀 동작되지 않아요.

- 전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요? 전원 플러그를 정확히 꽂아주세요.
- 물통비율 표시등이 켜져 있나요? 물통을 비워 주세요.
- 물통을 비워도 물통비율 표시등이 꺼지지 않나요?
 - 물통을 정위치에 재 조립해 주세요. 그래도 물통비율 표시등이 켜져 있으면 브레가 정위치에 있는지 확인해 주세요.

물통에 물이 많이 안 생겨요.

- 필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않나요?
 - 프리필터를 청소해 주세요.
- 실내 온도가 18 ℃이하인가요?
 - 실내 온도 18 ℃이하에서는 제습기 내부 냉각장치에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어 들 수 있습니다.
- 봄, 가을, 겨울철에 사용 중이신가요?
 - 건조한 봄, 가을, 겨울철에 제습기를 자동 제습으로 사용할 경우 실내습도가 높지 않아 물통에 물이 조금만 생길 수 있습니다. 자동 제습이 아닌 연속제습으로 사용하면 실내습도와 상관없이 연속으로 제습을 하기 때문에 보다 효율적으로 사용하실 수 있습니다. (발레 건조 시 효과적)

소리가 나요.

- 운전 중이나 정지 후에 물이 흐르는 소리가 나나요?
 - 내부의 액(냉매)이 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.
- 운전 중에 '파'하는 소리가 나나요?
 - 온도 변화에 따라 부풀이 신축되는 소리로 이상이 아닙니다.

공기배출구에서 더운 바람이 나와요.

- 제습기는 정상작동 중이므로 걱정하지 마시고 사용하세요.
- 정상적인 제습과정을 거쳐 수분이 제거된 보습보송한 공기가 공기배출구를 통해 배출됩니다. 이때 나오는 더운 바람으로 인해 실내 온도는 약 2 ~ 3 ℃ 정도 오를 수 있으나 이 더운 바람은 공기가 머금을 수 있는 수분의 양을 놓여 더 많은 제습을 하도록 도와줍니다. 이 모든 과정이 제습기의 주요 원리입니다.

진동과 소음이 커요.

- 경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?
 - 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨주세요.

연속배수 호스로 물이 나오지 않아요.

- 연속배수 호스를 제대로 연결하였나요?
 - 사용설명서 참조하여 재조립하세요.
- 연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있지 않나요?
 - 호스를 따주거나 막힌 부분을 뚫어 주세요.
- 물이 빠지는 하수구 등이 연속배수 호스보다 높지 않나요?
 - 연속배수 호스보다 하수구가 낮아야 합니다.

제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요.

- FAN은 동작하나 콤프가 동작하지 않나요?
 - 냉각부에 얼음이 형성되어 얼음을 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니므로 얼음이 녹은 후 재가동됩니다.

제습외관과 수조에 그을음이 묻어 나와요.

- 실내에 연기가 발생하는 초, 항초 등을 제품 동작 중 함께 사용하지 않나요?
 - 연기가 발생하는 초, 항초 등을 함께 사용하면 제습기가 동작 중 연기를 함께 흡입하여 연기에 내포되어 있는 그을음이 제품 외관 및 수조에 묻어 나올 수 있습니다. 제품 동작중에는 연기가 발생하는 초, 항초 등을 사용하지 마세요.
- 실내에 먼지가 많지 않나요?
 - 먼지가 많은 환경에서 사용할 경우 정전기로 인해 제품 외관/내부 또는 다른 물건에도 그을음처럼 먼지가 묻어날 수 있습니다. 사용하는 공간은 항상 청결히 유지해 주세요.

물통에 검은색으로 물 자국이 생겨요.

- 프리필터 청소를 정기적으로 하시나요?
 - 물통 내 생기는 물 자국은 제습기의 정상적인 제습 과정을 통해서 생기는 현상입니다. 외부의 공기를 제습기가 흡입하여 제습 과정을 거친 후 물통으로 물이 배출될 때, 대기중의 이물질(먼지등)과 제습기 부품인 냉각기 내부 표면에 묻어져 있던 오일, 그리고 물이 함께 섞여 배출됩니다. 이 과정에서 생기는 물로 인한 자국이며 어느 정도 시간이 흐르면 오일은 섞여 나오지 않고 공기중 이물질과 섞인 물만 배출되며 물통 내 자국을 남길 수 있습니다. 물 자국은 물통 세척 시 중성세제를 활용하시어 세척이 가능하십니다. 공기중 이물질이 유입되지 않도록 정기적으로 프리필터를 청소해 주세요.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

- 이상 동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

물통에 남아있는 물을 마시거나 동물, 식물 등에게 주지 마세요.

- 생각하지 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

전자레인지나 텔레비전 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마세요.

- 센서 오작동의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않을 때는 물통에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

- 곰팡이와 세균이 번식하고 악취가 날 수 있습니다.

제품의 설치 장소를 변경 할 경우 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

- 물통에 물이 남아있는 상태로 이동하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.

제품 상단에 자석이나 금속 등을 올려놓지 마세요.

- 제품 오작동의 원인이 됩니다.

청소는 정기적으로 해주세요.

- 청소방법에 따라 청소를 해주세요.

- 청소를 안하면 곰팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.

- 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

슬라이딩 조작부를 강제로 열거나 동작 중일 때 잡지 마세요.

- 손을 다치거나 고장이 날 수 있습니다.

사용설명서 확인 및 제품 등록하기

■ 모바일에서 사용설명서 QR 코드로 확인하기



1 모뎀명을 확인하세요.

2 QR 코드를 스마트폰 카메라로 스캔하세요.

(스마트폰 기종에 따라 QR 코드 리더 어플리케이션을 다운로드 받아야 할 수도 있습니다.)

3 품목군 및 모델을 차례로 선택하세요.

4 사용설명서를 확인하실 수 있습니다.

■ PC에서 사용설명서 확인하기

1 모뎀명을 확인하세요.

2 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에 접속하세요.

3 홈페이지 우측 상단 검색창(Q)에서 모뎀명을 검색하세요.

4 사용설명서를 확인하실 수 있습니다.

■ 제품 등록하기 (PC/모바일)

1 모뎀명과 제품 뒷면의 시리얼 넘버를 확인하세요.

2 위닉스 홈페이지(www.winix.com)에 접속하세요.

3 회원가입을 진행하세요.

4 홈페이지 좌측 상단 메뉴(≡)를 클릭하여 제품을 등록하세요.

또는, 로그인 후 상단의 마이페이지를 클릭하여 '제품등록' 메뉴를 통해서도 가능합니다.

※ 위닉스 모바일 센터(1670-5081)를 통해서도 사용설명서 다운로드와 제품등록에 도움을 받으실 수 있습니다.

제품보증서

저희 위닉스에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다. 소비자 분쟁해결기준은 홈페이지 또는 사용설명서에서 확인하실 수 있습니다.

제품 모뎀명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 위닉스 보습 콜센터 : ☎1600-4544 / 인터넷, 모바일 홈페이지 : www.winix.com

제품보증서

WINIX

아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	제습기			
모 델 명	DN2 시리즈			
제 습 량	16 ℓ (온도 : 27 ℃, 습도 : 60 %)	보 증 기 간	1 년	
구 입 일	년 월 일	부품보유기간	7 년	

※ 제품 구입시 반킨의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의
TEL : 1600-4544

2610-0113-03 Rev.04