

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 제품 동작 중에는 절대 제품을 덮지 마세요.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 부상을 당하거나 재산 상의 손해를 입을 수 있습니다.

참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

경고

전원 플러그를 봄을 경우 코드를 잡지 말고 플러그를 잡고 당겨 빼세요.

• 전원 코드 손상으로 인해 감전이나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

• 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

반드시 접지 처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

• 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

누전차단기(감도 전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

• 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놀려 파손되지 않도록 하세요.

• 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V / 15 A 이상의 코드 및 콘센트를 사용하고 단독으로 사용하세요.

• 이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.

• 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

• 전원 플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

• 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 전원 코드, 험거운 콘센트는 사용하지 마세요.

• 감전 및 누전, 화재의 원인이 됩니다.

• 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터로 연락하세요.

목욕탕, 사우장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

• 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 유통불통한 바닥에서 사용하지 마세요.

• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

송풍구와 분무구로 물을 넣지 마세요.

• 제품 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

제품을 턱자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

• 제품이 떨어져 바닥에 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 물(빗물)이 뛰는 곳에는 설치하지 마세요.

• 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

• 침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

분무구에 펀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

• 특히 어린이는 주의시켜 주세요.

• 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는 제품을 사용하지 마세요.

• 고장의 원인이 됩니다.

제품 내부에 악재 성분이 축적되어 변색 및 악취, 고장의 위험이 있습니다.

• 고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.

• 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

사용 중인 제품 위에는 옷, 수건 등 기타 물건을 올려 놓지 마세요.

• 발열에 의한 화재 원인이 됩니다.

악품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

• 공기중에 용해된 악물이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 생길 수 있습니다.

제품 가까이에 어린이가 있는 상태에서 사용하지 마세요.

어린이가 다칠 수 있습니다.

• 부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이에 오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록 주의해 주세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 자식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

제품을 헛빛이 잘 드는 곳에서 사용하지 마세요.

• 제품이 변색, 변형되거나, 장기간 방치하면 깨질 수 있습니다.

가습기 스테인리스 물통 세척 후 헛빛에 건조하지 말고 그늘에서 건조해 주세요.

• 외관의 변형 및 변색의 원인이 됩니다.

스테인리스 물통에 남아있는 물을 마시거나 둘물, 식물 등에게 주지 마세요.

• 생각하지 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

전자레인지나 텔레비전 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마세요.

• 센서 오작동의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않을 때는 스테인리스 물통에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

• 곰팡이와 세균이 번식하고 악취가 날 수 있습니다.

제품의 설치 장소를 변경 할 경우 스테인리스 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

• 스테인리스 물통에 물이 남아있는 상태로 이동하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.

청소는 정기적으로 해주세요.


• 청소방법에 따라 청소를 해주세요. (청소 및 관리하기 청소)

• 성분을 안하면 곰팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.

• 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

각 부분의 이름

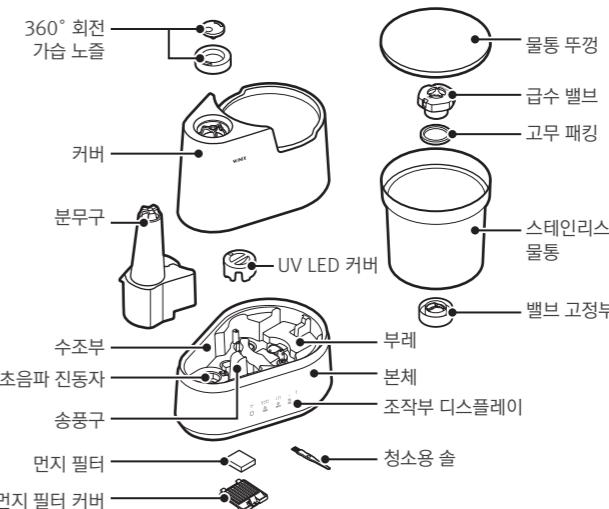

제품 구성품



사용설명서

청소용 솔

열탕 소독 및 식기세척기 사용하기

식기세척기 사용 및 열탕 소독 가능	식기세척기 사용 및 열탕 소독 불가능

3

위닉스 올바른 가습기

스테인리스 물통 용량

• 4 L

LightCel® 기술

• UV-C LED

작동시간 : 10 시간 이상

• 습도 수준과 물의 온도, 가습 단계에 따라 작동시간이 더 길거나 짧아집니다.

가습량 조절

• 가습량을 강 → Auto → 약 → 중 단계로 조절할 수 있습니다.

• 가습량 표시등에 가습 단계가 표시됩니다.

참고

본 기능은 가습되는 물을 따뜻하게 해주는 기능으로,

가습기 주변의 온도를 높이는 기능이 아닙니다. 가습기

내부에서 물이 따뜻하게 데워지는데 소요되는 시간은 30분 ~ 1시간 정도 소요됩니다. 다만, 물이 데워지는데 소요되는 시간이나 데워진 물 온도는 사용 공간의 실내 온도 등 환경 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.

온습 표시등

• 온습 모드는 기본적으로 거친 상태이며, 버튼을 눌러 키 때만 작동합니다.

참고

본 기능은 가습되는 물을 따뜻하게 해주는 기능으로,

가습기 주변의 온도를 높이는 기능이 아닙니다. 가습기

내부에서 물이 따뜻하게 데워지는데 소요되는 시간은 30분 ~ 1시간 정도 소요됩니다. 다만, 물이 데워지는데 소요되는 시간이나 데워진 물 온도는 사용 공간의 실내 온도 등 환경 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.

자동 전원차단 기능

• 스테인리스 물통을 빼거나, 스테인리스 물통에 물이 없으면 가습기가 자동으로 깨집니다.

설치장소

• 벽이나 가전제품 등에서부터 30 cm 이상 떨어진 곳에 가습기를 설치해 주세요. 벽과 가전제품이 젖을 수 있습니다.

• 가습기는 테이블, 책상과 같이 항상 단단하고 평평한 곳에서 사용해 주세요. 바닥이나 카펫 바로 위에 설치할 경우 물, 습기에 의해 손상될 수 있습니다.

• 벽 혹은 물체와 마주보거나, 공기 순환이 잘 되지 않는 곳에 제품을 설치하지 마세요. 습도 센서가 잘못 작동할 수 있습니다.

• 물을 보충해주면, 물 없음 표시등이 깨지면서 가습기가 다시 작동합니다.

청소 및 관리하기

설명서를 읽고 제품을 설치, 사용해 주세요.

• 청소 전과 사용 후에는 즉시 콘센트에서 제품을 분리해 주세요.

• 제품을 떨어지기 쉬운 곳이나 옥조, 싱크대에 올려놓고 청소하거나 보관하지 마세요.

• 이후 중성세제를 사용하여 물통 전체 면을 미지근한 물로 충분히 세척해 주세요.

• 호스, 사워꼭지 등을 사용하여 물을 분사하듯 세척하지 말아주세요. 제품 내부로 물이 침투되어 고장의 원인이 됩니다.

360° 회전 가습 노즐도 분해하여 세척할 수 있습니다.

• 먼지 커버를 분리하세요.

• 커버를 거꾸로 들고 결합되어 있는 노즐의 후크를 누르면 노즐과 커버가 각각 분리됩니다.

• 제품 및 부속품이 떨어지지 않도록 주의하여 분리하세요.

• 깨끗한 흐르는 물로 씻는 것이 가장 좋습니다.

• 건조시키고 다시 장착해 주세요.

분무구를 세척할 때는 양쪽의 물통 방지 브라켓을 분리한 후 같이 세척하세요.

• 분리한 분무구를 거꾸로 들고 결합되어 있는 브라켓의 후크를

누르면서 위로 당기세요. 분무구와 브라켓이 분리됩니다.

• 흐르는 물에 세척해 주세요.

• 걸친 시 먼지 후크 반대쪽 훈에 맞추고 '딸깍' 소리가 나도록 눌러서 끼워주세요.

분무구를 분리한 후 같이 세척하세요.


• 분리한 분무구를 거꾸로 들고 결

사용하기



주의

스테인리스 물통에 물을 채우기 전에 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 빼주세요.

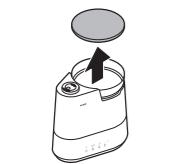

1. 물통 뚜껑을 분리해 주세요.




스테인리스 물통을 들 때는 양쪽을 두 손으로 꼭 잡고 들어 올려주세요. 손에서 놓치거나 미끄러질 경우 스테인리스 물통이 떨어지며 다칠 수 있습니다.



4. 스테인리스 물통을 본체에 정확히 결합해 주세요.




2. 스테인리스 물통 상단부를 잡고 들어 올려주세요. 물이 담겨 있을 경우 쏟아질 우려가 있으니 주의하세요.

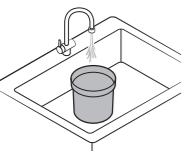

3. 수도물을 스테인리스 물통에 채워주세요. 최대 4 L 정도 담을 수 있습니다.

- 지수수를 사용할 경우 스테인리스 물통과 본체의 수조부에 스케일(선택)이 발생할 수 있습니다.
- 수도관 노화로 인한 녹물은 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



6. 전원 플러그를 연결하고, 본체의 전원 버튼을 눌러서 가습기를 작동시켜 주세요.



스테인리스 물통과 본체에 물이 없는 상태에서 전원을 연결할 경우, 과열로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 스테인리스 물통에 물을 채워주세요.

7. 가습기를 계속 사용하시려면 스테인리스 물통에 물을 보충해 주세요. 물 없음 표시등이 켜지면 가습이 되지 않고 전원이 깨집니다.



가습 시 분무되는 수분 입자로 인해 제품 주변이 젖을 수 있습니다. 밀폐되고 좁은 공간이나 습한 곳에서 장시간 사용 시 결로로 인해 바닥이나 실내를 적시거나 고장의 원인이 됩니다.

7

자주 묻는 질문

전원 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

- 전원 플러그를 주의하여 끌어주세요.
- 스테인리스 물통에 물이 있는지 확인해 주세요. 그렇지 않은 경우 스테인리스 물통에 물을 보충해 주세요.

분무가 되지 않습니다.

- 스테인리스 물통이 비어 있나요?
- 스테인리스 물통에 물을 충분히 채워주세요.
- 먼지 필터에 먼지가 가득 차 막혀 있진 않나요?
- 먼지 필터를 물로 부드럽게 씻어주세요.
- 초음파 진동과 스테인리스 물통을 청소해 주세요.

제품에서 이상한 냄새가 나요.

- 가습기 본체 수조부와 스테인리스 물통이 오염되지 않았는지 확인해 주세요.
- 습도는 주위 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 가정에서 사용하는 습도계와 비교 시 습도 값이 차이가 날 수 있습니다.

제품 규격

모델명	WL4 시리즈
정격전압	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	65 W
스테인리스 물통 용량	4 L
가습량	400 ml / h ± 15 % (온습, 3 단)
작동시간	최대 64 시간 (일반 가습, 1 단)
중량	3.0 kg
외형치수	325 mm (W) x 224 mm (D) x 314 mm (H)

본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

가습량은 주위 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
(가습량 시험 조건 : 온도 20 °C, 습도 30 %, 수온 20 °C)

스테인리스 물통과 본체 안의 남은 물을 버리고 깨끗한 수도물을 넣어주세요.

- 남아 있는 물은 먼지, 이물질, 냄새 등을 포함하고 있으므로 깨끗한 수도물을 교체해 주세요.

물 없음 표시등이 켜져 있어요.

- 스테인리스 물통을 정착한 이후 본체 수조부에 물이 보충될 때까지 잠시 기다려 주세요.
- 물을 보충해주면, 물 없음 표시등이 사라지고 동작이 됩니다.
- 제품이 기울어져 있나요?
- 가습기 스테인리스 물통과 본체 수조부의 물을 비우고 평평하고 안정적인 곳에 놓아주세요.

가습기를 사용해 습도가 올라가지 않아요.

- 습도는 주위 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 가정에서 사용하는 습도계와 비교 시 습도 값이 차이가 날 수 있습니다.

본체 수조부와 스테인리스 물통을 세척해 주세요.

WINIX

제품 설명서

위닉스 올바른 가습기



소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내		
소비자 피해 유형	보상내역	
	보증기간 이내 ^{주1)}	보증기간 경과 후
구입 후 10 일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	제품교환 또는 무상수리	유상수리
	하자발생시	무상수리
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	수리 불가능시	유상수리
	교환 불가능시	동급모델 교환 또는 구입가 환급
	교환 불가능시	차액지급 후 동급모델교환
품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자나 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10 %를 기산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
소비자가 제품을 회수하지 않을 경우		- 수리요청일(입고일)로부터 30일 이후 참고 보관료를 청구할 수 있음 - 구입가의 1/1000(일)을 일보관료로 책정함 - 60 일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함
부품 보증 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	제품 교환 또는 구입가 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환
※ 제품 구입시 빙간의 내용을 반드시 기록 받으세요.		

제품보증서			
아래와 같이 보증합니다.			
1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다. 3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다. 4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요. 5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요. 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다. 7. 본 제품의 A/S 접수는 택배만 가능합니다.			
제품 명	위닉스 올바른 가습기		
모델 명	WL4 시리즈		
구 입 일	년 월 일	보 증 기 간	1년
구 입 처		부품보유기간	7년
전 화			
고객	주 소		
	성 명		
	전 화		
※ 제품 구입시 빙간의 내용을 반드시 기록 받으세요.			
(주)위닉스		서비스 및 제품문의 TEL : 1544-5081	

주1) 보증기간이라 함은 구입일로부터 1년을 말함

9

10

- 위닉스 고객만족센터 : ☎ 1544-5081
- 인터넷 홈페이지 : www.winix.com
- 모바일 홈페이지 : m.winix.com

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.
본 제품의 A/S 접수는 택배만 가능합니다. A/S 발생시 위닉스 고객만족센터로 접수해 주세요.

2610-0294-01 Rev.00